SAMSUNG

SUPER AMOLED 슈퍼아몰레드

SHW-M410S
사용 설명서

www.samsung.com/sec

저작권

Copyright© 2011 삼성전자주식회사
이 사용 설명서는 저작권법에 의해
보호 받는 저작물입니다.

삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이
사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제,
공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는
기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

애니콜, Anycall, 삼성, SAMSUNG,
SAMSUNG 로고(오벌 마크)는
삼성전자주식회사의 등록상표입니다.

- **DivX 비디오에 관하여**: DivX®는 Rovi Corporation의 자회사 DivX, LLC가 개발한 디지털 비디오 포맷입니다. 본 제품은 DivX에서 공식 인증한 제품으로 DivX 비디오를 재생할 수 있습니다. 자세한 정보 및 일반 동영상을 DivX 비디오로 변환하기 위한 소프트웨어를 원하시면 홈페이지(www.divx.com)에 방문하시기 바랍니다.

  – DivX® 인증 제품으로 프리미엄 컨텐츠를 포함한 최대 720p DivX® 비디오 재생을 보증함.
  – DivX®, DivX Certified® 및 관련 로고는 Rovi Corporation 또는 그 자회사의 상표이며 라이선스 계약 하에 사용됩니다.

- **DivX Video-On-Demand에 관하여**: DivX Video-On-Demand(VOD) 영화를 재생하기 위하여, 반드시 본 DivX Certified® 제품을 등록하십시오. 먼저 제품 설정 메뉴의 DivX VOD 섹션에서 등록 코드를 확인한 후, 제품 등록 절차 진행 시에 위와 동일한 코드 값을 입력하세요. DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보를 원하시면 웹 사이트 www.divx.com/vod에 방문하시기 바랍니다.

- SRS CS Headphone와 SRS WOW HD는 SRS Labs,Inc.의 등록 상표입니다. CS Headphone, WOW HD 기술은 SRS Labs,Inc.의 라이선스 하에 있습니다.
- **SRS CS Headphone™** 은 DVD와 같은 영화의 멀티 채널 사운드의 컨텐츠를 청취할 때 일반 헤드폰 또는 이어폰을 통해 5.1ch 사운드 효과를 전달합니다.
- **WOW HD™** 은 풍부한 베이스, 또렷한 디테일을 위한 선명한 고주파수 대역과 함께 역동적인 3차원 입체 음향의 엔터테인먼트 경험을 전달하여 오디오 재생 시 음질을 크게 향상시킵니다.

- 먼저 안전을 위한 주의 사항을 반드시 읽고 스마트폰을 올바르게 사용하세요.
- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 스마트폰의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용 설명서는 삼성전자 대표 사이트(www.samsung.com/sec)를 참조하세요.
- 스마트폰에서 제공하는 애플리케이션이나 서비스들은 해당 애플리케이션이나 서비스 제공 사업자의 사정에 따라 예고 없이 변경되거나 중단될 수 있습니다.
- 사용 설명서는 Windows XP 환경을 기준으로 설명하고 있으며 사용자의 OS 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 이 스마트폰에서 제공하는 기능은 PC와 비슷하나 기능상의 차이가 있을 수 있으며 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 응용프로그램 및 기능은 사용하는 국가 또는 스마트폰 규격에 따라 다를 수 있으며 삼성전자에서 제공하지 않은 프로그램을 설치하여 문제가 발생한 경우 삼성전자는 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 레지스트리 설정을 수정하여 발생하는 문제는 삼성전자가 책임지지 않습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 스마트폰 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다.
- 이 스마트폰에 사용된 소프트웨어, 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물 및 각종 콘텐츠는 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있으며 삼성전자는 이와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 설명서에 표시된 기호 설명

기호	설명
	해당 기능의 보충 설명
	해당 기능의 참고 내용
	기능 사용 시 주의 사항
❖	해당 기능의 용어 설명 (예: USIM❖)
	전원
	통화
	홈
	종료
	음량

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 스마트폰을 올바르게 사용해 주세요.**(상세편 → 239쪽)**

경 고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

운전 중에는 스마트폰을 사용하지 마세요.

- 교통사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중 스마트폰 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

젖은 손으로 스마트폰 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

배터리 사용 시 주의하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발할 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

스마트폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 스마트폰이 변형되거나 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

천둥, 번개가 치는 날씨에는 스마트폰 사용을 삼가세요.

- 낙뢰 및 화재의 위험으로 인해 스마트폰이 고장 나거나 감전의 위험이 있습니다.

스마트폰 사용이 금지된 곳에서는 스마트폰의 전원을 끄세요.

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 비행기 탑승 시에는 스마트폰의 전원을 끄세요. 스마트폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.
- 병원 안에서는 스마트폰의 전원을 끄세요. 해당 병원의 규정을 지키세요. 스마트폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

폭발 위험지역에서는 스마트폰의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 스마트폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

헤드셋(이어폰) 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 주어 청력이 나빠질 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.

⚠ 주 의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

스마트폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

스마트폰을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.

- 스마트폰 화면 또는 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

스마트폰에 색을 칠하거나 스티커 등을 붙이지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 체질에 따라 도료나 스티커 등에 의해 알레르기가 생길 수 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

스마트폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 전자파 관련 안전을 보장받기 위해서 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하세요.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 액세서리와 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 스마트폰이 고장 날 수 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 스마트폰을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어지거나, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.

항상 청결한 곳에서 사용하거나 보관하세요.

- 먼지가 많은 경우 스마트폰 고장의 원인이 될 수 있습니다.

스마트폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 스마트폰의 수리로 스마트폰에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 스마트폰 제조 회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관하세요.

공공장소에서는 스마트폰 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

목차

삼성 씨의 하루 12

시작해 볼까요

구성품 확인 17
USIM 카드와 배터리 삽입 18
USIM 카드와 배터리 빼기 20
배터리 충전 방법 21
여행용 충전기 이용 21
배터리 충전 거치대 이용 22
외장 메모리 카드 삽입(별매품) 25
전원 켜기/끄기 26
전원 켜기 26
전원 끄기 26
각 부분의 이름과 역할 27
앞면 27
뒷면 27
버튼 설명 28
화면 상단 아이콘 설명 29
터치 화면 잠금 설정/해제 30
화면 잠금 30
드래그로 잠금 해제 30
비밀번호로 잠금 해제 31

기본 사용법을 익혀볼까요

화면 조작 방법 33
잡는 방법과 터치 요령 33
터치 실행 방법 34
화면 방향 전환 36
화면 방향 자동 전환 해제 36
홈 화면 사용 방법 37
홈 화면 구성 37
테마 변경 38
배경 이미지 변경 39
프로그램 바로가기 추가 40
위젯 추가 40
폴더 추가 41
홈 화면 구성 편집 42
라이브 패널 화면 사용 방법 45
화면 열기 및 구성 소개 45
라이브 패널 화면 편집 46
메뉴 화면 사용 방법 47
화면 열기 및 구성 소개 47
메뉴 화면 편집 48
메뉴 화면 순서 바꾸기 49
프로그램 사용 방법 50
프로그램 실행 방법 50
최근 사용한 프로그램 실행 및 종료 방법 51
문자 입력 방법 52
키보드 형식 변경 53
쿼티 키보드 54
3X4 키패드 55
손글씨 56
손글씨모드(전체화면) 57
복사&붙여넣기 58
리셋 방법 59

기능 사용을 준비해 볼까요

Wi-Fi 켜기/끄기 61
Wi-Fi 켜기 61
Wi-Fi 끄기 62
Wi-Fi 설정 62
데이터 네트워크 접속 허용/차단 63
데이터 네트워크 아이콘 설명 64
블루투스 켜기/끄기 65
블루투스 켜기 65
블루투스 끄기 65
블루투스 설정 66
사용 예 다른 기기에 사진 보내기 67
사용 예 블루투스 헤드셋 연결하기 68
계정 등록 및 동기화 69
삼성 계정 등록 69
PC에 미리 등록해 두면 좋은 계정 소개 ... 71
프로그램 설치/삭제 72
프로그램 설치 72
프로그램 삭제 73
음악, 동영상 파일 넣기 74
Samsung Kies 이용해 넣기 74
스마트폰을 이동식 디스크로 이용 75
소리 크기 조절 77
음량 조절 77
진동 및 무음 모드 전환 77
연락처 관리 78
연락처 실행 방법 78
새 연락처 등록 79
연락처 검색 및 활용 83
연락처 사용 환경 설정 87
그룹 관리 87
즐겨찾기 관리 90

소통해 볼까요

전화 92
키패드 화면 사용 방법 92
전화 수신 화면 사용 방법 95
음성 통화 중 화면 사용 방법 96
영상 통화 중 화면 사용 방법 99
통화 사용 환경 설정 101
해외 로밍 서비스 이용 방법 102

메시지 104
대화형 메시지 목록 화면 사용 방법 104
메시지 보내기 105
새 메시지 확인 107
메시지 사용 환경 설정 109

이메일 110
이메일 계정 등록 110
이메일 확인 112
이메일 보내기 113
이메일 사용 환경 설정 114

소셜허브 114

메신저 116
메신저 설정 117

검색해 볼까요

인터넷으로 검색 119
인터넷 사용 환경 설정 120

검색 위젯으로 검색 121

듣고, 보고, 즐겨 볼까요

음악 듣기 123

동영상 보기 126

DMB 보기 128

촬영하기 130
사진 촬영 130
동영상 촬영 135

갤러리 보기 137

업무에 활용해 볼까요

일정 관리하기 141
새 일정 등록 141
일정 확인 143
일정 사용 환경 설정 144
할 일 관리하기 145
새 할 일 등록 145
할 일 확인 147
메모하기 148
메모 작성 148
메모 확인 148
녹음하기 150
음성 녹음 150
음성 녹음 파일 재생 151
오피스 문서 확인하기 152
오피스 문서 작성 152
오피스 문서 내려받아 편집 157
오피스 문서 관리 158
VPN 설정해 회사 서버에 접속하기 160
VPN 추가 160
VPN 연결 161
VPN 연결 해제 161

사용 환경 내게 맞추기

환경설정 163
네트워크 환경 165
비행기 탑승 모드 165
Wi-Fi 165
네트워크 168
블루투스 169
위치 170
연결 171
소리 및 화면 174
소리 174
화면 176
일반 및 계정 178
일반 178
계정 183
알림 및 프로그램 184
알림 184
프로그램 185

기본 제공 프로그램 활용하기

T 서비스 189
최근기록 191
뮤직 192
이메일 194
카메라 194
DMB 195
일정 196
삼성Apps 197
소셜허브 198
비디오 199
알람/시간 200
갤러리 203
T map 204
멜론 205

인터넷 206
메신저 207
메모 209
할 일 210
계산기 211
음성녹음 212
YouTube 213
내 파일..... 215
사전 216
탁상시계 217
AllShare..... 218
SliceIt 219
Java..... 220
Polaris Office 221
캐스터 222
Mobile Scan 223
애니콜 서비스 224
Fruit Ninja 225
Pvz lite 226

부록

삼성 씨가 알려 주는 유용한 팁 228
Samsung Kies 소개 235
펌웨어 업그레이드 235
펌웨어란?..... 235
펌웨어 업그레이드란?..... 235

스마트폰 데이터 관리 방법 237
스마트폰에 있는 데이터를 PC에 저장하기 237
PC에 저장된 데이터를 스마트폰에 내려받기 238
안전을 위한 주의 사항(상세편) 239
전원 관련 〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항..... 239
전자파 관련 239
개인 정보 보호 관련 241
운전 중 스마트폰 사용 관련 241
스마트폰 사용 장소 관련..... 241
올바른 보관과 사용 방법..... 242
규격 및 특성 246
스마트폰 246
무선랜..... 247
블루투스 247
Changing the display language..... 248
Keys 248
Indicators 249
제품 보증서 251
USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우 .. 252
USIM 카드 관련 252
PIN, 암호, PUK, 차단 해제 코드 관련.. 253
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항 255

삼성 씨의 하루

알람/시간 덕분에
제시간에 일어납니다.【200쪽】

라이브 패널 위젯에서 헤드라인 뉴스와
날씨를 보며 하루를 계획합니다.【45쪽】

오후에 비가 온다니 우산을
챙깁니다.

06:00

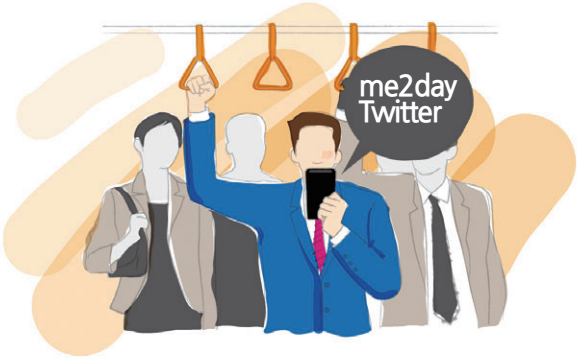

08:00

밤 사이에 올라온 **me2day**,
Twitter 글들을 확인합니다.【114쪽】

새로운 이야깃거리에 여러 가지
아이디어가 떠오릅니다.

10:00

PC 키보드 같은 자판으로 빠르게 작성할 수 있는 **메모**.【148쪽】
회의 시간에 기록해 둔 메모를 이메일로 동료에게 보냅니다.

12:00

인터넷 기사를 보던 중 발견한 흥미로운 책 한 권!【119쪽】
바로 **인터넷** 서점에서 주문, 결제합니다.

14:00

출장을 가던 중,
회의 장소가 변경되었다는 소식을
회사 동료에게서
SamsungGtalk로 전해 듣습니다.【207쪽】

18:00

이것저것 챙길 것이 많은 오늘 하루,
잊은 것이 없는지 **할 일**로
완료한 작업을 체크하며 점검합니다.【145쪽】

20:00

출장 중에 회사에서 급하게 보고서를 요청합니다.
기차에서 Polaris Office로
바로 작성해서 보냅니다.【152쪽】

22:00

출장에서 돌아오는 길에 찍은 멋진 노을 사진을
공유합니다. Facebook, NAVER
등 올릴 커뮤니티 사이트가 많습니다.【139쪽】

Part 01

시작해 볼까요

구성품 확인 17
USIM 카드와 배터리 삽입 18
배터리 충전 방법 21
외장 메모리 카드 삽입(별매품) .. 25
전원 켜기/끄기 26
각 부분의 이름과 역할 27
터치 화면 잠금 설정/해제 30

구성품 확인

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.



스마트폰



표준형 배터리(2개)



배터리 충전 거치대



여행용 충전기



USB 케이블

스테레오 이어폰

간단 사용 설명서

알아두기

- 스테레오 이어폰은 이 스마트폰 전용으로 다른 휴대전화 및 MP3 등의 제품과는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

구입할 수 있는 별매품

별매품의 종류, 이미지, 출시 시기 등에 관한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.

- 차량용 충전기
- 스테레오 헤드셋
- 블루투스 차량용 충전기
- 모노/스테레오 블루투스 헤드셋
- 차량용 거치대
- 탁상용 거치대
- HDTV 어댑터

알아두기

- 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용해 스마트폰이 고장 난 경우 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
- 별매품의 출시 여부는 제조 회사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품 모양은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.

USIM 카드와 배터리 삽입

SK Telecom에서 제공하는 USIM❖(Universal Subscriber Identity Module) 카드와 구입 시 제공되는 배터리를 삽입하세요.

1 배터리 덮개 열기

- 배터리 덮개 하단의 버튼을 눌러 덮개를 밀어 올린 후 윗 부분을 잡아 당기세요.

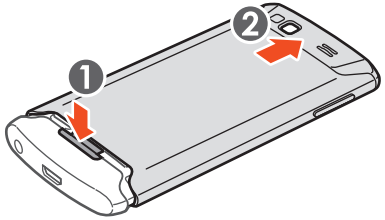

2 USIM 카드의 금속 단자 부분을 아래로 향하게 한 후 끼우기

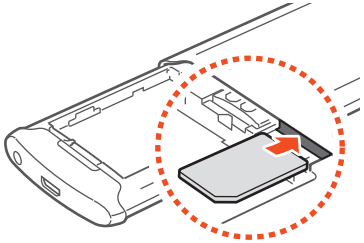

3 배터리 끼우기

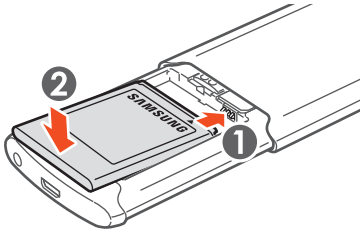

4 배터리 덮개 닫기

- 배터리 덮개를 끌어 내린 후 잠금 장치에 걸리는 소리가 날 때까지 제품에 맞춰 끼우세요.

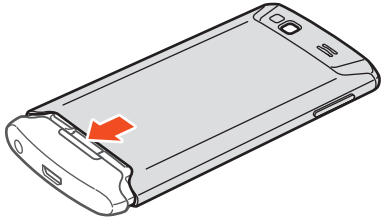

USIM 카드와 배터리 빼기

1 배터리 빼기

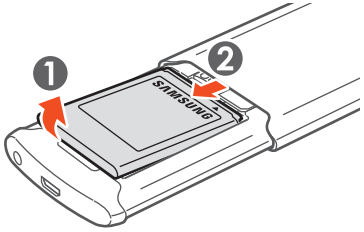

2 USIM 카드를 아래로 가볍게 눌러 바깥쪽으로 끌어 당기기

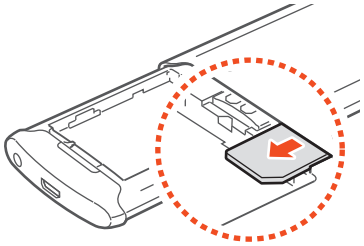

USIM 카드 사용에 관하여

- ❖ USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 스마트폰이나 휴대전화에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩입니다. WCDMA, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다. 사용한 통화료, 정보 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.
- USIM 카드 삽입 후 전원을 켜면 약 1분 동안 USIM 카드에 저장된 정보를 초기화합니다. 초기화하는 동안에는 USIM 데이터를 사용할 수 없습니다.
- USIM 카드가 긁히거나 구부러지면 USIM 카드와 카드에 저장된 데이터가 쉽게 손상되니 조심하세요.
- USIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 도난이나 분실에 따른 피해는 제조 회사가 책임지지 않습니다.

- USIM 카드를 타인이 사용하지 못하도록 잠금 설정할 수 있습니다.【181쪽】 USIM 카드 잠금 설정 시 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드가 잠겨 사용할 수 없습니다.
  이 경우에는 PUK 코드를 입력해야 합니다.
  PUK 코드는 USIM 카드 잠금 설정을 해제할 수 있는 비밀번호로, USIM 카드 구매 시 제공됩니다.
  만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 다시 구입해야 하므로 유의하세요.
  PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 SK Telecom 대리점을 방문하여 코드를 초기화하세요.
- 타사 USIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

배터리 충전 방법

여행용 충전기 이용

1 그림과 같이 스마트폰 방향에 맞추어 여행용 충전기에 연결하여 충전하기

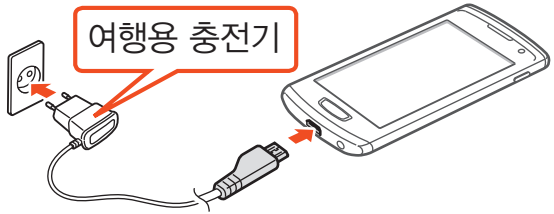

2 충전이 끝나면 여행용 충전기 분리하기

배터리 충전 거치대 이용

1 배터리 충전 거치대의 덮개 열기

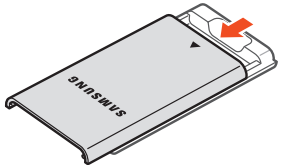

2 배터리를 삽입한 후 충전 거치대의 덮개 닫기

- 배터리의 금속 단자를 충전 거치대의 단자에 맞추세요.

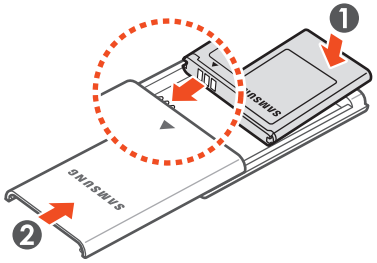

3 충전 거치대에 여행용 충전기를 연결해 충전하기

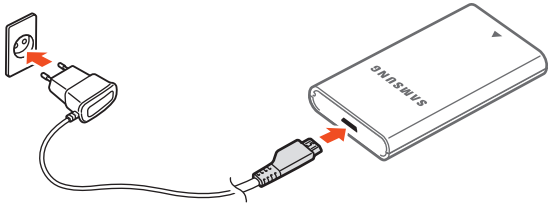

4 충전이 끝나면 여행용 충전기 분리하기

알아두기

- 구성품으로 제공되는 USB 케이블을 이용해 스마트폰을 PC와 연결하면 배터리가 충전됩니다. 단, 일부 차량용 오디오나 TV 셋톱박스 등 특정 장치와 연결할 경우 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- USB 케이블로 충전 시 여행용 충전기를 이용할 때보다 충전 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리 충전 거치대를 이용하여 충분히 충전하여 사용하세요.

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

WCDMA 모드(새 배터리 기준)

표준형(1500 mAh)		
충전 시간		약 195분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화: 약 470분
		영상 전화: 약 190분
	연속 대기 시	DRX 6❖: 약 330시간
		DRX 7❖: 약 440시간

❖ DRX(Discontinuous Reception) length coeff란? 기지국 신호 수신 주기(DRX 6=0.64초, DRX 7=1.28초)를 말하며, 기지국에 의해 결정됩니다.

GSM/DCS/US PCS 모드(새 배터리 기준)

표준형(1500 mAh)		
충전 시간		약 195분
표준 사용 시간	연속 통화 시	음성 전화: 약 730분
	연속 대기 시	약 530시간

- 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 후 측정한 것입니다.
- 배터리 사용 시간은 당사의 측정실에서 측정 장비로 측정한 것이며, 연속 대기 시간은 최초 출하 상태를 기준으로 측정한 시간입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 스마트폰 프로그램을 사용하지 않을 때에도 메모리가 동작되어 배터리가 소모됩니다. 실행 중인 프로그램 개수가 많거나 다양한 부가 기능을 사용할 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다. 실행 중인 프로그램 개수는 **최근 사용한 프로그램 실행 및 종료 방법**[51쪽] 에서 확인할 수 있습니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로, 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 정품 배터리를 구입하여 사용하세요.
- 고화질 영상을 재생하는 경우 전류가 급격히 소모되어 배터리 부족을 알리는 화면이 나타나는 시점이 상황에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

외장 메모리 카드 삽입(별매품)

micro SD 또는 micro SDHC를 장착해 외장 메모리로 사용할 수 있습니다.

1 배터리 덮개 열기

2 배터리 빼기

3 그림과 같이 금속 단자를 아래로 향하게 한 후 외장 메모리 카드 삽입구에 메모리 카드 끼우기

- 딸깍 소리(잠금 장치에 걸리는 소리)가 날 때까지 밀어 넣어 주세요.

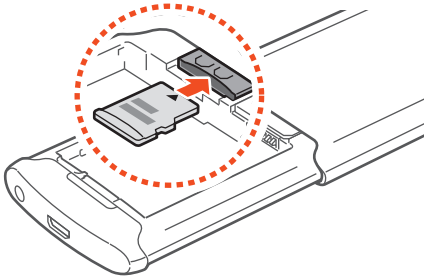

4 배터리 끼우기

5 배터리 덮개 닫기

알아두기

- 외장 메모리 카드는 micro SD 및 micro SDHC 32 GB까지 지원하며 메모리 카드의 특성에 따라 일부는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 꺼낼 때는 먼저, 홈 화면에서 **메뉴**를 누른 후 **환경설정** → **일반** → **메모리** → **메모리 카드 마운트 해제** → **예**를 차례로 선택해 외장 메모리 카드의 연결을 해제하세요. 그렇지 않을 경우 외장 메모리 카드에 설치한 프로그램이 제대로 작동하지 않거나 저장된 데이터가 손실될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 꺼낼 때는 딸깍 소리(잠금 장치가 해제되는 소리)가 날 때까지 살짝 누른 후 빠져 나온 부분을 잡고 완전히 빼내세요.

전원 켜기/끄기

전원 켜기

전원 길게 누름

- 전원을 켜면 데이터 네트워크 허용 여부를 묻는 알림 창이 나타납니다. 원하는 항목을 선택한 후 **확인**을 누르세요.

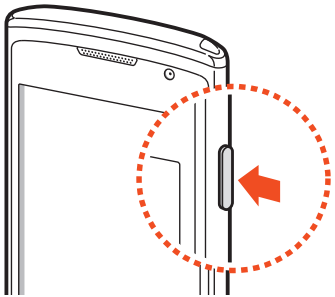

전원 끄기

1 전원 길게 누름

2 확인 창이 나타나면 **예** 선택

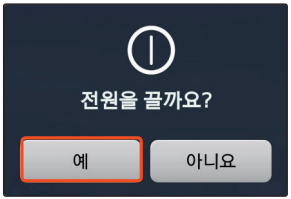

알아두기

USIM 카드를 제대로 삽입하지 않았거나 지원되지 않는 USIM 카드를 삽입한 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이런 경우 252쪽을 참조해 문제를 해결하세요.

각 부분의 이름과 역할

앞면

뒷면

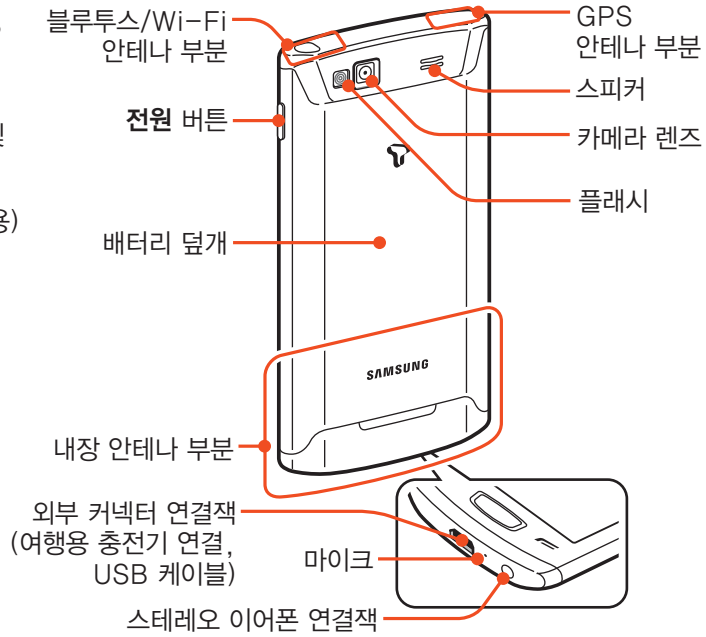

알아두기

- 내장 안테나 및 GPS, 블루투스, Wi-Fi 안테나 부분에 금속 재질의 스티커를 붙이거나 통화, 데이터 통신 및 해당 기능 이용 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질 및 수신율이 떨어지거나, 배터리 소모량이 많아질 수 있습니다.
- 터치 화면에 시중에 판매되는 화면용 액세서리를 부착한 경우 터치 센서 및 근접 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 스마트폰이 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

버튼 설명

버튼		설명
	전원	• 길게 누르면 전원 켜기/끄기 • 8초 이상 길게 누르면 리셋 실행 • 짧게 누르면 화면 조명 켜기/끄기 (화면 조명을 끄면 잠금 상태로 전환)
	통화	• 홈/메뉴/라이브 패널 화면에서 터치하면 **최근기록** 실행[191쪽] • 전화 수신 화면에서 터치하면 전화 받기
	홈	• 홈 화면에서 짧게 누르면 라이브 패널 화면 실행[45쪽] • 홈 화면을 제외한 화면에서 짧게 누르면 홈 화면 실행[37쪽] • 터치 화면 잠금 상태에서 짧게 누르면 화면 조명 켜기 • 길게 누르면 **작업 관리자** 실행[51쪽]
	종료	• 현재 실행 중인 화면 종료 • 전화 수신 화면에서 터치하면 전화 거절
	음량 (상/하)	• 소리 크기 조절 – 음량(상) 누르면 소리가 커지고, 음량(하) 누르면 소리가 작아짐 • 음량(하) 길게 누르면 진동 및 무음 모드로 전환

❖ 누르지 않아도 손가락이 닿으면 인식되는 터치 버튼입니다.

화면 상단 아이콘 설명

아이콘	설명
	메시지 수신 시
	이메일 수신 시
	알람 설정 시
	USB 케이블을 이용해 PC에 연결 시
	웹에 싱크를 맞출 때
	통화 시
	영상 통화 시
	부재중 전화 수신 시
	GPS 활성 시(내 위치 정보 수신 시)
	블루투스 모드 설정 시
	Wi-Fi 네트워크 접속 시
	Wi-Fi 네트워크에 접속해 데이터 사용 시
	Wi-Fi Direct 실행 시
	모바일 공유기 실행 시
	USB 테더링 실행 시
	3G 네트워크에 연결 시
	3G 네트워크에 연결해 데이터 사용 시
	GPRS 네트워크에 연결 시
	GPRS 네트워크에 연결해 데이터 사용 시
	USIM 카드를 삽입하지 않은 경우
	외장 메모리 카드를 삽입한 경우
	진동 모드 설정 시(단, 미디어 및 알람 제외)
	무음 모드 설정 시(단, 미디어 및 알람 제외)
	서비스 지역의 신호 세기 표시 : 신호 강함 : 신호 약함 : 신호를 잡지 못함
	로밍 서비스 이용 시
	비행기 탑승 모드 설정 시
	배터리 양 : 충분 : 부족 : 매우 부족

터치 화면 잠금 설정/해제

화면을 드래그해 간단하게 잠금을 해제할 수 있으며, 다른 사람이 사용할 수 없도록 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

알아두기

스마트폰에 저장된 다양한 개인 정보를 보호하려면 비밀번호를 이용해 잠금을 설정하세요.

화면 잠금

전원 눌러 화면 조명을 끄면 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 또는 일정 시간 동안 스마트폰을 사용하지 않으면 자동으로 화면의 조명이 꺼지고 잠금 상태가 됩니다.

드래그로 잠금 해제

1 전원 또는 홈 누름

2 아무 방향(상/하/좌/우 등)으로 화면 드래그

비밀번호로 잠금 해제

숫자로 된 비밀번호를 설정해 잠금 해제 시 이용할 수 있습니다.

비밀번호 설정하기

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **일반** 누른 후 **보안** 선택
3. **휴대폰 잠금** 항목의 ◯ 눌러 켜기
4. 키패드를 눌러 원하는 비밀번호 입력 후 **확인** 누름
5. 입력한 비밀번호를 다시 입력한 후 **확인** 누름
6. 설정이 끝나면 홈 누름

비밀번호로 해제하기

1. 전원 또는 홈 누름
2. 아무 방향(상/하/좌/우 등)으로 화면 드래그
3. 설정된 비밀번호 입력 후 **확인** 누름
   - 긴급 통화를 걸려면 **긴급통화**를 누른 후 목록에서 원하는 항목을 선택하세요.

알아두기

비밀번호를 잊어버린 경우 삼성전자 대표 사이트에서 본인 인증을 하면 잠금을 해제할 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 사항은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.【232쪽】

Part 02

기본 사용법을 익혀볼까요

화면 조작 방법 33
홈 화면 사용 방법..... 37
라이브 패널 화면 사용 방법 45
메뉴 화면 사용 방법..... 47
프로그램 사용 방법 50
문자 입력 방법 52
리셋 방법 59

화면 조작 방법

스마트폰을 잡고 화면을 터치하는 요령과 터치 실행 방법, 화면을 가로 또는 세로로 전환하는 방법을 설명합니다.

잡는 방법과 터치 요령

안테나가 내장되어 있는 아래쪽 부분을 가리지 않도록 잡고, 손가락 끝을 이용해 터치해야 합니다.
정전식 터치 화면은 인체의 미세한 전류를 인식해 동작하므로 반드시 손가락으로만 조작해야 합니다.

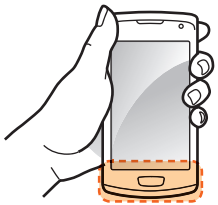

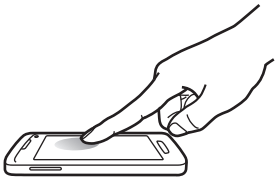

주의

- 전기가 흐르는 물질이 터치 화면이나 터치 버튼에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 충전 중에 스마트폰을 사용할 경우 불안정한 전원으로 인해 터치 화면 및 터치 버튼이 동작되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 스마트폰과 충전기를 분리하세요.

터치 실행 방법

기능을 실행시킬 수 있는 손가락 동작 방법을 익혀 보세요.

터치하기

원하는 기능이나 항목을 선택할 때는 화면을 가볍게 누르세요.

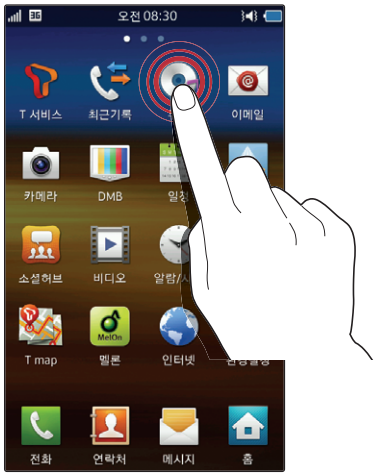

길게 터치하기

특정 항목이나 화면을 길게 누르면 숨은 기능이 실행됩니다. 예를 들어 메시지 작성 중에 텍스트 입력란을 길게 눌렀다 떼면 단어를 선택하거나 편집할 수 있는 기능이 나타납니다.

드래그하기

화면을 원하는 방향으로 이동할 때는 드래그 동작을 이용합니다.

확대/축소하기

인터넷, 갤러리 등을 확인할 때 화면을 빠르게 두 번 터치하거나, 손가락을 아래 그림과 같이 움직이면 화면을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

화면 방향 전환

스마트폰에는 센서가 내장되어 있어 화면의 방향에 따라 가로 또는 세로로 전환됩니다. 가로로 넓은 화면을 보고 싶을 때에는 원하는 기능을 실행한 후 스마트폰을 가로로 돌려 보세요.

세로 화면 가로 화면

화면 방향 자동 전환 해제

화면 방향이 자동으로 전환되지 않게 하려면 화면 상단을 눌러 패널 화면을 연 후 **자동 회전**을 눌러 해제하세요.



해제 상태

알아두기

- 일부 화면은 가로 또는 세로로 전환되지 않습니다.
- 일부 기능은 화면의 방향에 따라 실행되는 기능이 다르게 나타납니다. 예를 들어 문자 입력 중에 가로 화면을 실행하면 자동으로 쿼티 키보드가 실행되며, 계산기 사용 중에 가로 화면을 실행하면 공학용 계산기가 실행됩니다.

홈 화면 사용 방법

전원을 켜면 제일 먼저 보이는 화면이 바로 홈 화면입니다.
홈 화면의 구성과 홈 화면을 꾸미는 방법을 설명합니다.

홈 화면 구성

① 패널 화면

화면 상단을 누르면 패널 화면이 열립니다.

② 홈 화면 페이지 번호

화면을 좌우로 드래그하거나 네모 및 동그라미를 누르면 다른 페이지를 볼 수 있습니다. 라이브 패널 화면을 제외하고 최대 10 페이지까지 생성할 수 있습니다.

③ 바탕 화면

실행 아이콘 및 바로가기 아이콘이 구성됩니다. 아이콘을 누르면 해당 기능이 실행됩니다. 아이콘을 추가하거나 배경 이미지를 바꿀 수 있습니다.

【배경 이미지 변경 → 39쪽, 프로그램 바로가기 추가 → 40쪽】

④ **빠른 실행 아이콘**

전화 실행 아이콘【92쪽】

연락처 실행 아이콘【78쪽】

메시지 실행 아이콘【104쪽】

메뉴 화면 실행 아이콘【47쪽】

⑤ 통화 **누르면 최근기록 실행**

최근 통화 및 메시지 사용 기록을 확인하고 재사용할 수 있습니다.【191쪽】

⑥ 홈 **누르면 라이브 패널 화면 실행【45쪽】**

다른 기능 사용 중에 홈 누르면 홈 화면을 바로 실행할 수 있습니다.
홈 화면을 편집할 수 있는 안내 화면이 나타나면 내용을 확인한 후 **확인**을 누르세요.

테마 변경

스마트폰에 내려받은 테마를 선택해 홈 화면, 메뉴 화면, 프로그램 아이콘 등을 한번에 변경할 수 있습니다. 먼저 삼성Apps에 접속해 사용할 테마를 내려받으세요.【72쪽】

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **화면** → **테마** 차례로 선택

- 내려받은 테마가 없을 경우 화면 하단의 **테마 다운로드** 눌러 원하는 테마를 내려받을 수 있습니다.

3 원하는 테마 선택 후 **테마 설정** 누름

- 사용자 동의서 화면이 나타날 경우 내용을 확인하고 **동의**를 누르세요.

4 설정이 완료되면 홈 또는 종료 누름

- 선택한 테마로 화면, 프로그램 아이콘 등이 변경됩니다.

배경 이미지 변경

기본으로 제공하는 이미지 또는 자신이 촬영한 사진을 선택해 배경 이미지로 설정할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **화면** → **배경화면** 차례로 선택

- 잠금 화면의 배경 이미지를 변경하려면 **잠금화면**을 선택하세요.

3 원하는 갤러리 선택

배경화면	배경 화면용 기본 이미지 모음
카메라	직접 촬영한 사진 모음
화면 캡처	스마트폰으로 캡처한 화면 모음

4 원하는 이미지 선택

5 누러 원하는 홈 화면 모양 선택

- : 큰 이미지를 홈 화면 전체에 설정해 최대 10 페이지가 한 이미지로 흘러가도록 설정
- : 홈 화면 전체에 모두 같은 이미지가 표시되도록 설정

〈화면 예: 선택 시〉

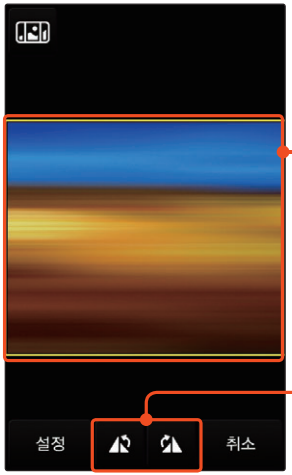

배경 화면으로 설정되는 영역(화면 위에서 두 손가락으로 화면을 터치한 상태에서 안쪽 또는 바깥쪽으로 드래그해서 이미지 확대 및 축소)

이미지 회전

6 설정이 완료되면 홈 또는 종료 누름

프로그램 바로가기 추가

메뉴 화면에서 자주 사용하는 프로그램을 바로가기로 설치하면 홈 화면에서 해당 프로그램을 바로 실행할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누름

2 바로가기로 설정할 프로그램 아이콘을 길게 눌러 화면 하단의 원하는 홈 화면으로 드래그

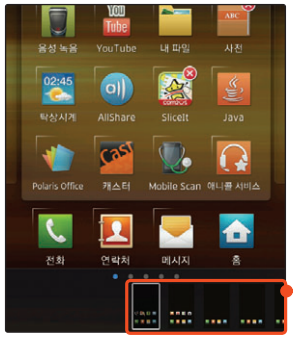

좌우로 드래그해
원하는 홈 화면 선택

3 설정이 완료되면 홈 또는 종료 누름

위젯 추가

위젯이란 웹 브라우저나 별도의 절차를 거치지 않고도 기능을 바로 실행시킬 수 있는 미니 프로그램입니다. 홈 화면에 다양한 위젯을 추가해 사용할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 빈 공간 길게 누름

• 화면 하단에 추가할 수 있는 위젯이 나타납니다.

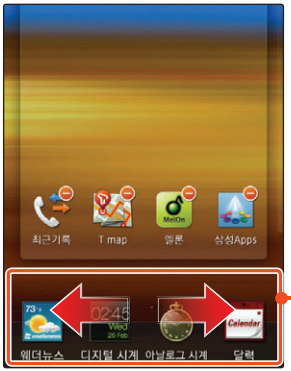

좌우로 드래그해
원하는 위젯 검색

2 원하는 위젯 선택 또는 위젯을 길게 누른 후 홈 화면으로 드래그

3 설정이 완료되면 홈 또는 종료 누름

위젯 종류 알아보기

웨더뉴스	원하는 도시를 등록하여 해당 도시의 날씨 정보를 확인할 수 있습니다.
디지털 시계	디지털 시계로 현재 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.
아날로그 시계	현재 시간을 아날로그 시계로 보여 줍니다.
달력	오늘 날짜를 달력으로 보여 줍니다.
메모	필요한 내용을 저장해 확인할 수 있습니다.
데이터 통신	간편하게 3G 데이터 네트워크의 접속을 허용 및 차단합니다.
손전등	스마트폰 뒷면에 있는 플래시를 켜 손전등처럼 사용할 수 있습니다.
거울	전면에 있는 영상 통화용 카메라가 실행되어 화면을 거울처럼 사용할 수 있습니다.

폴더 추가

새 폴더를 만들어 자주 사용하는 프로그램을 따로 담아 관리할 수 있습니다.

〈적용 예〉

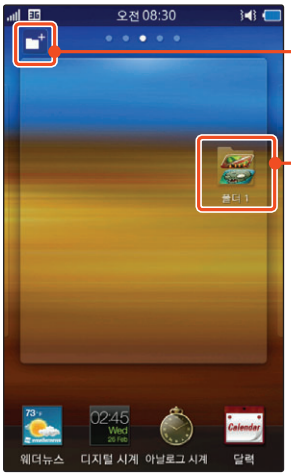

1 홈 화면에서 빈 공간 길게 누름

2 화면 왼쪽 상단의 누름
- 새 폴더가 추가됩니다.

3 원하는 프로그램 아이콘 길게 누른 후 추가한 폴더로 드래그

4 설정이 완료되면 홈 또는 종료 누름
- 폴더 안에 담겨진 프로그램이 하나도 없을 경우 폴더가 삭제됩니다.

홈 화면 구성 편집

홈 화면의 페이지를 추가 또는 삭제하거나 순서를 변경할 수 있습니다.

홈 화면 페이지 편집하기

1 홈 화면 페이지에서 두 손가락을 동시에 터치하여 안쪽으로 드래그하기
- 홈 화면 페이지 편집 모드로 전환됩니다.

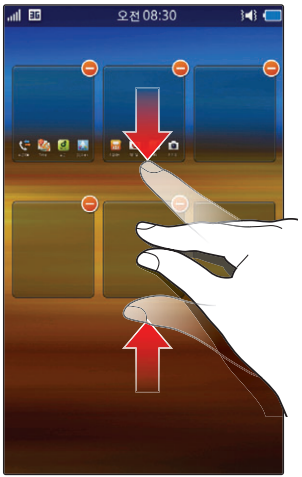

2 페이지 편집

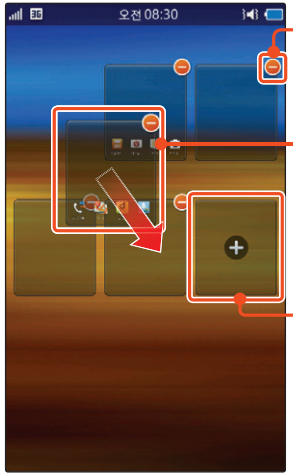

페이지 삭제

위치를 이동하려면 페이지를 누른 상태에서 원하는 위치로 드래그

새 페이지 추가 (최대 10 페이지까지)

3 편집이 완료되면 홈 또는 종료 누름

홈 화면의 아이콘 이동 및 삭제하기

이동할 아이콘을 길게 누른 후 원하는 위치로 드래그(다른 페이지로 이동하려면 화면의 좌우 끝으로 드래그)

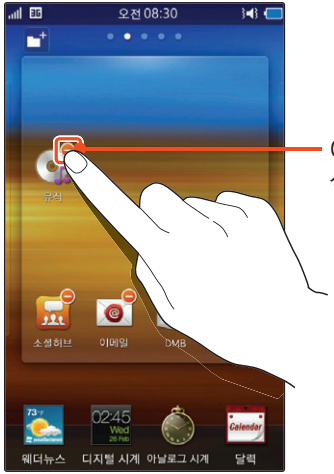
오전 08:30
아이콘을
삭제하려면 누름
소셜허브
이메일
DMB
웨더뉴스
디지털 시계
아날로그 시계
달력

라이브 패널 화면 사용 방법

실시간으로 업데이트되는 뉴스, 주식, 일정, 날씨 위젯 및 검색, 연락처 위젯이 모여 있는 화면입니다.
라이브 패널 화면의 구성과 화면을 편집하는 방법을 설명합니다.

- 처음 라이브 패널 화면을 실행할 경우 라이브 패널 화면을 편집할 수 있는 안내 화면이 나타납니다. 내용 확인 후 **확인**을 누르세요.

화면 열기 및 구성 소개

홈 화면에서 홈 누르거나
홈 화면을 오른쪽으로 드래그해 실행할 수 있습니다.

① **검색 위젯**

검색어를 입력해 웹 검색 및 스마트폰에 저장되어있는 프로그램, 연락처, 각종 파일 등을 검색할 수 있습니다.

② **세계 시각 및 날씨 위젯**

등록한 세계 도시의 시각을 확인하고 원하는 도시의 주간 날씨 정보를 볼 수 있습니다.

③ **일정 위젯**

위젯을 누르면 일정 프로그램이 실행되어 일정을 등록하거나 확인할 수 있습니다.

라이브 패널 화면 편집

라이브 패널 화면에서 사용할 수 있는 위젯을 확인하고, 위치를 변경하거나 사용 여부를 선택해 사용 중인 위젯만 화면에 나타나도록 설정할 수 있습니다.

1 라이브 패널 화면에서 화면 길게 누름

- 편집 모드로 전환됩니다.

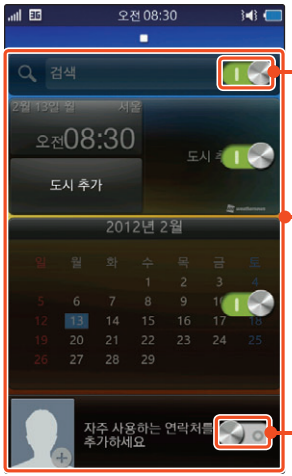

현재 사용 중인 위젯

화면을 상하로 드래그해 위젯 목록 확인

현재 사용하지 않는 위젯

2 원하는 위젯 길게 눌러 선택한 후 변경할 위치로 드래그 또는 둘러 끄기

3 편집이 끝나면 홈 또는 종료 누름

라이브 패널 화면 위젯 종류 알아보기

검색	스마트폰에 저장되어있는 프로그램, 연락처, 각종 파일 등을 검색할 수 있습니다.
세계 시각 및 날씨	등록한 세계 도시의 시각을 확인하고 원하는 도시의 주간 날씨 정보를 볼 수 있습니다.
일정	일정을 등록하고 등록된 일정을 확인할 수 있습니다.
연합뉴스	연합 뉴스에서 제공하는 실시간 뉴스를 확인할 수 있습니다.
이데일리	이데일리에서 제공하는 실시간 주식 정보를 확인할 수 있습니다.
연락처	자주 사용하는 연락처를 등록해 이용할 수 있습니다.

메뉴 화면 사용 방법

프로그램 아이콘들이 모여 있는 화면으로, 새로 설치한 프로그램도 이 화면에서 실행할 수 있습니다.
메뉴 화면의 구성과 화면을 편집하는 방법을 설명합니다.

- 처음 메뉴 화면을 실행할 경우 홈 화면에 바로가기 아이콘을 추가할 수 있는 안내 화면이 나타납니다. 내용 확인 후 **확인**을 누르세요.

화면 열기 및 구성 소개

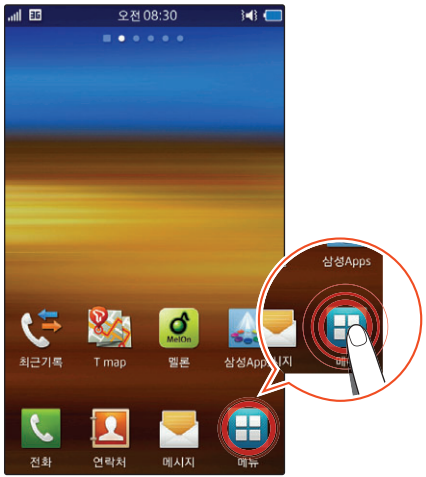

① **페이지 번호**

화면을 좌우로 드래그하거나 동그라미를 누르면 다른 페이지를 볼 수 있습니다. 프로그램을 많이 설치하면 페이지가 자동으로 추가됩니다.

② **프로그램 목록**

아이콘을 누르면 기능이 실행됩니다. 길게 누르면 하단의 홈 화면으로 드래그해 바로가기 아이콘으로 추가할 수 있습니다.

③ **빠른 실행 아이콘**

기본으로 설정된 전화, 연락처, 메시지 아이콘을 다른 프로그램으로 바꿀 수 있습니다.

메뉴 화면 편집

메뉴 화면에 있는 프로그램 아이콘의 순서를 바꾸거나 삭제할 수 있습니다. 폴더를 추가해 유사한 기능이나 자주 사용하는 프로그램을 따로 분류할 수도 있습니다.

1 메뉴 화면에서 화면 길게 누름

2 원하는 상태로 편집

〈화면 예: 아이콘 편집 시〉

위치를 이동하려면 아이콘을 누른 상태에서 원하는 위치로 드래그

삭제 가능 표시
삭제할 수 있는 프로그램으로, 삭제하려면 ⊗ 누름

빠른 실행 아이콘으로 설정하려면 기존의 빠른 실행 아이콘을 메뉴 화면으로 이동시킨 후 원하는 아이콘을 빠른 실행 아이콘 위치로 드래그

〈화면 예: 폴더 편집 시〉

폴더를 추가하려면 누름(또는 프로그램 아이콘 두 개를 동시에 누름)

폴더에 옮겨 넣으려면 아이콘을 길게 눌러 추가한 폴더로 드래그

폴더에 담긴 프로그램을 확인 및 편집하려면 누름

3 편집이 끝나면 홈 또는 종료 누름

메뉴 화면 순서 바꾸기

1 메뉴 화면에서 두 손가락을 동시에 터치하여 안쪽으로 드래그

- 메뉴 화면을 편집할 수 있는 화면으로 전환됩니다.

2 이동할 메뉴 화면을 길게 누른 후 원하는 위치로 드래그

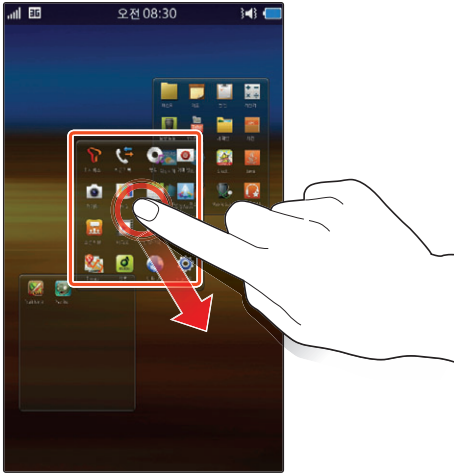

3 편집이 끝나면 홈 또는 종료 누름

프로그램 사용 방법

프로그램 실행 방법과 종료 방법을 설명합니다.

프로그램 실행 방법

메뉴 화면 또는 홈 화면에서 프로그램 아이콘을 누르세요.
프로그램이 실행되면 원하는 기능을 사용하세요.

〈사용 예: **뮤직**을 실행하려면〉

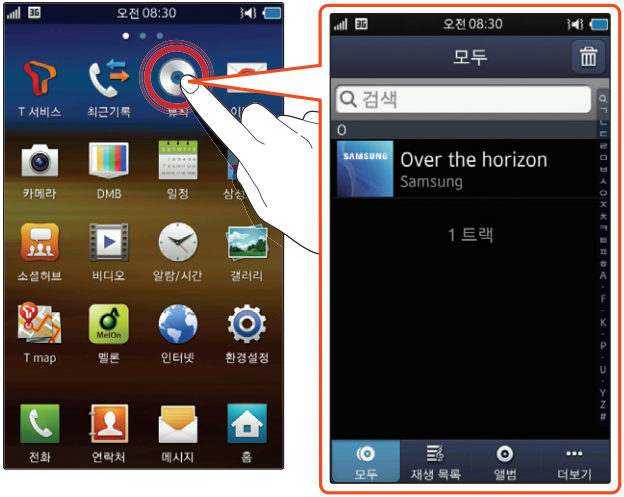

최근 사용한 프로그램 실행 및 종료 방법

작업 관리자를 이용해 최근 실행한 프로그램을 재실행하거나 실행 중인 프로그램을 종료할 수 있습니다. 많은 프로그램이 동시에 실행되어 있을 경우 일부 프로그램의 실행 속도가 느려질 수 있으므로 사용하지 않는 프로그램은 종료하세요.

1 홈 길게 누름

- **작업 관리자**가 실행됩니다.

2 목록에서 실행할 프로그램 누르거나 종료할 프로그램의 ⊗ 누름

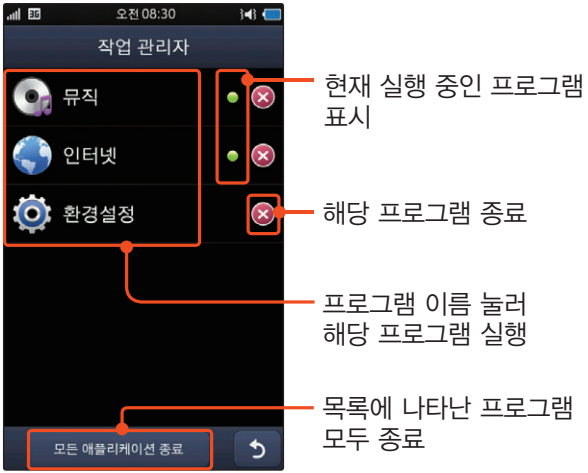

문자 입력 방법

PC와 동일한 입력 방식인 쿼티 키보드,
훈민정음 창제 원리인 천, 지, 인을 이용한 입력 방식인 3X4 키패드, 화면에 필기하여 입력할 수 있는 손글씨 및 손글씨모드(전체화면) 방식을 설명합니다.
자신에게 맞는 문자 입력 방식을 선택하여 보다 편하게 문자를 작성해 보세요.

〈쿼티 키보드〉

〈3x4 키패드〉

〈손글씨〉

〈손글씨모드(전체화면)〉

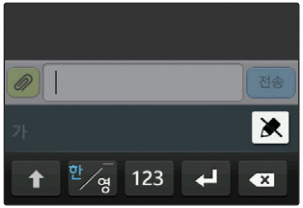

키보드 형식 변경

키보드 입력 방식을 변경할 수 있습니다.

1 문자 입력 시 표시되는 키패드 화면에서 한/영 또는 한/영 길게 누름

〈화면 예: 메모 작성 중〉

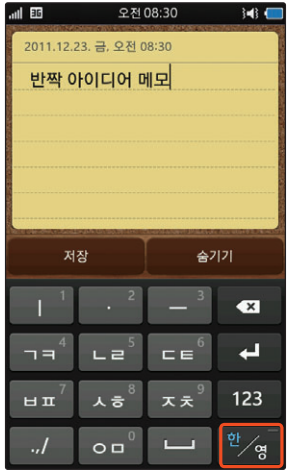

2 **키보드 형식** 누른 후 원하는 입력 방식 선택

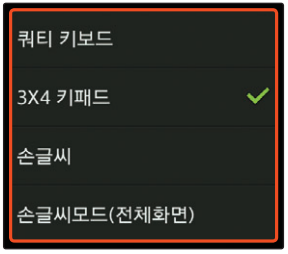

3 ↩ 누름

- 작성 중인 문자 입력 화면이 실행됩니다.

알아두기

화면을 가로 방향으로 전환했을 때는 가로 화면에서 입력하기 편리한 쿼티 키보드로 자동 전환됩니다.

쿼티 키보드

PC와 동일한 키보드가 표시되어 한글, 영문, 숫자, 특수문자를 입력할 수 있습니다.

①	원하는 문자의 자판을 눌러 입력
②	• 한글인 경우 된소리 및 이중모음 입력 상태로 전환 • 영문인 경우 반복해서 눌러 원하는 입력 상태로 전환 – ⬆ : 소문자 입력 상태 – ⬆ : 첫 글자만 대문자 입력 상태 – ⬆ : 대문자 입력 상태(⬆ 길게 누르거나 ⬆ 누른 채 원하는 자판을 눌러 대문자 입력 가능) **알아두기** 영문인 경우 프로그램 또는 입력 위치에 따라 기본 입력 상태가 다를 수 있습니다.
③	• 짧게 누르면 숫자 및 기호 입력 상태로 전환 • 길게 누르면 이모티콘 입력
④	한 칸 띄우기(스페이스 키)
⑤	• 짧게 누르면 해당 기호 입력 • 길게 누르면 목록에서 다른 기호 입력
⑥	• 짧게 누르면 영문 또는 한글 입력 상태로 전환 • 길게 누르면 키보드 입력 방식 변경 및 설정
⑦	줄 바꾸기(엔터 키)
⑧	커서 앞의 글자 지움(백스페이스 키)

알아두기

영문 키보드 이용 시 한/영 길게 눌러 **자동 완성 기능**을 켜면 2자 이상의 단어를 입력할 경우 목록에서 연관 단어를 찾아 입력할 수 있습니다.(원하는 단어를 직접 추가하려면 연관 단어 목록 끝에 있는 **단어 추가** 누름)

3X4 키패드

훈민정음 창제원리인 천(•), 지(ㅡ), 인(ㅣ)을 이용한 입력 방식입니다. 천, 지, 인을 조합하여 모음을 만듭니다. 한글뿐만 아니라 영문, 숫자, 특수문자도 입력할 수 있습니다.

〈화면 예: 한글 입력 시〉

〈화면 예: 영문 입력 시〉

①	• 한글인 경우 천지인 방식으로 조합해 입력 (예: '삼'을 입력하려면 ㅅㅎ, ㅣ, ㆍ, ㅇㅁ(두 번) 차례로 누름) • 영문인 경우 해당 알파벳 키 반복해서 눌러 입력 (예: 'b'를 입력하려면 abc 두 번 누름)
②	커서 앞의 글자 지움(백스페이스 키)
③	줄 바꾸기(엔터 키)
④	숫자 또는 기호 입력 상태로 전환
⑤	• 짧게 누르면 한글 또는 영문 입력 상태로 전환 • 길게 누르면 키보드 입력 방식 변경 및 설정
⑥	영문 입력 시 반복해서 눌러 원하는 입력 상태로 전환 • ⬆ : 소문자 입력 상태 • ⬆ : 첫 글자만 대문자 입력 상태 • ⬆ : 대문자 입력 상태(⬆ 길게 누르거나 ⬆ 누른 채 원하는 자판을 눌러 대문자 입력 가능) **알아두기** 영문인 경우 프로그램 또는 입력 위치에 따라 기본 입력 상태가 다를 수 있습니다.
⑦	반복해 눌러 **자동 완성 기능** 설정 및 해제 (입력할 단어의 알파벳이 있는 키패드를 한번만 누르면 자동으로 단어가 완성됨. 예를 들어 5683을 누르면 love가 자동으로 입력됨.)

손글씨

원하는 문자를 화면에 필기하여 입력할 수 있습니다.
입력 모드(한글/영문/숫자 및 기호)를 선택한 후
필기인식 칸에 한 자씩 쓰면 글자가 입력됩니다.

①	• 원하는 글자를 필기하듯이 써서 입력 • 한 칸 띄우려면 ㅡ를 왼쪽에서 오른쪽으로 그림 • 커서 앞의 글자를 지우려면 ㅡ를 오른쪽에서 왼쪽으로 그림 • 줄을 바꾸려면 ⌟ 모양(가로로 뒤집힌 ㄴ자)으로 그림

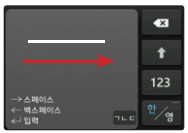

한 칸 띄움

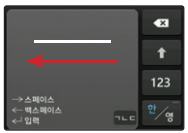

커서 앞의 글자 지움

줄 바꿈

②	커서 앞의 글자 지움(백스페이스 키)
③	영문 입력 시 반복해서 눌러 원하는 입력 상태로 전환 • ⬆ : 소문자 입력 상태 • ⬆ : 첫 글자만 대문자 입력 상태 • ⬆ : 대문자 입력 상태(⬆ 길게 누르거나 ⬆ 누른 채 원하는 자판을 눌러 대문자 입력 가능)

알아두기

영문인 경우 프로그램 또는 입력 위치에 따라 기본 입력 상태가 다를 수 있습니다.

④	숫자 또는 기호 입력 상태로 전환
⑤	• 짧게 누르면 한글 또는 영문 입력 상태로 전환 • 길게 누르면 키보드 입력 방식 변경

손글씨모드(전체화면)

스마트폰의 화면 전체를 필기인식 칸으로 사용할 수 있습니다. **손글씨**와 동일한 방법으로 문자를 입력하세요. 누르면 일반 화면으로 돌아가며, 누르면 다시 문자 입력 상태로 전환됩니다.

〈화면 예: 메시지 작성 중〉

①	화면 전체에 원하는 글자를 필기하듯이 써서 입력
②	문자 입력 상태로 전환 또는 해제
③	영문 입력 시 반복해서 눌러 원하는 입력 상태로 전환 – : 소문자 입력 상태 – : 첫 글자만 대문자 입력 상태 – : 대문자 입력 상태(길게 누르거나 누른 채 원하는 자판을 눌러 대문자 입력 가능) **알아두기** 영문인 경우 프로그램 또는 입력 위치에 따라 기본 입력 상태가 다를 수 있습니다.
④	• 짧게 누르면 한글 또는 영문 입력 상태로 전환 • 길게 누르면 키보드 입력 방식 변경
⑤	숫자 또는 기호 입력 상태로 전환
⑥	줄 바꾸기(엔터 키)
⑦	커서 앞의 글자 지움(백스페이스 키)

필기 인식률을 높이려면

- 한글을 입력할 때 흘려 쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 바르게 입력하세요.

- 너무 천천히 쓰면 글자를 모두 쓰기 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- 'ㅇ'을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려 쓰는 경우에는 다른 글자로 인식될 수 있습니다.
- 글자를 대각선이나 기타 부정확한 방향으로 입력할 경우 인식이 되지 않을 수 있습니다.

복사&붙여넣기

문자 작성 시 입력된 문자를 복사하거나 잘라내서 해당 프로그램 내에서 붙여 넣을 수도 있고, 다른 프로그램을 실행해 붙여 넣을 수도 있습니다.

1 복사할 내용의 첫 부분 길게 누름
- 누른 위치로 커서가 이동되며 나타납니다.

2 **선택** 누름
- **모두 선택**을 누르면 입력된 모든 문자가 선택됩니다.

3 , 눌러 복사할 내용의 첫 부분부터 마지막 부분까지 드래그

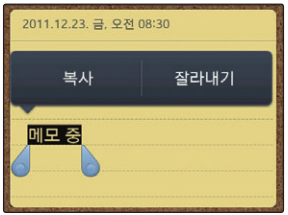

4 **복사** 또는 **잘라내기** 누름

- 해당 내용은 자동으로 클립보드에 저장됩니다.

5 붙여 넣을 부분 길게 누름

6 **붙여넣기** 누름

클립보드 사용하기

입력된 문자를 드래그하여 복사 또는 잘라내기한 경우 해당 내용이 클립보드에 자동으로 저장됩니다. 클립보드를 실행하면 이전에 복사 또는 잘라낸 내용을 원하는 곳에 다시 붙여 넣을 수 있습니다.

1 붙여 넣을 곳을 눌러 커서를 표시한 후 화면 길게 누름

- 복사 또는 잘라내기한 내용이 없을 경우 클립보드가 나타나지 않습니다. 먼저 **복사&붙여넣기**를 참조하여 원하는 문자를 복사하세요.【58쪽】

2 **클립보드** 선택

3 클립보드 목록에서 붙여넣을 내용 누름

- 선택한 내용이 입력됩니다.

리셋 방법

사용 중에 오류가 발생해 동작이 멈춘 경우에는 전원 길게(약 8초 이상) 누르세요.

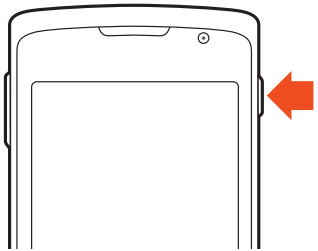

알아두기

- 리셋 후에는 벨소리의 크기가 가장 크게 설정될 수 있으므로 음량(상/하)를 눌러 벨소리 크기를 조절하세요.
- 리셋이 실행되지 않을 경우 서비스 센터에 문의하세요.

Part 03

기능 사용을 준비해 볼까요

Wi-Fi 켜기/끄기 61
데이터 네트워크 접속 허용/차단 63
블루투스 켜기/끄기 65
계정 등록 및 동기화 69
PC에 미리 등록해 두면 좋은 계정 소개 71
프로그램 설치/삭제 72
음악, 동영상 파일 넣기 74
소리 크기 조절 77
연락처 관리 78

Wi-Fi 켜기/끄기

Wi-Fi 지역에서는 Wi-Fi를 켜고 해당 지역의 AP 장치(무선 공유기)에 접속하세요. 무료로 인터넷을 이용할 수 있습니다.

알아두기

보안이 설정된 무선 공유기에 접속할 때는 해당 보안키를 입력해야 합니다. 집이나 회사의 무선 공유기에 접속하는 경우에는 해당 인터넷 서비스 업체나 네트워크 관리자에게 문의하세요. 카페나 극장 등 공공 장소의 와이파이 존에서 접속하는 경우에는 매장 관리자나 Information Center 등에 문의하세요.

Wi-Fi 켜기

1. 화면 상단의 패널을 열고 누름
2. 해당 지역의 Wi-Fi 네트워크가 검색되면 연결할 네트워크 선택
   - 해당 지역에서 이미 연결한 적이 있다면 자동으로 연결됩니다.
   - 연결이 완료되면 화면 상단에 표시됩니다.
   - 보안키가 적용된 네트워크라면 보안키를 입력한 후 **연결**을 누르세요.

Wi-Fi 끄기

Wi-Fi를 사용하지 않을 때는 화면 상단의 패널 화면을 열고 누르세요. Wi-Fi가 꺼집니다.

Wi-Fi 설정

무선 AP 장치를 연결하거나 관리하려면 Wi-Fi 설정 화면을 이용하세요.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **Wi-Fi** 선택

3 Wi-Fi 설정 화면이 열리면 원하는 항목 사용 【165쪽】

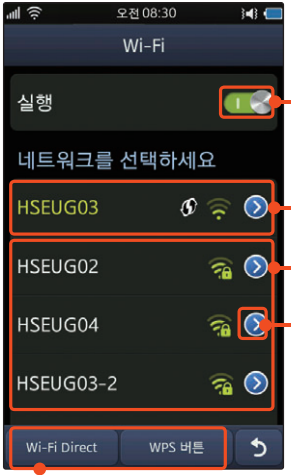

끄기/켜기

현재 연결된 네트워크

검색된 네트워크 목록

해당 네트워크의 이름, MAC 주소, 보안 형식 등 상세 정보 확인, 고정 IP 및 프록시 설정

- **Wi-Fi Direct**: Wi-Fi Direct 실행 및 검색 허용 설정
- **WPS 버튼**: WPS 버튼을 이용해 Wi-Fi 연결

4 종료하려면 또는 종료 누름

알아두기

Wi-Fi가 연결된 후에도, 이전에 3G 데이터 네트워크를 사용하던 애플리케이션 중 일부는 계속 3G 데이터 네트워크가 유지됩니다.이는 고객님들께 끊김 없는 데이터이용을 보장해 드리기 위한 바다OS의 특징입니다.
하지만 이에 따른 데이터 요금이 발생할 수 있으므로, 모든 데이터 서비스에서 Wi-Fi를 이용하시려면, Wi-Fi접속전 3G 데이터 네트워크를 사용 중인 애플리케이션을 종료 후 재실행해주시기 바랍니다.

데이터 네트워크 접속 허용/차단

데이터 네트워크란 3세대 이동 통신에서 사용하는 네트워크를 말합니다.
데이터 네트워크에 접속해 인터넷을 이용할 경우 데이터 요금이 부과되므로 유의하세요.

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **네트워크** → **데이터 네트워크 설정** 차례로 선택

3 **접속 허용** 또는 **허용하지 않음** 선택 후 **확인** 누름【168쪽】

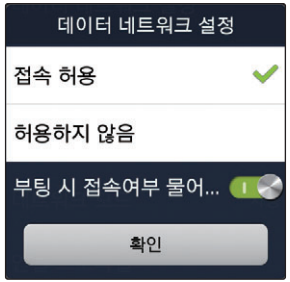

4 종료하려면 ↩ 또는 종료 누름

알아두기

스마트폰의 전원을 켜면 데이터 네트워크의 접속 허용 및 차단을 확인하는 창이 나타납니다.【26쪽】

데이터 네트워크 아이콘 설명

데이터 네트워크 접속이 허용된 상태에서 데이터 네트워크에 연결되거나 데이터 네트워크에 연결해 데이터 서비스를 이용할 때는 연결된 네트워크와 현재 상태를 표시하는 아이콘이 화면 상단에 나타납니다.

3G/3G+	3G 네트워크에 연결 시
3G/3G+	3G 네트워크에서 데이터 사용 시
G	GPRS❖ 네트워크에 연결 시
G	GPRS 네트워크에 연결해 데이터 사용 시

❖ 초고속 인터넷 및 영상 통신이 가능한 네트워크

블루투스 켜기/끄기

블루투스 헤드셋을 이용하거나, 블루투스를 지원하는 스마트폰이나 휴대전화로 연락처 등의 데이터를 자주 보낸다면 블루투스를 켜 두세요.

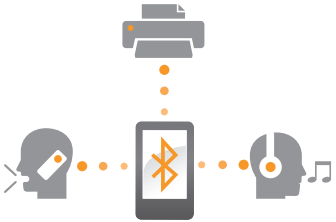

블루투스 켜기

화면 상단의 패널을 열고 누름

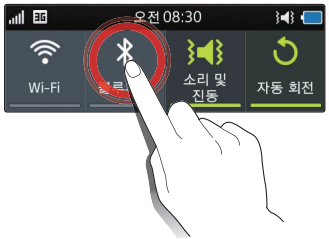

블루투스 끄기

블루투스를 사용하지 않을 때는 화면 상단의 패널을 열고 누르세요. 블루투스가 꺼집니다.

블루투스 설정

자주 사용하는 블루투스 기기를 등록해 놓거나, 다른 기기에서 내 스마트폰을 검색할 수 있도록 설정하려면 블루투스 설정 화면을 이용하세요.

1 화면 상단의 패널을 열고 **블루투스가 실행되었...** 누름

- 또는 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** ➔ **블루투스** 차례로 선택

2 블루투스 설정 화면이 열리면 원하는 항목 사용

- 켜기/끄기
- 내 기기 검색 허용 여부 및 시간 설정
- 검색할 기기의 유형 설정
- 블루투스로 송수신한 파일의 저장 위치 설정
- 한글 인코딩 방식 설정【169쪽】
- 주변의 기기 검색 실행

3 종료하려면 ↩ 또는 종료 누름

알아두기

다른 제품 또는 차량 카 키트로 연락처 전송 시 문자 코드가 맞지 않을 경우 **송수신 문자 코...**을 선택해 문자 코드를 EUC-KR로 선택하세요.

사용 예 다른 기기에 사진 보내기

연락처, 메모, 음성 녹음, 사진 등 블루투스로 전송할 수 있는 파일 확인 상태에서 **공유** 또는 **전송** 메뉴나 연결 메뉴를 실행해 **블루투스**를 선택하면 해당 파일을 전송할 수 있습니다.
【블루투스로 연락처 공유하기 → 82쪽,
메모 공유하기 → 149쪽,
음성 녹음 파일 공유하기 → 151쪽】

1. 블루투스 켜기【65쪽】
2. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **갤러리** 선택
3. 원하는 갤러리 ➜ 원하는 사진 차례로 선택
4. **공유** 누른 후 **블루투스** 선택
5. **기기 검색** 누른 후 검색된 블루투스 기기 목록에서 전송할 기기 선택
   - 블루투스로 처음 연결하는 기기를 선택한 경우 연결을 허용하도록 서로 간에 비밀번호를 주고받는 페어링 과정이 실행됩니다.



6. 전송 시작

사용 예 블루투스 헤드셋 연결하기

스마트폰을 블루투스 헤드셋과 연결하여 무선으로 통화를 하거나 음악을 들을 수 있습니다.

1. 블루투스 켜기[65쪽]
2. 화면 상단의 패널에서 **블루투스가 실행되었...** 누름
   - 또는 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** ➔ **블루투스** 차례로 선택
3. **기기 검색** 누른 후 검색된 블루투스 기기 목록에서 연결할 헤드셋 선택



알아두기

- 블루투스 헤드셋의 종류에 따라 사용 방법 및 지원 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 하나의 스마트폰에 동일한 기능을 수행하는 서비스를 동시에 연결할 수 없습니다. 이 경우 먼저 연결된 기능을 해제한 후 연결하세요.

연결된 블루투스 기기 연결 해제하기

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **블루투스** 선택
3. 블루투스 기기 목록에서 해제할 기기의 이름을 좌 또는 우로 드래그
4. **등록 해제** 또는 **연결 해제** 누름

계정 등록 및 동기화

자주 사용하는 서비스의 계정을 미리 등록하면 연락처, 일정, 소셜허브 등의 프로그램 이용 시 등록한 계정 정보를 불러와 통합해 사용할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **계정** 선택
- 등록한 계정이 있는 경우 **계정 추가**를 누르세요.

3 계정 추가 화면에서 원하는 서비스 선택

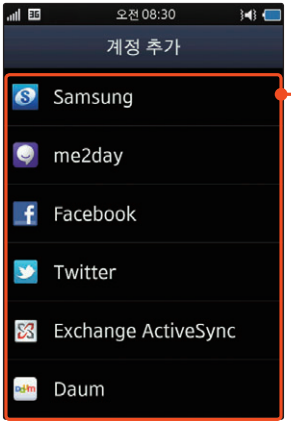

아래 위로 드래그해 계정을 등록할 수 있는 서비스 목록 확인

4 계정 정보 입력 후 **로그인** 누름

5 동기화 항목 설정 후 **완료** 누름
- 등록한 서비스의 계정이 계정 목록에 추가됩니다.

삼성 계정 등록

삼성 계정을 등록하면 삼성Apps에서 다양한 콘텐츠를 내려받거나 시스템 업그레이드를 실행할 수 있습니다.

1 계정 추가 화면에서 **Samsung** 선택

2 **회원 가입** 누름
- PC에서 등록한 삼성 계정을 가지고 있는 경우 해당 계정의 정보를 입력한 후 **로그인**을 눌러 간편하게 등록할 수 있습니다.

3 약관 동의 및 개인 정보 수집 항목에 체크한 후 **동의** 누름

4 각 항목에 해당하는 정보 입력 후 **회원 가입** 누름

5 등록 완료 화면이 나타나면 **확인** 누름

- 등록한 Samsung 계정이 계정 목록에 추가됩니다.

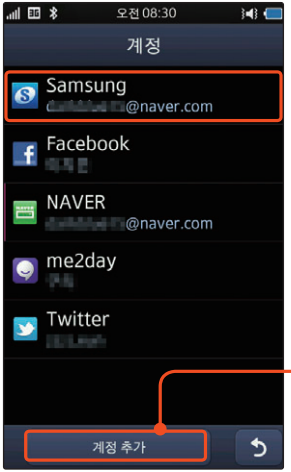

다른 계정을 추가로 등록하려면 누름

PC에 미리 등록해 두면 좋은 계정 소개

스마트폰에서 이용할 수 있는 여러 가지 프로그램과 연동되는 웹 사이트의 계정을 PC에 미리 등록해 두면 다양한 서비스를 스마트폰에서 이용할 수 있습니다.

Google 계정

YouTube, Gmail 등 Google에서 제공하는 여러 프로그램에 로그인해 편리하게 이용할 수 있습니다. http://www.google.co.kr/

me2day 계정

me2day를 이용해 메시지를 주고받거나 멀티미디어 콘텐츠를 간편하게 공유할 수 있습니다. me2day 사이트에 접속해 내 스마트폰을 등록한 후 me2day에서 제공하는 다양한 서비스를 이용해 보세요. http://www.me2day.net

Twitter 계정

Twitter란 140자 안의 단문 메시지와 멀티미디어 콘텐츠를 간편하게 공유하는 서비스입니다. Twitter의 계정을 만들어 스마트폰으로 편리하게 대화를 나누고 정보를 공유해 보세요. http://www.twitter.com

Facebook 계정

Facebook이란 사진, 동영상, 다양한 개인 정보를 빠르고 쉽게 공유하는 서비스입니다. Facebook 계정을 만들어 친구와 간편하게 대화를 나누고 정보를 공유해 보세요. http://www.facebook.com

프로그램 설치/삭제

삼성Apps에 접속해 다양한 프로그램을 검색하여 스마트폰에 설치할 수 있으며, 설치한 프로그램은 삭제할 수 있습니다.
먼저 삼성 계정을 등록하세요.【69쪽】

프로그램 설치

1 홈 화면에서 **삼성Apps** 누름

- 또는 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **삼성Apps** 선택
- 처음 삼성Apps를 실행하는 경우 이용 약관 동의 화면이 나타납니다. 내용 확인 후 **수락**을 누르세요.
- 네트워크 연결 여부를 확인하세요.

2 설치할 프로그램 검색

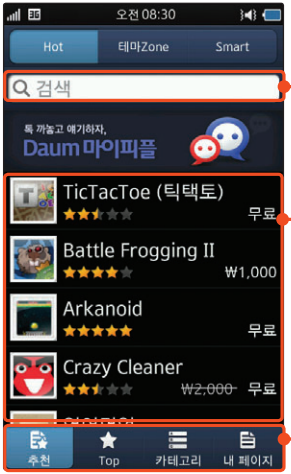

검색어를 입력해 프로그램 검색

선택한 탭에 해당하는 프로그램 목록

원하는 탭을 선택해 프로그램 검색

3 설치할 프로그램 선택 후 화면의 안내에 따라 설치

- 유료 프로그램일 경우 비밀번호 재확인 화면이 나타나면 등록한 삼성 계정의 비밀번호를 입력한 후 확인을 누르세요.

알아두기

- 삼성Apps의 접속 화면은 서비스 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 새로 설치된 프로그램의 실행 아이콘은 메뉴 화면의 마지막 페이지에 추가됩니다.

프로그램 삭제

스마트폰에 설치한 프로그램을 삭제할 수 있습니다. 이용하지 않으면서 메모리를 많이 차지하는 프로그램을 삭제해 스마트폰의 사용 환경을 쾌적하게 만드세요.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누름

2 화면 길게 누름

- 편집 모드로 전환됩니다.

3 삭제할 프로그램의 ⊗ 누른 후 **예** 누름

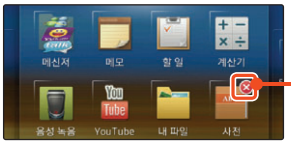

삭제할 수 있는 프로그램은 ⊗ 아이콘이 표시됨

4 완료되면 홈 또는 종료 누름

음악, 동영상 파일 넣기

Samsung Kies를 이용하거나 스마트폰을 이동식 디스크로 인식시켜 PC에 있는 음악 및 동영상 파일을 내려받을 수 있습니다.

알아두기

지원 파일 형식

음악	3gp(audio), mp4(audio), wma, mp3, aac, flac, wav, ogg, amr
동영상	3gp, mp4, wmv, asf, avi, divx, mkv

- 지원 파일 형식이라도 사용된 비디오/오디오 코덱 및 인코딩 옵션에 따라 재생이 되지 않을 수 있습니다.

Samsung Kies 이용해 넣기

먼저, PC에 Samsung Kies 프로그램을 설치하세요. 프로그램은 삼성전자 대표 사이트에서 내려받을 수 있습니다.

1. 스마트폰과 PC를 USB 케이블로 연결
2. PC에서 Samsung Kies 실행
3. Samsung Kies 프로그램 화면 왼쪽의 **연결 기기** 메뉴에서 **Wave 3**를 클릭한 후 **가져오기/내보내기** 탭 선택

4 **가져오기**가 선택된 상태에서 **음악** 또는 **동영상** 항목의 **가져오기** 클릭

5 PC에서 원하는 위치를 찾아 전송할 파일을 선택한 후 **열기** 클릭

6 파일 전송이 끝나면 **Wave 3** 옆 클릭해 연결 해제

7 USB 케이블 분리

8 스마트폰의 **뮤직**, **비디오** 프로그램을 이용해 전송한 파일 재생

알아두기

화면 왼쪽의 **PC 보관함** 메뉴를 이용해 원하는 파일을 선택해서 내려받을 수도 있습니다. 자세한 방법은 Samsung Kies의 도움말을 참조하세요.

스마트폰을 이동식 디스크로 이용

1 USB 케이블을 이용해 PC와 연결

2 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

3 **연결** 선택

4 **USB 유틸리티** → **이동식 메모리/멜론** 차례로 선택

- PC에 이동식 디스크 알림 창이 나타납니다.
- 알림 창에서 **폴더를 열어 파일 보기**를 클릭하면 이동식 디스크 폴더를 열 수 있습니다.

5 PC에서 스마트폰에 내려받을 파일 선택한 후 인식된 이동식 디스크 폴더로 복사

- 스마트폰에 장착한 외장 메모리 카드에 저장하려면 인식된 외장 메모리 카드의 이동식 디스크 안에 복사하세요.

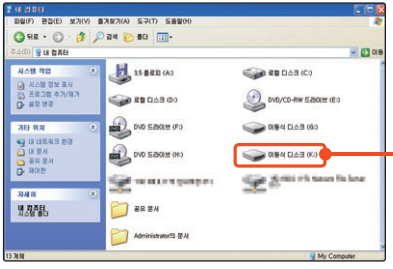

6 이동식 디스크 이용을 종료하려면 PC에서 이동식 디스크 창 닫기

7 USB 케이블 분리

8 스마트폰의 **뮤직**, **비디오** 프로그램을 이용해 전송한 파일 재생

알아두기

대용량 저장소를 선택하지 않고 스마트폰과 PC를 연결할 경우 스마트폰을 휴대용 장치로 인식해 이용할 수 있습니다. 휴대용 장치로 인식해 파일 전송 시 해당 파일과 스마트폰이 실시간으로 동기화되어 파일 전송 중에도 파일 재생 및 프로그램을 실행할 수 있습니다. 단, 대용량 저장소로 인식할 때보다 파일 전송 속도가 느립니다.

소리 크기 조절

음량 조절

음량(상/하)를 눌러 벨소리 및 미디어 음량을 조절할 수 있습니다. 음악, 동영상 등의 파일 재생 중에는 미디어 음량이 조절됩니다.

진동 및 무음 모드 전환

방법1

미디어를 재생하지 않은 상태에서 음량(하)를 반복해서 누르면 소리가 가장 작아진 후 진동 또는 무음 모드로 전환됩니다.

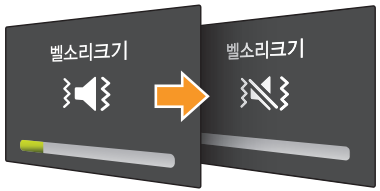

방법2

환경설정의 **소리**에서 소리 및 진동 항목의 둘러 사용 여부를 설정하거나 상단 패널에서 소리 또는 진동을 설정할 수 있습니다.

〈화면 예: 진동 모드 설정 시〉 〈화면 예: 무음 모드 설정 시〉

〈화면 예: 진동 모드 설정 시〉 〈화면 예: 무음 모드 설정 시〉

방법3

키패드 화면의 길게 눌러 소리 및 진동 모드를 선택할 수 있습니다.

연락처 관리

연락처 프로그램에서는 스마트폰에 등록한 연락처와 me2day, Facebook 등 소셜 서비스 계정에 등록한 연락처를 함께 관리할 수 있습니다. 저장된 연락처를 선택해 통화, 메시지 전송, 공유 등 다양한 방법으로 활용할 수 있습니다.

연락처 실행 방법

홈 화면 또는 메뉴 화면 하단의 **연락처** 누름

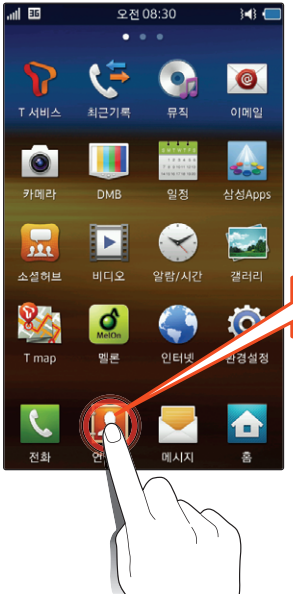



- **연락처** 탭: 저장된 모든 연락처 검색 및 활용[83쪽]
- **그룹** 탭: 그룹 검색 및 관리[87쪽]
- **즐겨찾기** 탭: 즐겨찾기에 등록한 연락처 확인 및 관리[90쪽]

새 연락처 등록

1 홈 화면 또는 메뉴 화면 하단의 **연락처** 누름

2 + 누름



3 연락처 정보 입력

사진 등록(직접 촬영하거나 저장된 사진 중에서 선택)

단축 번호 등록

연락처 타입 선택

번호 입력 칸 삭제

연락처 저장 위치 (**휴대폰**, **USIM**) 선택

중간 이름, 별명, 호칭, 회사, 부서, 기념일 등의 항목을 추가하려면 누름

4 입력이 끝나면 **저장** 누름

알아두기

새 연락처 추가 시 기존에 등록된 연락처의 정보와 동일한 항목(전화번호, 이메일 등)이 있을 경우, 기존 연락처의 **연결된 연락처 목록**으로 나타납니다. 연결된 연락처는 연락처 상세 화면에서 확인할 수 있습니다.[84쪽]

소셜 서비스 주소록 가져오기

소셜 서비스 계정을 등록한 경우 해당 계정에 등록된 주소록을 스마트폰으로 가져와 그대로 사용할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **계정** 선택

3 계정 목록에서 동기화할 소셜 서비스 계정 선택

4 **연락처 동기화** 항목의 누름

〈화면 예: Facebook 계정을 선택한 경우〉

5 동기화 항목 설정 후 **저장** 선택

〈화면 예: Facebook 계정을 선택한 경우〉

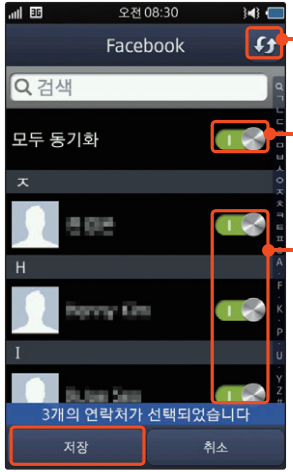

최신 연락처 정보로 동기화 실행

목록에 있는 모든 연락처 동기화

특정 연락처만 동기화

6 설정이 끝나면 홈 또는 종료 누름

알아두기

소셜 서비스 계정을 미리 등록하지 않은 경우 **환경설정** 프로그램에서 **계정** → **계정 추가**를 차례로 선택해 원하는 소셜 서비스 계정을 등록할 수 있습니다.【69쪽】

연락처 가져오기/내보내기

주소록 데이터를 USIM 카드와 외장 메모리로 내보내거나 스마트폰 내장 메모리로 가져올 수 있습니다.
외장 메모리로 내보내기를 실행하면 vcf 파일 형식으로 저장됩니다.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **연락처** → **연락처 가져오기** 또는 **연락처 내보내기** 선택

3 원하는 작업 선택 후 진행

USIM	USIM 카드에 있는 연락처를 스마트폰으로 복사하거나 스마트폰에 있는 연락처를 USIM 카드로 복사
메모리 카드❖	외장 메모리 카드에 있는 vcf 형식의 주소를 스마트폰의 연락처로 가져오거나, 스마트폰의 연락처를 vcf 형식으로 만들어 외장 메모리 카드로 내보내기

❖ 외장 메모리 카드가 삽입되어 있는 경우에만 나타납니다.

이메일로 연락처 공유하기

연락처를 VCF 파일로 만들어 이메일에 첨부해 보낼 수 있습니다.

1. 연락처 목록 화면에서 ··· 누른 후 **공유** 선택
2. **이메일** 선택
3. 공유할 연락처 선택 후 **공유** 누름
4. 수신인, 제목, 내용 작성 후 **전송** 누름
   - 해당 연락처가 vcf 파일로 첨부됩니다.

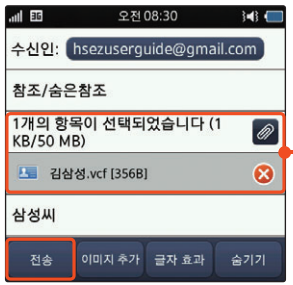

첨부된 연락처 파일

블루투스로 연락처 공유하기

블루투스를 이용해 블루투스가 지원되는 스마트폰 등으로 연락처를 보낼 수 있습니다.

1. 블루투스 켜기[65쪽]
2. 연락처 목록 화면에서 ··· 누른 후 **공유** 선택
3. **블루투스** 선택
   - Wi-Fi Direct를 이용해 연락처 정보를 공유할 수도 있습니다.
4. 공유할 연락처 선택 후 **공유** 누름
5. **기기 검색** 눌러 검색된 기기 목록에서 공유할 기기 선택

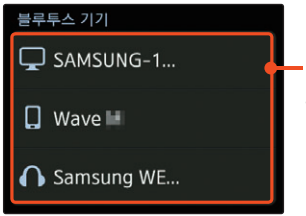

검색된 블루투스 기기 목록

6 상대 기기가 허용하면 연락처 전송

- 전송 여부는 화면 상단의 패널을 열어 확인할 수 있습니다.

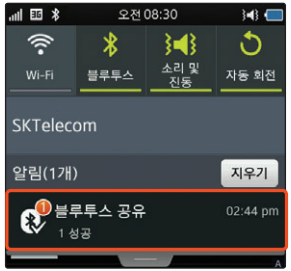

알아두기

소셜 서비스 계정에 등록된 연락처 정보는 공유할 수 없습니다.

연락처 검색 및 활용

연락처 목록 화면과 상세 보기 화면에서 제공하는 여러 기능을 활용해 보세요.

연락처 목록 화면 알기

① 연락처 검색하기

② 해당 초성으로 목록 이동

③ • 상세히 보려면 누름
• 등록한 연락처를 좌 또는 우로 드래그하면 해당 연락처를 활용할 수 있는 기능이 표시됨

④ 해당 전화번호로 바로 전화 걸기 실행

⑤ 해당 연락처와 연결된 연락처 정보

⑥ 소셜 서비스 계정에 등록된 상대방의 정보, 활동 내역 보기 및 활용

연락처 상세 화면 알기

〈화면 예: **휴대폰**에 저장된 연락처인 경우〉

① 즐겨찾기에 등록

② 등록된 번호로, 누르면 해당 번호로 전화 걸기

③ 등록된 연락처 정보로 활용할 수 있는 기능

④ 등록된 메일 주소로, 누르면 해당 주소로 이메일 보내기

⑤ 해당 연락처의 상세 정보 확인

⑥ 해당 연락처와 연결된 연락처 목록으로, 누르면 상세 화면 보기로 전환

⑦ 해당 연락처 정보를 홈 화면에 바로가기로 추가

⑧ • **편집**: 해당 연락처 정보 수정
• **삭제**: 해당 연락처 삭제
• **공유**: 해당 연락처 정보를 메시지, 이메일, 블루투스, Wi-Fi Direct로 공유

등록된 계정의 연락처 상세 화면 알기

소셜 서비스 계정을 등록해 동기화한 경우 해당 계정에 저장된 연락처를 편리하게 관리하거나 활용할 수 있습니다.

〈화면 예: 소셜 서비스 계정에 등록된 연락처인 경우〉

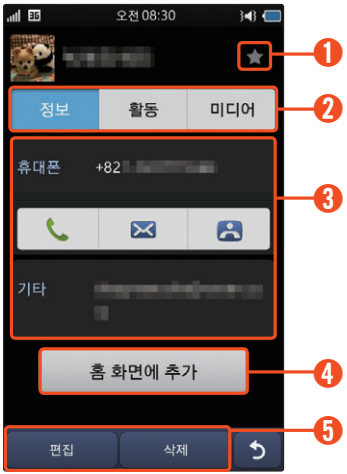

① 즐겨찾기에 등록

② • **정보**: 등록된 계정의 기본 정보 확인
(메일 주소 및 전화번호를 누를 경우 해당 기능 실행)
• **활동**: 계정의 글이나 수신한 메일 확인 등 활동 내역 확인
• **미디어**: 계정에 등록된 멀티 미디어 파일 확인

③ 등록된 계정의 기본 정보 및 해당 연락처를 활용할 수 있는 아이콘

④ 해당 연락처 정보를 홈 화면에 바로가기로 추가

⑤ • **편집**: 해당 연락처의 이름 수정 및 다른 연락처 정보와 연결
• **삭제**: 해당 연락처 삭제

연락처 수정하기

전화번호나 이메일 주소가 있는 연락처를 수정할 수 있습니다.

1 연락처 목록에서 수정할 연락처 선택 후 **편집** 누름

2 원하는 상태로 수정 후 **저장** 누름

알아두기

소셜 서비스 계정에 등록된 연락처 정보는 수정할 수 없으며, 등록한 다른 연락처 정보와 연결할 수 있습니다.

연락처 삭제하기

1 연락처 목록에서 ··· 누른 후 **삭제** 선택

2 삭제할 연락처 선택 후 **삭제** 누름

알아두기

연락처 목록에서 삭제할 연락처를 좌 또는 우로 드래그한 후 🗑 눌러 삭제할 수도 있습니다.

연락처 사용 환경 설정

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **연락처** 선택

3 원하는 항목 선택 후 설정

연락처 표시	연락처 목록에 표시되는 연락처 범위(**전체**, **휴대폰**, **USIM**) 설정
이름 표기 순서	연락처 목록에 표시할 성, 이름의 표기 순서 설정
계정	등록한 계정의 연락처 정보 표시 여부 및 동기화 설정
내 프로필	내 이름, 전화번호 등 프로필 등록
연락처 가져오기	USIM 카드 및 외장 메모리 카드에 저장된 연락처 파일 가져오기
연락처 내보내기	스마트폰에 저장된 연락처 파일을 USIM 카드 및 외장 메모리 카드로 내보내기

그룹 관리

그룹 관리 화면에서 번호를 그룹별로 검색하거나 신규 그룹을 만들 수 있습니다.

그룹 추가하기

1 그룹 목록에서 + 누름

2 그룹 이름 입력 후 **저장** 누름

- USIM 카드에 새 그룹을 저장하려면 **휴대폰**을 누른 후 계정 선택 창이 나타나면 **USIM**을 선택하세요.

그룹 삭제하기

1 그룹 목록에서 🗑 누름

2 삭제할 그룹 선택 후 **삭제** 누름

- 또는 삭제할 그룹의 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 **삭제**를 눌러 삭제할 수도 있습니다.

그룹명 변경하기

1 그룹 목록에서 원하는 그룹명을 좌 또는 우로 드래그

2 **이름 변경** 선택

3 그룹명 입력 후 **저장** 누름

알아두기

스마트폰 또는 USIM 카드에 저장된 그룹만 그룹명을 변경할 수 있습니다.

그룹원 추가하기

1. 그룹 목록에서 원하는 그룹 선택
2. 상세 화면이 열리면 **추가** 누름
3. 연락처 목록에서 추가할 그룹원 선택 후 **추가** 누름

그룹원 삭제하기

1. 그룹 목록에서 원하는 그룹 선택
2. 상세 화면이 열리면 **제거** 선택
3. 삭제할 그룹원 선택 후 **제거** 누름

알아두기

스마트폰 또는 USIM 카드에 저장된 그룹만 그룹원을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

그룹원에게 메시지 보내기

1. 그룹 목록에서 원하는 그룹 선택
2. 상세 화면이 열리면 **메시지 전송** 선택
3. 원하는 그룹원의 연락처 선택 후 **전송** 누름
4. 메시지 입력 후 **전송** 누름

그룹원 정보를 이메일로 공유하기

1. 그룹 목록에서 원하는 그룹을 좌 또는 우로 드래그한 후 **공유** 선택
2. **이메일** 선택
3. 공유할 그룹원 선택 후 **공유** 누름
4. 수신인, 제목, 내용 작성 후 **전송** 누름

즐겨찾기 관리

연락처 상세 화면에서 즐겨찾기로 등록한 연락처를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

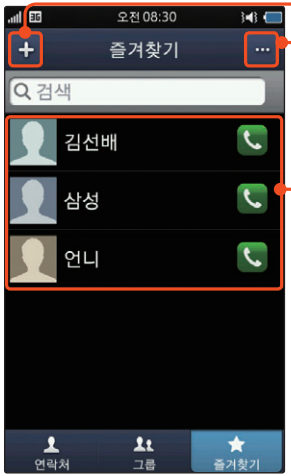

연락처 목록에서 즐겨찾기에 등록할 연락처 선택

즐겨찾기 목록에서 연락처 제거 및 순서 변경

즐겨찾기로 추가한 연락처로, 누르면 상세 화면이 열림

Part 04

소통해 볼까요

전화 92
메시지 104
이메일 110
소셜허브 114
메신저 116

전화

전화 프로그램에서 제공하는 키패드 화면을 이용한 전화 걸기와 전화 수신 화면, 통화 중 화면에서 이용할 수 있는 기능 및 해외 로밍 방법을 설명합니다.

키패드 화면 사용 방법

전화를 걸거나 입력한 전화번호를 이용해 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

홈 화면 또는 **메뉴** 화면 하단의 **전화** 누름

① 입력된 번호 표시

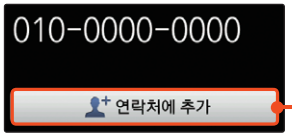

연락처에 없는 번호일 경우 나타남

② 전화 프로그램의 각 탭을 실행하는 버튼
- : 연락처 화면 열어 이용【83쪽】
- : 최근기록 화면 열어 이용【191쪽】
- : 즐겨찾기 화면 열어 이용【90쪽】

③ 입력된 번호 삭제

④ • 숫자 버튼을 이용해 전화번호 입력
• 입력 시 편리한 기능 이용하기

단축 번호로 검색	1~9번 사이의 단축 번호는 해당 번호를 길게 누르고, 00 또는 10~999번 사이의 단축 번호는 앞자리 수는 짧게, 맨 뒷자리 수는 길게 누르세요.【79쪽】
네 자리로 검색	전화번호 중 연속되는 네 자리 번호를 입력한 후 검색된 결과 중 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.
초성으로 검색	연락처에 등록된 이름의 초성에 해당하는 숫자를 눌러 번호를 찾을 수 있습니다. (예) 홍길동 검색 시, 8(ㅎ) 4(ㄱ) 6(ㄷ) 누름
번호 사이에 대기 시간 입력	ARS나 국제 전화 등 통화 중에 특정 번호를 입력해야 할 경우, 전화를 걸 때 해당 번호를 미리 입력해 둘 수 있습니다. 먼저 통화할 번호를 입력하고 **부가 기능**을 누른 후 **2초 간 일시 정지(P)** 또는 **대기 시간 추가(W)**를 선택하세요. 대기 시간 기호(**P** 또는 **W**)가 삽입되면 입력해야 할 번호를 입력하고 누르세요. 통화가 연결되면 **대기 시간 추가(W)**를 선택한 경우 화면에 **다음 톤을 전송할까요?** 창이 나타나며, 번호를 보내고 싶을 때 **전송**을 눌러 번호를 전송할 수 있습니다. **2초 간 일시정지(P)**를 선택한 경우 2초 후에 자동으로 입력한 번호가 전송됩니다.

⑤ 길게 누르면 무음 모드로 전환 또는 무음 모드 해제

⑥ 입력한 번호를 실행하는 버튼으로 번호를 입력하지 않은 상태에서 각 버튼을 누르면 해당 기능이 실행됨

- : 최근 통화한 번호가 자동 입력
- : 메시지 전송 상태로 전환
- : 최근 통화한 번호가 자동 입력
- **부가 기능**: **2초 간 일시 정지(P)** 또는 **대기 시간 추가(W)** 선택해 대기 시간 입력

SK Telecom 제공 부가 서비스 이용하기

전화를 받는 사람이 요금을 지불하는 CMF (Call Me Free) 통화 서비스 또는 음성 메시지를 문자로 전송하는 메시지콜 서비스를 이용할 수 있습니다.

1 상대방 번호 입력 후 **부가기능** 누름

2 원하는 서비스 선택 후 안내에 따라 이용

- **CMF 통화**: 상대방과 연결되면 통화
- **메시지콜**: 안내에 따라 음성 녹음 후 전송

알아두기

각 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

전화 수신 화면 사용 방법

전화를 바로 받거나 거절할 수 있습니다.

〈화면 예: 음성 전화〉

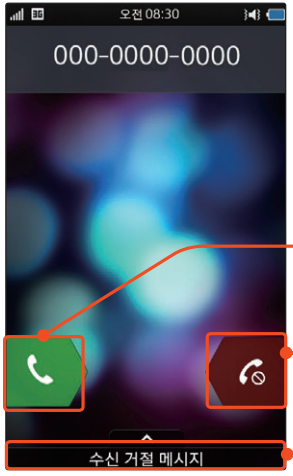

전화를 받으려면
화면 오른쪽 끝으로 드래그
(또는 통화 누름)

전화를 거절하려면
화면 왼쪽 끝으로 드래그
(또는 종료 누름)

전화를 거절하고
거절 메시지를 보내려면 누름

〈화면 예: 영상 전화〉

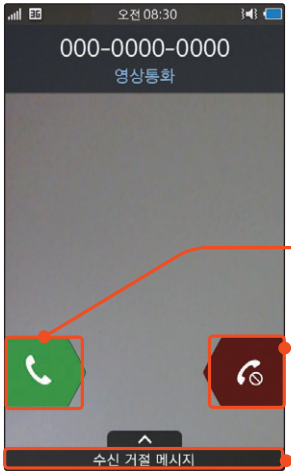

전화를 받으려면
화면 오른쪽 끝으로 드래그
(또는 통화 누름)

전화를 거절하려면
화면 왼쪽 끝으로 드래그
(또는 종료 누름)

전화를 거절하고
거절 메시지를 보내려면
누름

무음벨로 바꾸기

전화가 올 때 음량(상/하) 누르세요.

부재중 전화 확인하기

〈화면 예들: 메시지 수신 시〉

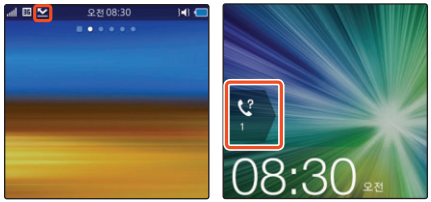

받지 않은 전화가 있는 경우 화면 상단 및 잠금 화면에 부재중 전화가 표시됩니다. 화면 상단의 패널을 아래로 드래그해 **부재중 전화**를 선택하거나 잠금 화면에서 눌러 오른쪽의 흰색 화살표까지 드래그하세요. 부재중 전화의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

알아두기

통화 종료 후에 스마트폰을 잠금 설정하려면 전원 누르세요.

음성 통화 중 화면 사용 방법

녹음, 블루투스 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

① 통화 잠시 보류/해제

② 상대방 번호(연락처에 저장된 경우라면 등록된 이름이 표시됨), 통화 시간 확인

③ 상대방과의 통화 녹음
(녹음된 내용은 **음성 녹음** 프로그램에서 확인【150쪽】)

④ 전화 끊기

⑤

키패드	통화 중 번호를 입력하는 경우 키패드 화면으로 전환
통화 추가	현재 통화를 잠시 보류하고 다른 사람에게 통화 걸기
한뼘통화	스마트폰에서 한 뼘 정도 떨어진 상태에서도 통화할 수 있도록 설정하거나 해제
음소거	내 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정하거나 해제
연락처	연락처 프로그램 실행 후 이용[83쪽]

알아두기

- 상대방과 동시에 이야기할 때에는 녹음된 내용이 명확하지 않거나 제대로 녹음되지 않을 수 있습니다.
- **한뼘통화** 설정 시 수화 음량이 커지므로 스마트폰을 귀에 가까이 대고 사용하지 마세요.
- 통화 중에 신체 또는 물체가 근접 센서 가까이에 닿으면 자동으로 터치 화면이 잠기고, 멀어지면 터치 화면 잠금이 해제됩니다.
- 통화 중 머리카락 등에 의한 정전기나 화면용 액세서리(보호 필름) 등으로 인해 근접 센서가 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 통화 중에 다른 프로그램 등을 사용하려면 홈 누른 후 원하는 프로그램을 실행하세요. 다른 프로그램 사용 중에 다시 통화 화면으로 돌아가거나 통화를 종료하려면 화면 상단의 패널을 여세요.
- 스마트폰에 표시되는 통화 시간과 이동 통신 사업자로부터 청구되는 통화 요금에 차이가 있을 수 있습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

통화 중에 다른 사람에게 전화 걸기

음성 통화 중 화면에서 **통화 추가**를 선택하면 제삼자의 전화번호를 입력해 통화를 할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋으로 통화하기

블루투스로 연결된 헤드셋이 있을 경우 통화 연결 시 통화가 자동으로 블루투스 헤드셋으로 연결됩니다.

1 블루투스 헤드셋과 연결 후 전화 수신 또는 발신

2 블루투스 헤드셋을 이용해 통화

- 통화 연결 시 블루투스 헤드셋으로 자동 연결되지 않을 경우 통화 중 화면에서 **음성 소스** 누른 후 **블루투스 헤드셋**을 선택하세요.

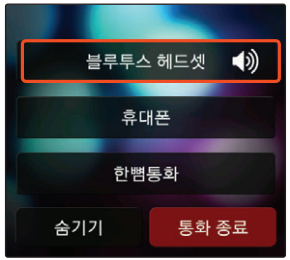

알아두기

- 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 스마트폰에서 전화번호를 누르고 스마트폰 또는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 스마트폰 화면에서 눌러 화면 오른쪽 끝으로 드래그하거나 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르세요.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 스마트폰으로 전환하여 통화하려면 눌러 화면 오른쪽 끝으로 드래그해 잠금을 해제한 후 **음성 소스** → **휴대폰**을 차례로 선택하세요. 다시 헤드셋으로 전환하여 통화하려면 **음성 소스** 누른 후 **블루투스 헤드셋**을 선택하세요.
- 일부 헤드셋 및 핸즈프리에서는 지원 기능에 따라 해당 스마트폰으로의 통화 연결이 일정 시간 지연될 수 있습니다.

영상 통화 중 화면 사용 방법

상대방 영상 캡처, 대체 영상 설정, 카메라 방향 전환 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

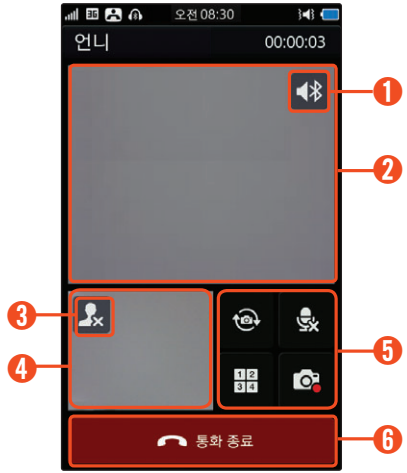

① 블루투스 헤드셋으로 통화를 전환하거나 해제

② 상대방의 영상

③ 내 영상을 대체 영상으로 설정하거나 해제

④ 내 영상

⑤
- : 카메라 방향 전환 (영상 통화 중 전면/후면 카메라로 전환 가능)
- : 상대방에게 내 음성이 전송되지 않도록 설정하거나 해제
- : 키패드 화면으로 전환 (통화 중 번호를 입력하는 경우에 이용)
- : 상대방 영상을 캡처하거나 녹화

⑥ 영상 통화 종료하기

알아두기

- 영상 통화 중에 설정한 일부 기능은 통화 종료 후에 자동 해제됩니다.
- 영상 통화 중 화질이나 음질은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 수신자 단말기에 따라 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

블루투스 헤드셋으로 통화하기

블루투스로 연결된 헤드셋이 있을 경우 영상 통화 연결 시 자동으로 블루투스 헤드셋으로 연결됩니다. 통화 중 화면에서 블루투스를 눌러 블루투스와 스피커로 통화를 전환할 수 있습니다.

1 블루투스 헤드셋과 연결 후 영상 통화 수신 또는 발신

2 블루투스 헤드셋을 이용해 통화

- 통화 연결 시 블루투스 헤드셋으로 자동 연결되지 않을 경우 통화 중 화면에서 누른 후 **블루투스**를 선택하세요.
- 연결된 스테레오 이어폰이 있을 경우 **헤드폰**을 선택하면 스테레오 이어폰으로 통화할 수 있습니다.

대체 영상 설정하기

영상 통화 중 상대방에게 내 모습 대신 다른 모습을 보여줄 수 있습니다. 통화 중 화면에서 누르세요. 상대방에게 내 모습 대신 미리 설정한 대체 영상이 보여집니다. 다시 내 모습으로 전환하려면 누르세요.
대체 영상은 **환경설정** 프로그램에서 **통화** → **영상통화 이미지** → **변경**을 차례로 선택해 설정할 수 있습니다.

상대방 영상 녹화하기

영상 통화 중 상대방의 모습을 녹화할 수 있습니다. 통화 중 화면에서 누른 후 **영상 녹화**를 선택하세요. 녹화를 종료하려면 누르세요.
녹화한 파일은 **환경설정** 프로그램에서 **통화** → **영상통화 컨텐츠보관함**을 차례로 선택해 확인할 수 있습니다.

통화 사용 환경 설정

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **통화** 선택

3 원하는 항목 선택 후 설정

내 발신자 번호 표시	음성 및 영상 통화 발신 시 내 번호가 표시되도록 설정 또는 해제
영상통화 이미지	영상 통화 시 상대방에게 내 영상 대신 보이는 대체 이미지 설정
수신 시 내 영상 보이기	영상 통화 연결시 상대방에게 대체 영상이 아닌 카메라에 비친 내 영상이 보이도록 설정 또는 해제
착신전환	음성 및 영상 통화 수신 시 연결할 번호를 등록해 해당 번호로 연결되도록 설정 또는 해제
통화대기	통화 중 다른 전화 수신 시 기존 통화를 잠시 중단하고 새로 온 전화를 받을 수 있도록 설정 또는 해제
자동 수신 거부	발신 번호가 없거나 미리 등록한 번호로 통화 수신 시 자동으로 수신 거부하도록 설정 또는 해제
수신 거절 메시지	수신 거절 시 사용할 메시지 관리
통화 상태 알림음	통화 연결음, 1분 경과음, 통화 종료음 사용 여부 설정
근접 센서	통화 시 자동으로 화면이 꺼지도록 설정 또는 해제
영상통화 컨텐츠보관함	영상 통화 시 캡처 또는 녹화한 영상 관리
영상전화 화면 모드제어	영상 통화 시 화면 모드 자동제어 설정 또는 해제
음성전화 자동전환	상대방 기기가 영상 통화를 지원하지 않을 경우 자동으로 음성 통화로 전환되도록 설정 또는 해제
국제전화 제한	국제전화를 걸 수 없도록 설정 또는 해제합니다.

해외 로밍 서비스 이용 방법

로밍이란, 서로 다른 통신 사업자의 서비스 지역 안에서도 통신을 할 수 있도록 연결해 주는 서비스를 말합니다. WCDMA(Wideband CDMA) 또는 GSM(Global System for Mobile Communication)을 지원하는 나라에서는 국내에서 사용하던 스마트폰을 그대로 사용할 수 있습니다. 현지에 도착한 후 지역에 맞는 네트워크 사업자를 선택하세요.

로밍 설정하기

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 누른 후 **네트워크** 선택

2 **T 로밍** 선택

3 원하는 환경으로 설정

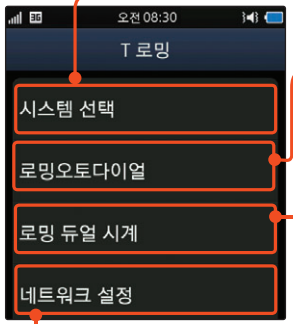

현지 네트워크 선택 (**자동** 선택 권장)

국제 전화 접속 번호 및 국가번호를 입력하지 않고 국내와 동일한 방법으로 전화를 걸 수 있도록 설정

현지 시각과 한국 시각을 동시에 표시하도록 설정

현지 이동 통신 직접 선택

4 설정이 끝나면 ↩ 또는 종료 누름

알아두기

- 해외 로밍 지역에서만 설정 또는 해제할 수 있습니다.
- 해외에서 현지 네트워크를 **수동 선택**으로 설정해 로밍 서비스를 사용할 경우 국내에서는 **자동 선택**으로 변경해야 데이터 네트워크를 사용할 수 있습니다.
- 사용 지역 및 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

로밍오토다이얼 설정 시 로밍 지역에서 전화 걸기

1 키패드 화면에서 전화번호 입력

2 **한국발신** 또는 **기타발신** 누름

- **한국발신**: 로밍 지역에서 한국으로 전화걸기
- **기타발신**: 로밍 지역에서 같은 로밍 지역으로 전화 걸기
- 예) 미국에서 대한민국의 02-1234-5678로 전화를 걸려면 +82(대한민국 국가번호), 2(지역번호), 12345678 입력 후 누르세요.

3 전화가 연결되면 통화하기

로밍오토다이얼 해제 시 로밍 지역에서 전화 걸기

1 키패드 화면에서 0 길게 눌러 +(국제 전화 식별 표시) 입력

2 국가 번호, 지역 번호, 전화번호 차례로 입력 후 누름

- 예) 미국에서 대한민국의 02-1234-5678로 전화를 걸려면 +82(대한민국 국가번호), 2(지역번호), 12345678 입력 후 누르세요.

항상 한국으로 발신 설정 시 전화 걸기

1 키패드 화면에서 전화번호 입력

2 **한국발신** 누름

3 전화가 연결되면 통화하기

메시지

메시지 프로그램을 이용해 메시지를 보내거나, 확인하는 방법을 설명합니다.

대화형 메시지 목록 화면 사용 방법

메시지를 작성하거나 보관된 메시지로 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 대화형 메시지란 한 사람과 주고받은 메시지를 한 화면에서 확인할 수 있는 메시지 형태입니다.

홈 화면 또는 **메뉴** 화면 하단의 **메시지** 누름

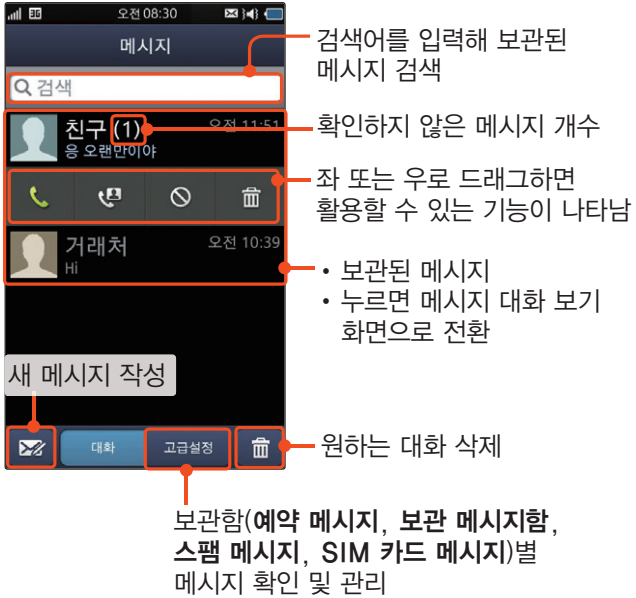

메시지 삭제하기

대화형 메시지 목록 화면에서 삭제할 대화의 연락처를 좌 또는 우로 드래그한 후 누르세요.
여러 개의 대화를 삭제하려면 화면 하단의 누른 후 삭제할 대화를 선택하고 **삭제**를 누르세요.

특정 연락처의 메시지 수신 차단하기

대화형 메시지 목록 화면에서 차단할 대화의 연락처를 좌 또는 우로 드래그한 후 누르세요. 해당 번호의 메시지 수신이 차단됩니다.
차단된 연락처 및 메시지는 **고급설정**을 눌러 관리할 수 있습니다.【109쪽】

메시지 보내기

문자 메시지 및 MMS를 이용하여 사진, 동영상 등의 파일을 첨부한 메시지를 보낼 수 있습니다.

1. 홈 화면 또는 **메뉴** 화면 하단의 **메시지** 누름
2. 메시지 실행 화면 하단의 누름
3. 수신인 입력
   - 입력란 아래의 아이콘을 눌러 연락처/그룹/즐겨찾기/최근기록의 연락처 정보를 가져올 수 있습니다.



연락처 및 최근기록에서 수신 번호를 검색하려면 누름

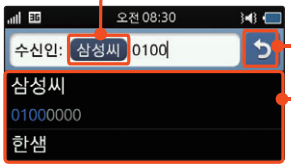

입력한 수신인 정보

메시지 작성 취소

입력한 번호를 포함한 전화번호 목록으로, 누르면 번호가 입력됨

4 메시지 내용 입력

- 사진이나 동영상 등의 파일을 첨부하거나 예약 전송을 설정하려면 누르세요.
- 파일을 첨부해 MMS로 전송할 경우 전송 전에 미리보기를 실행할 수 있습니다.

5 작성이 끝나면 **전송** 누름

알아두기

- 메시지 내용이 한글 40자(영문 80자)를 초과하거나 파일을 첨부한 경우, 수신처가 이메일 주소인 경우에는 MMS로 전송됩니다.
- MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과되니 유의하세요. 요금에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

예약 메시지 전송하기

메시지 작성 화면의 내용 입력 칸에서 누른 후 **예약 전송**을 선택하면 원하는 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.
설정한 예약 메시지는 **고급설정**에서 관리할 수 있습니다.【109쪽】

새 메시지 확인

〈화면 예들: 메시지 수신 시〉

1 홈 화면 또는 메뉴 화면 하단의 **메시지** 누름

2 목록에서 원하는 대화 선택 후 사용

- 해당 수신인이 보낸 모든 메시지가 말풍선으로 표시됩니다.
- 말풍선을 누르면 해당 메시지의 상세 보기 화면으로 전환됩니다.

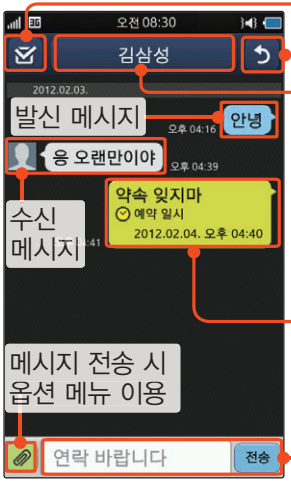

메시지 선택 화면으로 전환

메시지 목록 화면으로 전환

누르면 해당 연락처 정보 및 사용할 수 있는 아이콘이 나타남



예약 메시지

답장을 보내려면 내용 입력 후 **전송** 누름

답장하기

대화 화면 하단의 내용 입력란에 원하는 내용을 입력한 후 **전송**을 누르면 메시지가 전송됩니다.
또는 받은 메시지 말풍선을 눌러 메시지 상세 보기 화면으로 전환한 후 **답장**을 눌러 전송할 수도 있습니다.

연락처에 저장하기

저장되지 않은 번호로 메시지를 수신한 경우 연락처에 저장할 수 있습니다.
대화 화면 상단의 번호를 누른 후 누르세요.
새 연락처 또는 기존 연락처에 해당 연락처 정보를 추가할 수 있습니다.

스팸 번호로 등록하기

대화 화면 상단의 연락처를 누른 후 누르세요.
해당 연락처가 스팸 번호로 등록됩니다.
스팸 번호로 등록된 연락처 및 메시지는 **고급설정**에서 관리할 수 있습니다.【109쪽】

중요한 메시지 별도로 보관하기

중요한 메시지를 USIM 카드에 보관하거나 폴더를 만들어 따로 관리할 수 있습니다.
메시지 상세 보기 화면에서 **더보기** → **이동** → **SIM으로 이동**을 차례로 선택하세요.
또는 **더보기** → **이동** → **새 폴더**를 선택해 폴더 이름을 입력하고 **저장**을 누르면 해당 폴더에 메시지를 보관할 수 있습니다.

메시지 내용을 일정으로 등록하기

메시지 상세 보기 화면에서 **더보기** → **저장** → **일정**을 차례로 선택하세요. 메시지의 내용을 새 일정으로 등록할 수 있습니다.
메모를 선택할 경우 메시지의 내용을 메모 프로그램에 저장할 수도 있습니다.

메시지 유형별 고급 설정하기

예약 메시지 및 보관 메시지, 스팸 메시지,
USIM 카드에 보관한 메시지를 관리할 수 있습니다.

1 메시지 목록 화면 하단의 **고급설정** 선택

2 원하는 항목 선택 후 설정

예약 메시지	예약 설정한 메시지 확인 및 삭제, 새 예약 메시지 작성
보관 메시지함	폴더에 보관한 메시지 관리 및 새 폴더 추가
스팸 메시지	• **차단 목록**: 차단한 연락처, 문구 확인 및 관리 • **스팸 메시지**: 차단한 메시지 확인 및 관리
SIM 카드 메시지	USIM 카드에 보관한 메시지 확인 및 관리

3 설정이 끝나면 화면 하단의 **대화** 누름

메시지 사용 환경 설정

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **메시지** 선택

3 원하는 항목 선택 후 설정

수신 알림 간격	메시지 수신 시 알림 간격 선택
백업 및 복원❖	메시지 대화, 폴더별 백업 실행 및 복원
홈 네트워크	로밍 중 메시지 수신 시 홈 네트워크를 이용해 메시지를 가져오는 방법 선택
로밍 네트워크	로밍 중 메시지 수신 시 로밍 네트워크를 이용해 메시지를 가져오는 방법 선택
제목 입력란	메시지 작성 시 제목 입력란 사용 여부 선택
작성 모드	MMS로 전환 시 메시지 발신 여부 및 경고, 제한 설정

❖ 외장 메모리 카드를 삽입한 경우에만 나타납니다.

이메일

자주 사용하는 이메일 또는 회사 이메일을 스마트폰에 동기화하여, PC에서 이용하듯이 스마트폰에서도 이메일을 주고받을 수 있습니다.

이메일 계정 등록

포털 사이트 이메일 계정 자동 등록하기

널리 사용하는 메일 공급 업체의 계정은 자동 서버 설정을 지원합니다. PC에서 외부 메일 사용 설정을 해 주면 간편하게 스마트폰에 메일 계정을 등록할 수 있습니다.

PC에서

해당 웹 메일 사이트에 로그인한 후 **환경설정** 메뉴에서 'IMAP/SMTP' 또는 'POP3/SMTP'를 **사용함**으로 설정하세요.

IMAP /POP	Naver(naver.com), Daum(daum.net), Gmail(gmail.com), Hotmail(hotmail.com), Nate(nate.com)
POP	Yahoo(yahoo.co.kr)

알아두기

지원되는 프로토콜은 해당 웹 메일 사이트의 서비스 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

스마트폰에서

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **이메일** 선택

2 계정 추가 목록에서 원하는 포털 사이트 선택

- 목록에 원하는 포털 사이트가 없을 경우 **기타**를 선택해 직접 입력하세요.
- **Exchange ActiveSync** 선택 시 기업에서 사용하는 익스체인지 서버를 연결하여 이메일, 주소록 등을 스마트폰에서도 확인할 수 있습니다.

3 이메일 주소, 비밀번호 입력 후 **로그인** 누름

- 입력한 이메일 계정이 자동으로 등록되고 목록에 나타납니다.

이메일 전송 시 지금 등록한 계정을 기본으로 설정

4 목록에서 등록한 계정 선택

- 해당 계정의 서버와 동기화를 실행한 후 수신함 화면이 열립니다.

이메일 계정 관리하기

수신함 화면 상단의 누른 후 **계정** → **설정** → **이메일 계정**을 차례로 선택하면 새 이메일 계정을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
등록한 계정의 사용 환경을 설정하려면 홈 화면에서 **메뉴** → **환경설정** → **계정** 해당 계정을 누른 후 상단의 누르세요. 사용자 이름 및 서버, 다운로드 제한 등의 계정 정보 및 설정을 변경할 수 있습니다.【114쪽】

이메일 확인

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **이메일** 선택

- **수신함**이 실행됩니다.
- 이메일 계정을 여러 개 등록한 경우 가장 먼저 등록한 이메일 계정의 수신함이 실행됩니다.

원하는 보관함 열기

최신 정보로 메일 목록 업데이트

읽지 않은 메일

읽은 메일

동일한 수신처에서 수신한 메일 개수

별표 표시한 메일

- **작성**: 새 메일 작성
- **삭제**: 목록에서 원하는 메일 삭제
- **더보기**: 메일 차단, 이동 및 백업

2 메일 내용을 확인하려면 해당 메일 누름

- 여러 개의 메일을 주고받은 경우 주고받은 메일 목록이 한 화면에 나타나는 대화형 목록이 나타납니다. 목록에서 확인할 메일을 선택하세요.

3 메일 내용 확인하기

이전/다음 메일로 이동

목록에서 별표 표시

수신인 정보 (누르면 이메일 및 메시지 보내기, 연락처에 추가 가능)

첨부된 파일 확인 및 저장

- **답장**: 해당 메일의 답장 작성
- **삭제**: 해당 메일 삭제
- **더보기**: 다른 사람에게 메일 전달, 메일 주소를 연락처에 추가, 선택한 이메일 백업, 메일 주소 차단, 읽음 여부 표시, 상세 정보 확인

다른 이메일 계정의 메일 확인하기

등록된 다른 이메일 계정의 메일함을 보려면 수신함 화면 상단의 누른 후 **계정**을 선택하세요. 계정 목록에서 원하는 계정을 누르면 선택한 계정의 수신함이 실행됩니다.
모든 이메일을 누르면 등록된 모든 계정의 수신함을 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

이메일 보내기

1 이메일 실행 화면 하단의 **작성** 누름

2 수신인, 제목, 내용 입력

연락처 및 최근기록에서 메일 주소 선택

참조/숨은 참조를 추가하거나 파일을 첨부하려면 누름

- **이미지 추가**: 스마트폰에 저장된 이미지 파일 추가
- **글자 효과**: 글자 크기, 색상, 스타일 지정 및 정렬
- **숨기기**: 키패드를 숨겨 내용 확인 또는 메일 작성 취소

3 작성이 끝나면 **전송** 누름

이메일 사용 환경 설정

1 이메일 실행 화면 상단의 누른 후 **계정** → **설정** 차례로 선택

- 또는 홈 화면에서 **메뉴** → **환경설정** → **이메일** 차례로 선택

2 원하는 항목 선택 후 설정

이메일 계정	등록한 이메일 계정 확인, 계정 추가 및 삭제
전송 옵션	기본 계정 설정, 등록한 계정별 중요도, 전송 후 저장 여부 등 전송 옵션 설정
수신 옵션	등록한 계정별 이메일 크기, 읽음 확인 설정 등 수신 옵션 설정
이메일 차단	차단한 메일 주소 및 제목 관리
대화형 목록	동일한 사람이 보낸 메일은 한 화면에서 확인할 수 있는 대화형 목록 보기 설정 또는 해제

소셜허브

스마트폰에 저장된 문자 메시지뿐만 아니라 계정을 등록한 주요 포털 사이트의 이메일을 통합적으로 관리할 수 있습니다. 소셜 서비스 계정을 등록한 경우 해당 서비스의 쪽지함과 등록된 글을 바로 확인하고 답장 및 새 글을 작성할 수 있습니다.
먼저 자주 사용하는 이메일 및 소셜 서비스 계정을 등록하세요.【이메일 계정 등록 → 110쪽, 계정 등록 및 동기화 → 69쪽】

1 홈 화면에서 **소셜허브** 누름

- 또는 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **소셜허브** 선택
- 스마트폰에 등록된 계정이 없을 경우 계정 안내 화면이 나타납니다. 내용 확인 후 원하는 항목을 선택하세요.

2 원하는 항목 눌러 서비스 이용

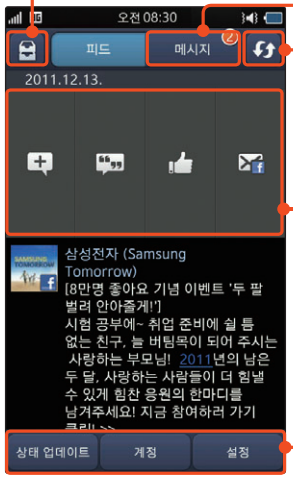
오전 08:30
피드
메시지
2011.12.13.
삼성전자 (Samsung Tomorrow)
[8만명 좋아요 기념 이벤트 '두 팔 벌려 안아줄게!']
시험 공부에~ 취업 준비에 쉴 틈 없는 친구, 늘 버팀목이 되어 주시는 사랑하는 부모님! 2011년의 남은 두 달, 사랑하는 사람들이 더 힘낼 수 있게 힘찬 응원의 한마디를 남겨주세요! 지금 참여하러 가기
상태 업데이트
계정
설정

계정별로 새 글 확인

메시지 및 이메일 실행, 등록한 계정에서 주고받은 쪽지함 확인

최신 상태로 새 글 목록 동기화

좌 또는 우로 드래그해 해당 글에서 실행할 수 있는 기능 활용

- **상태 업데이트**: 등록한 계정에 새 글 작성
- **계정**: 등록한 계정 관리 및 새 계정 추가
- **설정**: **메시지** 및 **피드** 탭에 나타낼 계정 설정

원하는 계정의 최신 글만 확인하기

피드 탭에서 누른 후 원하는 소셜 서비스의 계정을 선택하세요. 선택한 계정의 글 목록이 나타납니다. 누르면 선택한 계정의 글 목록을 최신 정보로 업데이트할 수 있습니다.

소셜 서비스 계정에 새 글 등록하기

피드 탭에서 화면 하단의 **상태 업데이트**를 선택해 새 글을 작성하세요. 새 글을 올릴 소셜 서비스 계정을 제외한 다른 항목의 체크를 해지한 후 **업데이트**를 누르면 해당 계정에 새 글이 등록됩니다.

소셜 서비스 계정에서 메시지 보내기

메시지 탭에서 눌러 확인할 소셜 서비스의 계정을 선택한 후 선택한 계정의 메시지가 실행되면 화면 하단의 **작성**을 눌러 수신인, 제목, 내용 입력 후 **전송**을 누르면 메시지를 전송할 수 있습니다.
받은 메시지의 답장을 보내려면 보낼 상대의 메시지를 선택한 후 **답장**을 누르세요. 내용을 작성한 후 **전송**을 누르면 상대방에게 메시지가 전송됩니다.

메신저

윈도우 라이브 메신저, 야후 메신저, SamsungGtalk 중 원하는 메신저 프로그램을 선택해 간편하게 실행할 수 있습니다.
먼저 PC에서 사용할 메신저 프로그램의 계정을 등록하세요.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **메신저** 선택

2 원하는 메신저 프로그램 선택

3 이메일 주소, 비밀번호 입력 및 로그인 관련 설정 후 **로그인** 누름

- 자동 로그인 항목의 ◯ 눌러 켜면 다음 실행 시에는 계정 정보 입력 없이 바로 실행할 수 없습니다.

4 해당 메신저 프로그램이 실행되면 이용

〈화면 예:**WL Messenger** 선택 후 실행 시〉

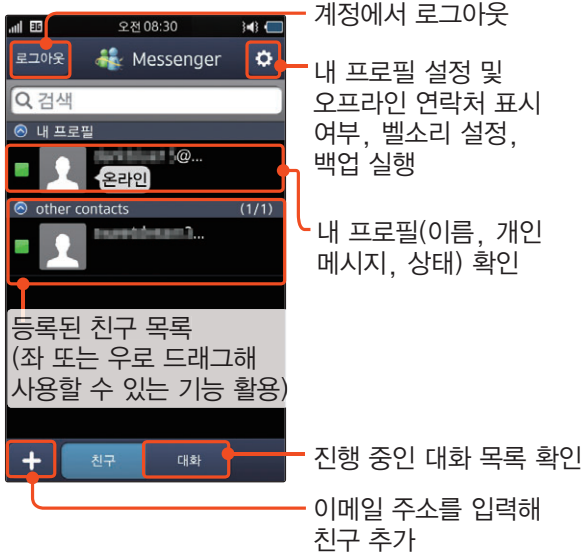

메신저 설정

실행한 메신저 프로그램의 사용 환경을 설정하고
내 프로필 정보를 변경할 수 있습니다.
메신저 프로그램 실행 화면 상단의 ⚙ 누르세요.

내 프로필	상대방에게 보이는 내 이름 확인 및 개인 메시지, 현재 상태 설정
오프라인 연락처 표시	오프라인 상태일 경우 연락처 표시 여부 설정
벨소리	음성 및 영상 채팅 알림 유무, 음성 및 영상 채팅 시 벨소리 및 진동 선택
대화 복원	삭제한 대화 내용 복원
차단 목록❖	차단한 친구 목록 확인 및 관리
로그아웃	실행 중인 메신저 프로그램 로그아웃

❖ **Messenger, SamsungGtalk** 설정 화면에만 나타납니다.

Part 05

검색해 볼까요

인터넷으로 검색 119
검색 위젯으로 검색 121

인터넷으로 검색

웹 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색해 이용하거나 자주 접속하는 웹 페이지를 즐겨찾기에 추가해 편리하게 이용할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **인터넷** 선택

2 주소 입력 창에 원하는 주소 입력 후 **이동** 누름

- 또는 ☆ 눌러 **북마크**, **기록**, **자주 방문한 웹사이트** 탭에서 이동할 웹 사이트 선택

주소 입력 창
- 누르면 URL을 입력할 수 있는 상태로 전환

해당 웹 사이트 새로고침

3 사이트가 열리면 이용

다른 창 열어 검색하기

현재 창을 열어 둔 상태에서 다른 창을 열어 검색하려면 ▣ 누른 후 **추가**를 선택하세요. 창이 여러 개 열린 상태에서 다른 창으로 이동하거나 원하는 페이지를 종료할 수도 있습니다.

북마크에 등록하기

☆ 눌러 **추가** → 북마크 정보(제목, 주소, 저장할 폴더 위치) 설정 → **저장**을 누르세요. 또는 ⋯ 누른 후 **북마크 추가** → **저장**을 차례로 선택해 북마크에 등록할 수도 있습니다. 북마크에 등록된 사이트는 ☆ 눌러 확인할 수 있습니다.

원하는 웹 사이트를 홈 페이지로 등록하기

홈 화면에서 **메뉴** → **환경설정** → **인터넷**을 차례로 선택하세요. **홈페이지** 눌러 홈 페이지로 등록할 웹 사이트 주소를 입력한 후 **저장**을 누르면 입력한 사이트가 홈 페이지로 설정됩니다.

인터넷 사용 환경 설정

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **인터넷** 선택

3 원하는 항목 선택 후 설정

홈페이지	인터넷 실행 시 홈 페이지 주소 등록
속성	자바 스크립트 실행, 이미지 보기 여부, 쿠키 설정, 새 창 실행 방식 및 저장 위치 등 상세 속성 설정
ID/비밀번호 자동 저장	ID 및 비밀번호 입력 시 자동 저장 여부 알림 설정
인코딩	인터넷 실행 시 사용할 인코딩 방식 선택
RSS 업데이트	RSS 업데이트 주기 선택
서버 인증서	서버의 인증서 확인
웹브라우저 정보	스마트폰 웹 브라우저의 버전 및 정보 확인
데이터 자동 삭제	인터넷 종료 시 사용한 기록, 캐시, 쿠키, 저장된 ID/비밀번호 등 데이터 삭제 여부 설정
캐시 삭제	인터넷 실행 중에 생긴 캐시 삭제
쿠키 삭제	인터넷 실행 중에 생긴 쿠키 삭제
저장된 ID/비밀번호 삭제	인터넷 실행 중에 저장한 ID 및 비밀번호 삭제
데이터베이스 삭제	저장된 웹 데이터 베이스 모두 삭제

검색 위젯으로 검색

라이브 패널 화면의 검색 위젯을 이용해 웹 검색뿐만 아니라 스마트폰에 저장되어 있는 프로그램, 연락처, 뮤직 등의 파일까지 검색할 수 있습니다.

1 홈 화면에서 홈 눌러 라이브 패널 화면 실행

2 검색 위젯 누름

- 라이브 패널 화면에 검색 위젯이 나타나지 않을 경우 화면 길게 눌러 편집 화면으로 전환한 후 검색 위젯을 켜세요.【46쪽】

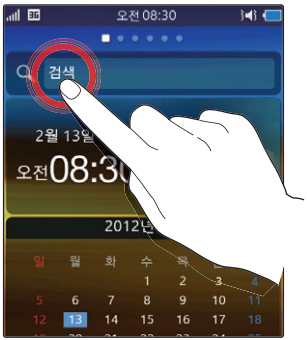

3 검색어 입력

- 검색어가 포함된 항목들이 표시됩니다.

4 입력한 검색어를 검색하려면 **검색** 누름

- 검색어가 포함된 파일을 보거나 프로그램을 실행하려면 해당 결과를 누르세요.

검색 범위 변경하기

홈 화면에서 **메뉴** → **환경설정** → **검색**을 차례로 선택하세요. 검색할 필요가 없는 항목의 눌러 끄거나 **순서 변경**을 눌러 항목을 위아래로 드래그해 검색 순서를 변경할 수 있습니다.

Part 06

듣고, 보고, 즐겨 볼까요

음악 듣기 123
동영상 보기..... 126
DMB 보기 128
촬영하기 130
갤러리 보기..... 137

음악 듣기

기본 제공 프로그램인 **뮤직**을 이용해 음악을 들을 수 있습니다. 먼저 스마트폰에 음악 파일을 내려받으세요.【74쪽】

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **뮤직** 선택

2 원하는 카테고리 선택 후 재생할 곡 선택

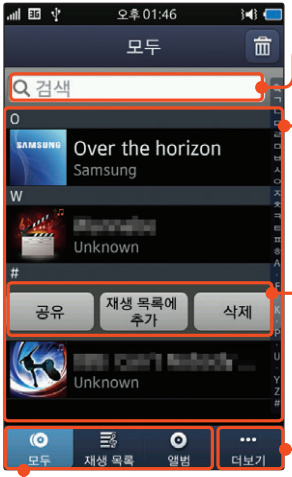

검색어를 입력해 파일 검색

재생할 곡 누름
- 이미지를 누르면 목록 상태에서 재생
- 제목을 누르면 재생 화면으로 전환 후 재생

제목을 좌 또는 우로 드래그해 파일 공유, 재생 목록에 추가, 삭제 실행

누르면 아티스트, 장르, 폴더별 카테고리 선택 가능

원하는 목록 카테고리 선택

3 음악 듣기

- 재생 화면의 여러 가지 기능을 활용하세요.
- 화면을 가로로 전환하면 다른 형태의 재생 화면으로 구성됩니다.【193쪽】

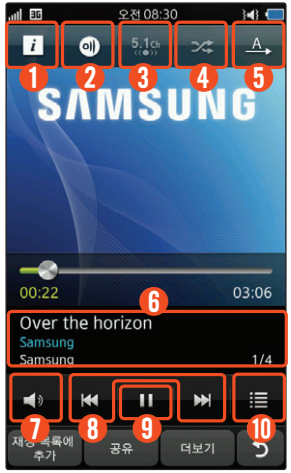

① 재생 중인 음악 파일의 정보 확인

② 재생 중인 음악 파일을 AllShare로 공유

③ 5.1Ch 사운드 효과 설정/해제
(이어폰이 연결된 상태에서만 지원)

④ 랜덤 재생 설정/해제

⑤ 재생 설정(순차 재생, 전체 반복, 한 곡 반복 설정)

⑥ 재생 중인 음악 파일의 정보 검색

⑦ 음량 조절

⑧ • 짧게 터치: 이전/다음 곡 재생
• 길게 터치: 되감기, 빨리감기(이전 곡을 재생하려면 재생 시간이 2초가 지나기 전에 ⏮ 누름)

⑨ 일시 정지/재생

⑩ 재생 목록 화면 보기

재생 목록에 추가하기

음악 재생 화면에서 **재생 목록에 추가**를 눌러 재생 중인 곡을 원하는 재생 목록에 추가하세요. 또는 음악 목록 화면에서 원하는 음악 파일의 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 **재생 목록에 추가**를 눌러 원하는 재생 목록을 선택하세요.
재생 목록이 없으면 재생 목록을 만든 후에 추가하세요.

음악 파일 공유하기

음악 목록 화면에서 공유할 음악 파일의 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 공유를 선택하세요. 원하는 공유 방식을 선택해 파일을 공유할 수 있습니다.
또는 음악 재생 화면에서 **공유** ➔ 원하는 공유 방식을 차례로 선택해 파일을 공유할 수도 있습니다.

음향 효과 및 재생 화면 설정하기

음악 재생 화면에서 **더보기**를 누른 후 **설정**을 선택하세요. **이퀄라이저**, **효과**를 선택해 원하는 음향 효과를 설정하거나, **음악 재생 화면**을 선택해 원하는 타입의 재생 화면을 설정할 수 있습니다.

재생 중인 곡을 벨소리로 지정하기

음악 재생 화면에서 **더보기**를 누른 후 **벨소리 설정**을 선택하세요. **벨소리**를 선택해 기본 벨소리로 설정하거나, **개인 벨소리**를 선택해 특정 연락처의 벨소리로 설정할 수 있습니다.

다른 기능 사용 중 뮤직 플레이어 이용하기

화면 상단의 패널을 열어 재생할 곡을 변경하거나 일시 정지 등을 실행할 수 있습니다.

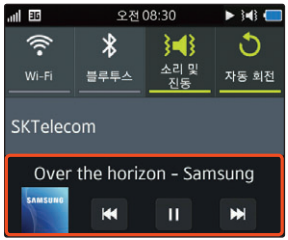

잠금 화면에서 뮤직 플레이어 이용하기

화면이 잠긴 상태에서 화면 상단의 재생 중인 곡의 제목을 누르면 재생할 곡을 변경하거나 일시 정지 등을 실행할 수 있습니다.

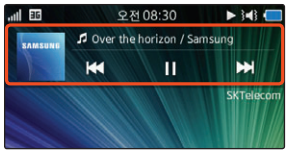

동영상 보기

비디오 플레이어를 이용해 동영상을 볼 수 있습니다. 먼저 스마트폰에 동영상 파일을 내려받으세요.【74쪽】

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **비디오** 선택

2 원하는 탭 선택

- **동영상** 탭: 스마트폰에 저장된 동영상 파일 목록 확인
- **녹화된 파일** 탭: 스마트폰으로 녹화한 동영상 파일 목록 확인

3 재생할 비디오 파일 선택

4 재생 화면으로 전환되면 동영상 보기

• 재생 화면의 여러 가지 기능을 활용하세요.

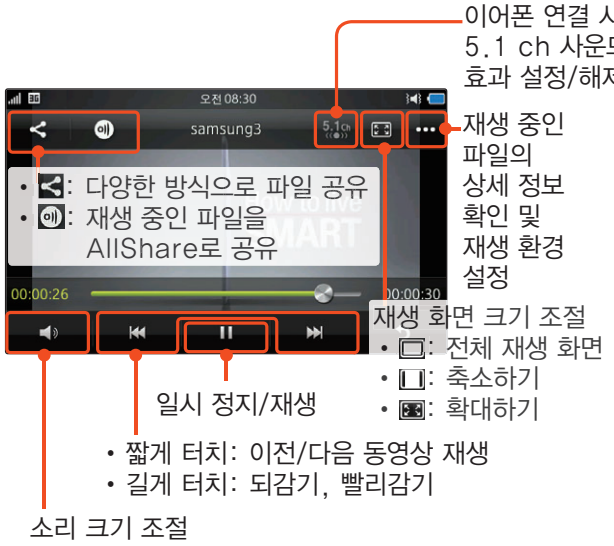
이어폰 연결 시 5.1 ch 사운드 효과 설정/해제
재생 중인 파일의 상세 정보 확인 및 재생 환경 설정
재생 화면 크기 조절
• : 전체 재생 화면
• : 축소하기
• : 확대하기
오전 08:30
samsung3
• : 다양한 방식으로 파일 공유
• : 재생 중인 파일을 AllShare로 공유
00:00:26
00:00:30
일시 정지/재생
• 짧게 터치: 이전/다음 동영상 재생
• 길게 터치: 되감기, 빨리감기
소리 크기 조절

알아두기

동영상 감상 중에 전원 누르면 화면이 잘못 눌리지 않도록 터치 화면 잠금을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

재생 중인 파일 공유하기

동영상 재생 화면에서 누르세요. 다양한 방식으로 파일을 공유할 수 있습니다.

재생 환경(반복 재생, 자막 등) 설정하기

동영상 재생 화면에서 누른 후 **설정**을 선택하세요.

파일의 상세 정보 확인하기

동영상 재생 화면에서 누른 후 **상세 정보**를 선택하세요. 재생 중인 파일의 이름, 형식, 해상도, 크기 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
또는 동영상 목록 화면에서 확인할 파일의 이름을 좌 또는 우로 드래그해 **상세 정보**를 선택하세요.

알아두기

- 일부 파일은 CPU 성능 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 재생 가능한 파일 형식은 3gp, mp4, wmv, asf, avi, divx, mkv입니다.
  - 지원 파일 형식이라도 사용된 비디오/오디오 코덱 및 인코딩 옵션에 따라 재생이 되지 않을 수 있습니다.

DMB 보기

개인 휴대형 이동 방송 서비스로, **DMB** 프로그램을 이용해 언제 어디서나 TV 및 Radio를 시청/청취하고 방송 녹화 및 화면 캡처를 할 수 있습니다.
먼저 안테나를 끝까지 뽑아 주세요.

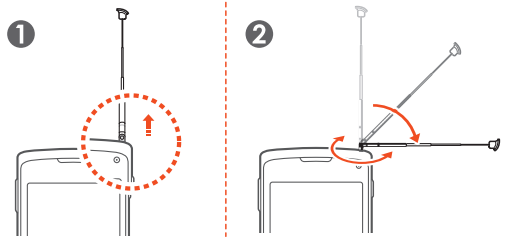

알아두기

- DMB 시청 및 청취 시 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요. 그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.
- TV 수신율을 좋게 하려면 지하, 실내 건물 등에 의해 DMB 안테나가 가려지지 않게 하세요. 방송 시청 또는 청취 시 안테나 부분을 만지면 수신율이 떨어질 수 있습니다.

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **DMB** 선택

2 채널 검색 관련 화면이 나타나면 원하는 지역 선택

- 채널 검색이 실행됩니다.

3 채널 목록에서 원하는 방송 선택

- **전체화면**: 전체 화면으로 보기
- **선호채널**: 채널 목록에서 원하는 채널을 선호 채널로 설정

- **TV/Radio**: TV 또는 Radio 채널 보기
- **컨텐츠 보관함**: 캡처 및 녹화한 파일 확인
- : DMB 종료

검색된 채널 목록

채널 검색 실행

4 방송 시청

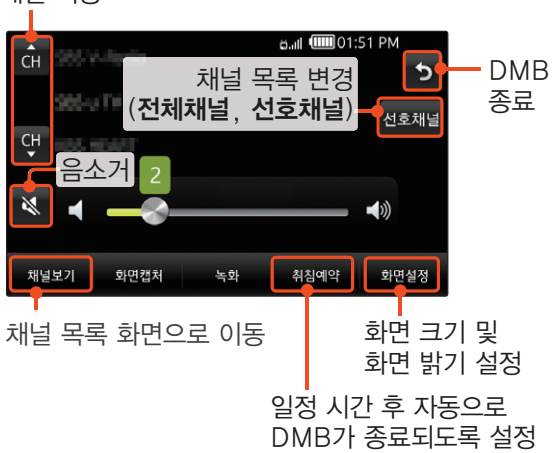

알아두기

- 방송 시청/청취 중 전원 누르면 화면이 잘못 눌리지 않도록 터치 화면 잠금을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
- 방송 시청/청취 중 전화가 오면 자동으로 전화 화면으로 전환되며 메시지 수신 시 화면 상단에 메시지 알림 창이 나타납니다.
  통화가 끝나면 방송 시청/청취 화면으로 다시 돌아갑니다.
- 방송 시청/청취 중 스마트폰을 충전하거나, 작동 중인 전자 제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 인해 방송 시청에 영향을 받을 수 있으니 주의하세요.

제스처로 기능 실행하기

시청/청취 중 화면에서 드래그 동작을 통해 간편하게 기능을 실행할 수 있습니다.
상하로 드래그하면 채널이 이동되고, 좌우로 드래그하면 음량 크기를 조절할 수 있습니다.

촬영하기

카메라 프로그램을 이용해 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

알아두기

- 카메라 실행 후 2분 동안 사용하지 않으면 프로그램이 자동으로 종료됩니다.
- 촬영한 사진 및 동영상은 스마트폰 내 ₩Images₩Camera 폴더에 자동 저장되며 **갤러리** 프로그램을 실행해 확인할 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진 촬영

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **카메라** 선택

2 ▣ 선택 후 원하는 촬영 모드 선택

- 줌을 이용해 확대/축소하려면 음량(상/하)를 누르거나 두 손가락으로 화면을 터치한 상태에서 안쪽 또는 바깥쪽으로 드래그하세요. 일부 해상도에서는 확대/축소 기능을 지원하지 않습니다.

〈화면 예: 가로로 촬영 시〉

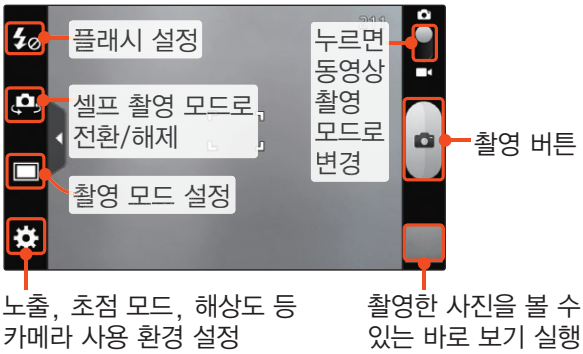

3 촬영할 대상을 선택하고 초점을 맞출 부분 누름

- 초점 프레임이 해당 부분에 자동으로 초점을 맞춥니다.
- 초점이 제대로 맞춰지지 않으면 빨간색 프레임이 나타납니다. 연두색 프레임이 나타났을 때 촬영하세요.

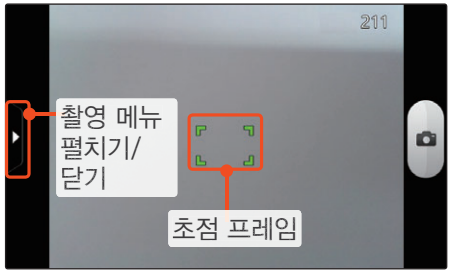

4 촬영하려면 누름

- 촬영한 사진이 자동으로 저장됩니다.

알아두기

- 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 시간이 필요하므로 사진을 촬영할 때는 촬영할 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다.
- 흔들림 방지를 위해 셔터를 누른 후 움직이지 말고 2초 정도 대기하는 것이 좋습니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다.

카메라 실행 중 바로 보기 실행하기

1 우측 하단의 바로 보기 실행 버튼 누름

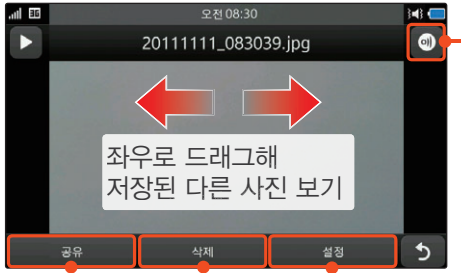

2 촬영 화면으로 전환하려면 ↩ 누름

촬영 모드 설정하기

다양한 방식의 촬영 모드를 이용해 여러 가지 형태의 사진을 촬영할 수 있습니다.
▣ 눌러 원하는 모드를 선택한 후 촬영해 보세요.

촬영 모드	설명
일반	기본적인 촬영 방법으로 촬영합니다.
스마일	피사체가 웃는 모습을 인식해 자동으로 사진을 촬영하므로 촬영 버튼을 누르지 않아도 됩니다. **알아두기** 최대 세 명의 얼굴을 인식하며, 그 중 한 명 이상이 웃으면 자동으로 촬영됩니다.
파노라마	카메라를 한 방향으로 움직이며 사진을 촬영해서 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있는 촬영 방법입니다.
인물	인물을 보다 자연스럽게 촬영
풍경	전체적인 풍경을 선명하게 촬영
야간	주변 환경이 어두운 곳에서 화면을 밝게 유지하여 촬영

촬영 모드	설명
스포츠	움직임이 많은 피사체의 장면을 포착하여 촬영
파티/실내	실내 촬영
해변/설경	맑은 날의 바다, 눈 내린 경치 등 밝은 장면을 촬영
일몰	해질녘의 색감을 강조하여 촬영
새벽	새벽의 색감을 강조하여 촬영
가을 풍경	단풍의 빨간색과 녹색을 강조하여 촬영
불꽃놀이	불빛이나 불꽃을 아름답게 촬영
문자	문자 등을 선명하게 촬영
촛불	촛불의 은은한 느낌을 살려 촬영
역광	피사체에 그림자가 생길 때 피사체를 밝게 하여 촬영

촬영 환경 설정하기

노출, 해상도, 화이트밸런스 등 다양한 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 둘러 설정할 기능을 선택하세요.

모드	설명	
사진/동영상	노출	-2.0 ~ +2.0까지 노출값을 조정
	해상도	사진 및 동영상 촬영 시 화질의 선명한 정도를 선택
	타이머	사진 및 동영상 촬영 시 타이머(2, 5, 10초) 설정/해제
	화이트밸런스	사진 및 동영상 촬영 시 촬영 장소의 조명 조건 선택
	효과	사진 및 동영상 촬영 시 화면의 색상 효과 선택
	안내선 표시	사진 및 동영상 촬영 시 안내선 표시 설정/해제

모드	설명	
	촬영 후 확인	사진 및 동영상 촬영 후 확인 여부 설정
	저장소❖	촬영한 사진 및 동영상 저장 위치 선택
	설정 초기화	카메라 환경 설정 값 초기화

❖ 외장 메모리 카드가 삽입되어 있는 경우에만 활성화됩니다.

모드	설명	
	초점 모드	사진 촬영 시 초점 값 설정 • **자동 초점**: 촬영 대상에 따라 자동으로 초점이 맞도록 촬영 • **접사**: 근접 촬영 시 초점이 맞도록 촬영
	자동 대비	사진 촬영 시 자동 대비 설정/해제
	ISO	사진 촬영 시 색상 선택 • 빛의 감도를 조절하는 기능으로, 수치가 높으면 빛에 더 민감하므로 빛이 부족한 곳이나 어두운 곳에서 촬영할 때는 높은 값을 선택하세요. 단, 값이 높으면 노이즈가 발생할 수 있습니다.

모드	설명	
	측광 방식	화면에 분포된 빛을 측정하여 사진의 밝기 조절 • **다분할**: 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) • **중앙 중점**: 중앙 부분만 측정(인물 사진) • **스팟**: 중앙을 기준으로 측정(인물 사진)
	눈 깜빡임 인식	촬영 시 눈을 깜빡일 때 경고 표시가 나타나도록 설정/해제
	GPS	촬영지 위치 정보 저장 여부 설정
	손떨림 보정	손 떨림 보정 설정/해제

동영상 촬영

1 카메라 화면에서 누름

• 동영상 촬영 모드로 전환됩니다.

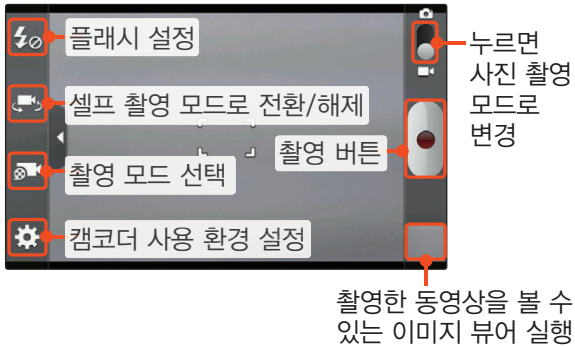

2 누른 후 촬영 모드 선택

• **일반**: 저장용 동영상을 촬영합니다.

• **MMS 첨부용**: 메시지에 첨부할 동영상을 촬영합니다.

3 촬영하려면 ● 누름

- 줌을 이용해 확대/축소하려면 음량(상/하)를 누르거나 두 손가락으로 화면을 터치한 상태에서 안쪽 또는 바깥쪽으로 드래그하세요. 일부 해상도에서는 확대/축소 기능을 지원하지 않습니다.

4 촬영을 끝내려면 ● 또는 ● 누름

- 촬영한 동영상은 자동으로 저장됩니다.

5 촬영한 동영상을 바로 확인하려면 우측 하단의 바로 보기 실행 버튼 누른 후 선택

알아두기

- 일반 동영상은 최대 1시간까지 촬영할 수 있습니다.
- MMS 첨부용 동영상의 경우 동영상 크기는 176X144, 용량은 950 KB까지 지원합니다.
- 동영상 촬영 후 저장 위치를 전송 속도가 느린 외장 메모리 카드로 설정한 경우 촬영한 동영상이 정상적으로 저장되지 않거나, 저장된 파일이 재생되지 않을 수 있습니다.
- 동영상 촬영 중 버튼 조작을 할 경우 조작음이 녹음될 수 있습니다.

갤러리 보기

갤러리 프로그램을 이용해 스마트폰에 저장된 사진, 그림, 동영상 파일을 확인할 수 있습니다.

알아두기

스마트폰 메모리가 부족하면 갤러리를 실행할 수 없습니다. 갤러리가 실행되지 않을 경우 Polaris Office 또는 내 파일을 이용하거나 스마트폰을 이동식 디스크로 인식하여 필요 없는 파일을 삭제한 후 사용하세요.
【스마트폰을 이동식 디스크로 이용 → 75쪽, Polaris Office → 152쪽】

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **갤러리** 선택

2 원하는 갤러리 선택

- 스마트폰에서 촬영한 사진 및 동영상을 보려면 **카메라** 갤러리를 선택하세요.
- 홈, 종료 동시에 눌러 캡처한 화면을 보려면 **화면 캡처** 갤러리를 선택하세요.

3 사진 및 동영상 검색

선택한 갤러리에 저장된 파일을 슬라이드 쇼로 재생

원하는 파일을 AllShare로 공유

- **공유**: 다양한 방식으로 파일 공유
- **삭제**: 원하는 파일 삭제
- **정렬**: 원하는 방식(**시간**, **형식**)으로 파일 정렬

4 사진 및 동영상을 보려면 해당 파일 누름

5 사진 및 동영상이 표시되면 보기

〈화면 예: 사진 파일 선택 시〉

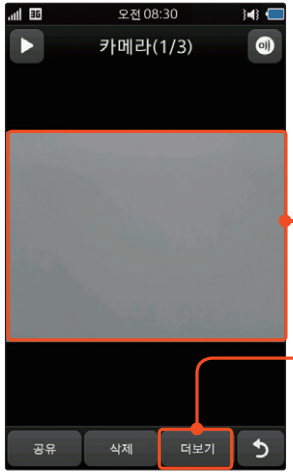

좌우로 드래그해 저장된 다른 사진 및 동영상 보기

선택한 파일을 홈 화면 및 잠금 배경화면, 발신자 이미지로 설정, 회전, 잘라내기 실행 및 상세 정보 확인

알아두기

- 콘텐츠에 따라 화질의 차이가 발생할 수 있습니다.
- 동영상 최대 지원 해상도는 1280X720(mp4 확장자의 MPEG4 SP 기준)이며, 30 프레임 이하에서 자연스러운 영상을 볼 수 있습니다. 단, 포맷 및 코덱별로 차이가 있을 수 있으며 인코딩 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.
- 손상되거나 잘못된 형식의 자막 파일은 지원하지 않습니다.
- 동영상 재생 시 smi 확장자를 가진 자막 파일을 볼 수 있습니다.
- 일부 동영상 파일은 CPU 및 메모리 한계로 인해 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 재생되지 않는 포맷이거나 재생 시 화면이 끊기는 경우 인코딩 프로그램을 이용해 파일을 변환할 수 있습니다. 미디어 플레이어에서 재생 가능한 파일은 아래와 같습니다.
  - Video: 3gp, mp4, wmv, asf, avi, divx, mkv
  - Audio: 3gp(audio), mp4(audio), wma, mp3, aac, flac, wav, ogg
  - 지원 파일 형식이라도 사용된 비디오/오디오 코덱 및 인코딩 옵션에 따라 재생이 되지 않을 수 있습니다.

사진을 자르거나 회전하기

사진 상세 보기 화면에서 **더보기**를 누른 후 **회전** 또는 **잘라내기**를 선택하세요.

사진 및 동영상 삭제하기

사진 또는 동영상의 목록 화면에서 **삭제**를 누르세요. 삭제할 사진 또는 동영상을 선택해 체크 설정한 후 한번더 **삭제**를 누르면 선택한 파일이 삭제됩니다.
사진 상세 보기 화면이나 동영상 미리 보기 화면에서는 화면 하단의 **삭제** → **예**를 선택하세요.

사진 및 동영상 공유하기

메시지, 이메일, 블루투스 등을 이용해 다른 사람과 공유하려면 사진 또는 동영상의 목록 화면에서 **공유**를 누른 후 원하는 방식을 선택하세요.
커뮤니티를 선택하면 선택한 파일을 Naver mblog, Facebook, Flickr 등의 커뮤니티 사이트에 올릴 수 있습니다.
사진 상세 보기 화면이나 동영상 재생 화면에서도 **공유**를 눌러 원하는 방식을 선택하면 다양한 방법으로 파일을 공유할 수 있습니다.

알아두기

일부 기기에 따라 블루투스로 사진이나 동영상이 전송되지 않을 수 있습니다.

슬라이드 쇼 보기

사진을 슬라이드 쇼로 보려면 사진 상세 보기 화면에서 누르세요.

슬라이드 쇼 실행 환경 설정하기

홈 화면에서 **메뉴** → **환경설정** → **갤러리**를 차례로 선택하세요. 슬라이드 쇼의 화면 효과 및 시간 간격, 재생 순서를 설정할 수 있습니다.

Part 07

업무에 활용해 볼까요

일정 관리하기 141
할 일 관리하기 145
메모하기 148
녹음하기 150
오피스 문서 확인하기..... 152
VPN 설정해 회사 서버에
접속하기 160

일정 관리하기

월, 주, 일 단위로 일정을 등록해 업무 스케줄을 관리하거나 등록한 일정을 목록별로 확인할 수 있습니다. Facebook, 회사 등의 계정을 등록하면 해당 계정의 일정과 연동해 사용할 수 있습니다.

새 일정 등록

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **일정** 선택

2 달력에서 등록할 날짜 선택 후 **추가** 누름

3 일정 정보 입력

선택한 날짜의 종일에 해당하면 누름

참석자 입력 (입력란을 누르면 연락처, 최근기록등에서 선택 가능)

알람 및 반복 설정

일정을 저장할 위치 선택(스마트폰에 일정을 저장하려면 **내 일정** 또는 **내 기념일** 선택)

4 등록하려면 **저장** 누름

등록한 계정 일정과 동기화하기

일정 프로그램을 사용하는 소셜 서비스 및 회사 계정을 등록한 경우 해당 계정의 일정, 기념일 등과 동기화할 수 있습니다.

1 일정 실행 화면에서 **캘린더** 선택

2 일정을 동기화할 항목의 ◉ 눌러 켜기

〈화면 예: Facebook 계정을 추가한 경우

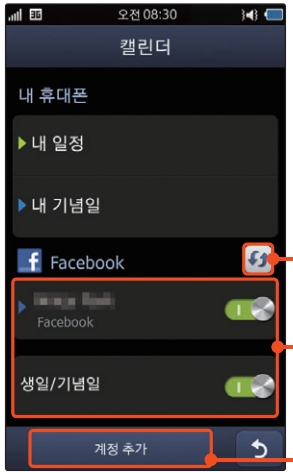

최신 상태로 업데이트

동기화할 일정 항목의 ◉ 눌러 동기화

Exchange ActiveSync 계정을 추가하려면 누름

3 설정이 완료되면 ↩ 누름

- 다시 동기화하려면 ⟳ 누르세요.

일정 확인

월, **주**, **일**, **목록** 탭을 이용해 저장된 일정을 볼 수 있습니다.

〈화면 예: **월** 탭을 선택했을 경우〉

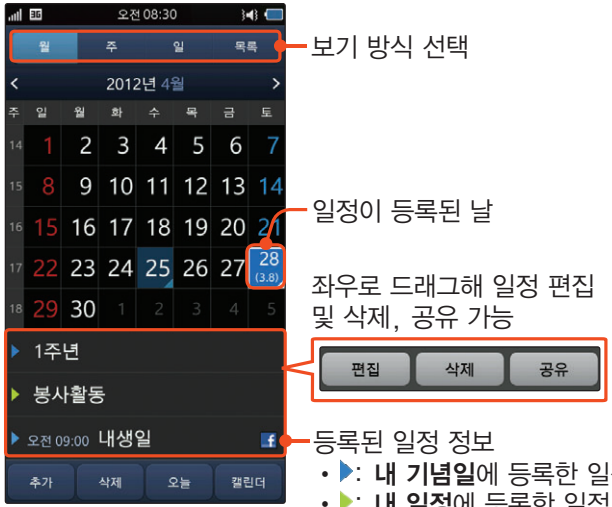

보기 방식 선택

일정이 등록된 날

좌우로 드래그해 일정 편집 및 삭제, 공유 가능

등록된 일정 정보

- ▶: **내 기념일**에 등록한 일정
- ▶: **내 일정**에 등록한 일정
- f: Facebook에서 등록된 일정(이벤트)

오늘 일정 바로 확인하기

일정 실행 화면 하단의 **오늘**을 선택하세요.

- 화면 하단에서 일정을 확인할 수 있습니다.

날짜 이동하기

월 탭을 선택한 상태에서 상단의 날짜 표시줄을 아래로 드래그하면 1년 단위의 달력을 볼 수 있는 화면으로 전환됩니다. 원하는 월을 선택하면 해당 월로 이동할 수도 있습니다.

등록한 일정 삭제하기

일정 실행 화면에서 **삭제**를 선택하세요. 저장된 일정을 체크해 원하는 일정을 삭제하거나 모든 일정 및 오늘 이전의 모든 일정을 선택해 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

등록한 일정 공유하기

해당 날짜를 누른 후 화면 하단의 일정 제목을 좌 또는 우로 드래그하세요. **공유**를 누른 후 원하는 공유 방식을 선택하면 메시지, 이메일, 블루투스, Wi-Fi Direct 등으로 해당 일정을 공유할 수 있습니다.

일정 사용 환경 설정

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **일정** 선택
3. 원하는 항목 선택 후 설정

주 시작 요일	주 시작 요일을 월요일 또는 일요일로 설정
일정 가져오기	스마트폰 및 외장 메모리 카드, 등록한 계정에 저장된 ics 파일의 일정 정보 가져오기
내 일정 내보내기	저장된 일정 정보를 스마트폰 및 외장 메모리 카드, 등록한 계정에 ics 파일로 내보내기
내 기념일 내보내기	스마트폰 및 외장 메모리 카드에 저장된 기념일 정보를 ics 파일로 내보내기
시간대 고정	사용하는 표준 시간대를 자동으로 설정/해제
표준 시간대 선택	시간대 고정을 사용하지 않는 경우 표준 시간대 선택

할 일 관리하기

해야 할 작업을 등록해 두고 완료한 작업을 체크하여 중요한 작업을 잊지않고 간편하게 관리할 수 있습니다. 회사 이메일 계정을 등록하면 해당 계정에 등록된 일정과 연동할 수 있습니다.

새 할 일 등록

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **할 일** 선택

2 **추가** 누름

3 할 일 정보 입력

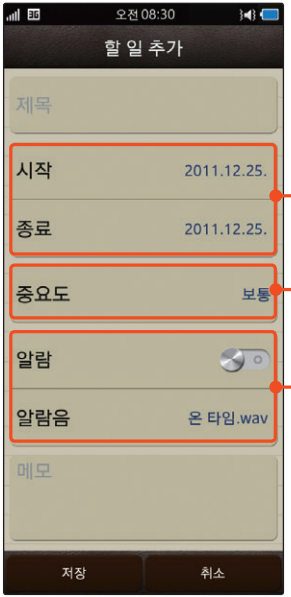

시작 및 종료 일자 선택

중요도(**낮음**, **보통**, **높음**) 설정

알람 사용 여부, 시간, 알람음 설정

4 등록하려면 **저장** 누름

회사 이메일 계정과 할 일 내용 동기화하기

회사 이메일 계정을 등록한 경우 스마트폰과 해당 계정의 작업 내용을 동기화할 수 있습니다.
먼저 회사 이메일 계정을 등록하세요.【110쪽】

1. 할 일 실행 화면 하단의 **계정** 누름
2. **계정 추가** 누름
3. **Exchange ActiveSync** 눌러 계정 정보 입력 후 **다음** 누름
   - 개인 보호 정책 안내 창이 나타나면 내용 확인 후 **확인** 누르세요.
4. 서버 URL, SSL 사용 설정 후 **로그인** 누름
5. 동기화 설정 후 **완료** 누름
   - 등록한 계정이 추가되고 등록된 할 일 내용이 동기화됩니다.

할 일 가져오기/내보내기

스마트폰에 저장된 할 일 데이터를 스마트폰의 내장 메모리 및 외장 메모리로 내보내거나 가져올 수 있습니다.
외장 메모리로 가져오거나 내보내려면 먼저 스마트폰에 외장 메모리 카드를 삽입하세요.【25쪽】

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **할 일** 선택
3. 원하는 작업 선택 후 진행

할 일 가져오기	스마트폰 내장 메모리 및 외장 메모리에 저장된 할 일 데이터를 선택해 할 일 목록에 가져오기
할 일 내보내기	저장된 할 일 데이터를 선택해 스마트폰 내장 메모리 및 외장 메모리로 내보내기

알아두기

외장 메모리로 내보낼 경우 등록된 할 일 데이터는 vcs 파일 형식으로 저장됩니다.

할 일 확인

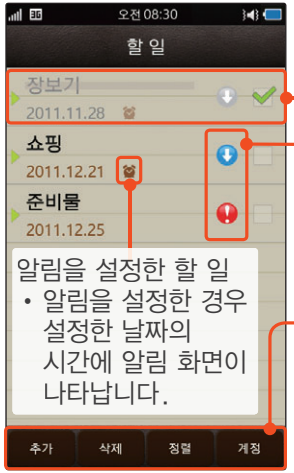

완료 체크한 할 일

중요도를 설정한 할 일
- : 중요도를 **낮음**으로 설정한 할 일
- : 중요도를 **높음**으로 설정한 할 일

- **추가**: 새 할 일 추가
- **삭제**: 원하는 할 일 삭제
- **정렬 기준**: 할 일 정렬 기준(**중요도**, **상태**, **완료일**) 선택
- **계정**: 계정 보기 및 계정 추가

등록한 할 일 삭제하기

할 일 목록 화면에서 **삭제**를 누른 후 삭제할 할 일을 선택하세요. **모두 선택**을 누르면 등록된 모든 할 일을 한번에 선택할 수 있습니다.
화면 하단의 **삭제**를 누르면 선택한 할 일이 삭제됩니다.

할 일 공유하기

공유할 할 일의 상세 보기 화면 하단에서 **공유**를 누르세요. 메시지, 이메일, 블루투스, Wi-Fi Direct 등 다양한 방법으로 공유할 수 있습니다.

메모하기

중요한 업무 내용을 메모에 저장해 두고 필요할 때 바로 확인하거나 다른 사람에게 전송할 수 있습니다.

메모 작성

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **메모** 선택
2. **추가** 누름
3. 메모 내용 입력
   - 텍스트를 편집하려면 작성 중인 텍스트를 길게 눌러 나타나는 텍스트 편집 창을 이용하세요.
4. 입력이 끝나면 **저장** 누름

메모 확인

메모 실행 후 목록에서 원하는 메모를 선택하세요.

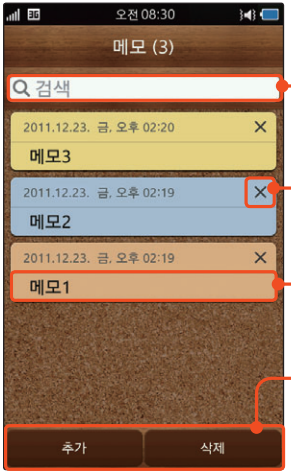

검색어를 입력해 메모 검색

저장된 메모 삭제

내용을 누르면 상세 내용 확인

- **추가**: 새 메모 추가
- **삭제**: 목록에서 원하는 메모 삭제

메모 공유하기

공유할 메모의 상세 보기 화면에서 **공유**를 누르세요. 메시지, 이메일, 블루투스, Wi-Fi Direct 등으로 메모를 공유할 수 있습니다.

메모 삭제하기

삭제할 메모의 상세 보기 화면에서 **삭제**를 누른 후 **예**를 누르세요. 해당 메모가 삭제됩니다.
여러 개의 메모를 한꺼번에 삭제하려면 목록 화면에서 **삭제**를 누른 후 삭제할 메모를 선택하고 **삭제**를 누르세요.

메모 배경 색 변경하기

변경할 메모의 상세 보기 화면에서 **스킨**을 누르세요. 원하는 배경 색을 선택하면 메모의 배경 색이 변경됩니다.

메모 가져오기/내보내기

스마트폰에 저장한 메모를 외장 메모리로 내보내거나, 외장 메모리에 저장된 메모를 스마트폰으로 가져올 수 있습니다. 외장 메모리로 내보낼 경우 vnt 파일 형식으로 저장됩니다.

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **메모** 선택
3. 원하는 작업 선택 후 진행

메모리 카드에서 가져오기	외장 메모리 카드에 저장된 메모를 선택해 스마트폰으로 가져오기
메모리 카드로 내보내기	스마트폰에 저장된 메모를 선택해 외장 메모리 카드로 내보내기

녹음하기

중요한 회의의 내용을 녹음하거나 녹음된 음성을 재생 및 관리할 수 있습니다. 녹음된 음성을 다른 사람에게 바로 전송할 수도 있습니다.

알아두기

음성 녹음 내용을 PC 등에 저장할 경우 저작권 침해 등의 법률적인 문제가 발생될 수 있습니다. 녹음한 파일을 불법적인 용도로 사용하여 발생되는 법적인 문제에 대해서는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.

음성 녹음

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **음성 녹음** 선택

2 녹음하려면 **녹음** 누름

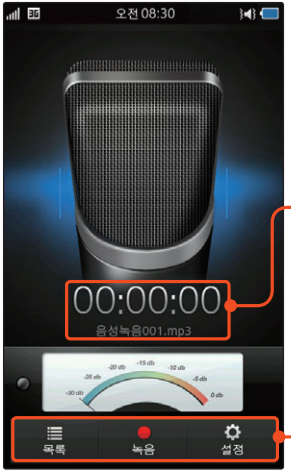

녹음할 파일의 상세 정보(녹음 시간, 파일 이름, 형식) 확인

- **목록**: 음성 녹음 목록 화면으로 전환
- **녹음**: 음성 녹음 시작
- **설정**: 녹음 파일의 저장 위치 및 형식 설정

3 녹음하기

- 녹음을 잠시 멈추려면 **일시 정지**를 누르세요.
- 녹음을 취소하고 실행 화면으로 전환하려면 **취소**를 누르세요.

4 녹음을 끝내려면 **중지** 누름

- 파일이 자동으로 저장된 후 음성 녹음 목록 화면으로 전환됩니다.

음성 녹음 파일 재생

음성 녹음 실행 화면에서 화면 하단의 **목록**을 누른 후 재생할 파일을 선택하세요.

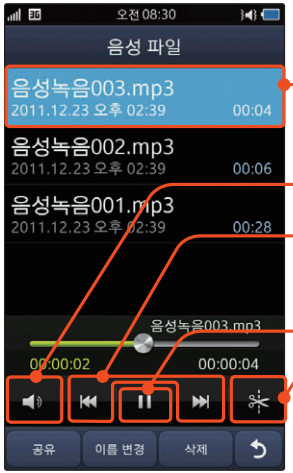

현재 재생 중인 파일로, 다른 파일을 재생하려면 해당 파일의 제목 누름

녹음 파일의 재생 음량 조절

- 짧게 터치: 이전/다음 파일 재생
- 길게 터치: 되감기/빨리감기

일시 정지/재생

재생 중인 파일을 원하는 부분만 잘라 다른 파일로 저장

음성 녹음 파일 공유하기

음성 녹음 목록 화면 하단의 **공유**를 누르세요. 메시지, 이메일, 블루투스, Wi-Fi Direct, AllShare 등 다양한 공유 방법을 선택해 전송할 수 있습니다.
또는 원하는 파일의 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 **공유**를 누르세요.

음성 녹음 파일 이름 변경하기

음성 녹음 목록 화면에서 이름을 변경할 파일을 선택한 후 화면 하단의 **이름 변경**을 누르세요. 변경할 이름을 입력한 후 **저장**을 누르면 이름이 변경됩니다.
또는 원하는 파일의 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 **이름 변경**을 누르세요.

음성 녹음 파일 삭제하기

음성 녹음 목록 화면에서 **삭제**를 누르세요. 삭제할 파일을 선택한 후 **삭제**를 누르면 파일이 삭제됩니다.
또는 원하는 파일의 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 **삭제**를 누르세요.

오피스 문서 확인하기

Polaris Office 프로그램을 이용해 스마트폰으로 각종 마이크로소프트의 오피스 파일 확인 및 작성, 편집하고 공유할 수 있습니다.

알아두기

- doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, hwp, pdf, txt 형식의 파일을 지원합니다.
- 파일 형식에 따라 작성 및 편집은 지원하지 않을 수 있습니다.

오피스 문서 작성

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **Polaris Office** 선택

2 화면 상단의 ☰ 누른 후 **새 파일** 선택

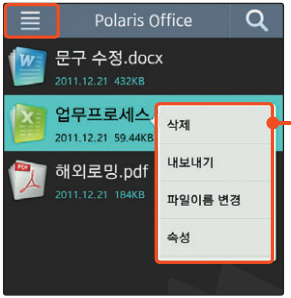

파일 이름을 길게 눌러 파일 삭제, 내보내기, 이름 변경 및 속성 확인

3 작성할 문서 형식 선택

4 작성 상태가 되면 파일 작성
- 화면 아래의 툴바 아이콘과 ☰ 눌러 나타나는 연결 메뉴를 활용하세요.
- 문서 형식에 따라 제공되는 기능이 다릅니다.

〈화면 예: 워드 문서 작성 중〉

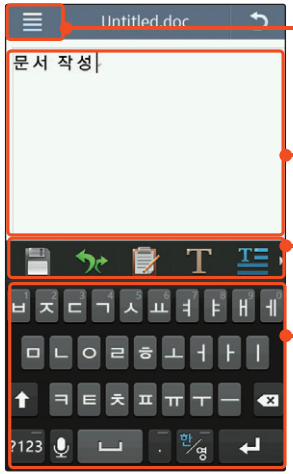

5 작성이 끝나면 누른 후 누른 후 누름

- 저장된 파일을 편집한 후 다른 이름으로 저장하려면 누르세요.

6 파일 이름 입력 및 저장 위치 지정 후 **확인** 누름

툴바 아이콘 이용하기

워드 문서

	문서 저장 및 다른 이름으로 저장하기
	실행 취소/다시 실행
	문서 편집하기(잘라내기, 복사, 붙여넣기, 클립보드 실행)
	글꼴 설정하기(크기, 색, 효과, 첨자, 배경)
	문단 정렬 및 들여쓰기, 간격 설정하기
	글머리 기호 및 번호 매기기
	이미지, 촬영한 사진, 도형, 하이퍼링크, 책갈피, 표 삽입하기
	채우기 및 테두리 설정하기
	셀 삽입 및 삭제, 선택, 분할하기

시트 문서

	문서 저장 및 다른 이름으로 저장하기
	실행 취소/다시 실행
	문서 편집하기(잘라내기, 복사, 붙여넣기, 클립보드 실행)
	글꼴 설정하기(크기, 색, 효과)
	문단 정렬하기
	셀 서식 지정하기
	셀, 차트, 시트, 함수 삽입하기
	셀 채우기 및 테두리 설정하기
	셀 내용 지우기 및 삭제, 셀 병합 및 분할하기

슬라이드 문서

	문서 저장 및 다른 이름으로 저장하기
	실행 취소/다시 실행
	문서 편집하기(잘라내기, 복사, 붙여넣기, 클립보드 실행)
	글꼴 설정하기(크기, 색, 효과,첨자)
	문단 정렬 및 들여쓰기, 간격 설정하기
	글머리 기호 및 번호 매기기
	슬라이드 레이아웃, 페이지, 텍스트상자, 이미지, 촬영한 사진, 도형, 표 삽입하기
	채우기 및 테두리 설정하기
	셀 삽입 및 삭제, 선택, 분할하기

편집 모드에서 연결 메뉴 이용하기

워드 문서

읽기 모드	작성한 문서 확인 및 읽기 모드 메뉴 이용하기[156쪽]
확대/축소	문서 확대/축소하기
텍스트 재정렬 켬/끔	텍스트 재정렬 실행 및 종료

찾기 / 바꾸기	검색어를 입력해 텍스트 검색 및 바꾸기
인쇄	연결된 삼성 프린터로 문서 인쇄하기
설정	백업 파일 생성 여부, 확장자명 보기 여부 설정 및 프로그램 정보 확인

시트 문서

읽기 모드	작성한 문서 확인 및 읽기 모드 메뉴 이용하기【156쪽】
확대/축소	문서 확대/축소하기
찾기 / 바꾸기	검색어를 입력해 텍스트 검색 및 바꾸기
시트 목록	시트 목록 확인 및 순서 변경
데이터 새로고침	작성한 데이터 새로고침 실행하기
정렬	선택한 영역을 원하는 기준으로 정렬하기
틀 고정/틀 고정 해제	선택한 영역의 틀 고정 및 해제하기
인쇄	연결된 삼성 프린터로 문서 인쇄하기
설정	백업 파일 생성 여부, 확장자명 보기 여부 설정 및 프로그램 정보 확인

슬라이드 문서

읽기 모드	작성한 문서 확인 및 읽기 모드 메뉴 이용하기【156쪽】
확대/축소	문서 확대/축소하기
단일/연속 슬라이드 보기	한 화면에 하나의 슬라이드/여러 개의 슬라이드 보기
찾기 / 바꾸기	검색어를 입력해 텍스트 검색 및 바꾸기
슬라이드 목록	슬라이드 목록 확인 및 순서 변경하기
슬라이드 노트	슬라이드 노트 확인
슬라이드 쇼	슬라이드 쇼 보기
인쇄	연결된 삼성 프린터로 문서 인쇄하기
설정	백업 파일 생성 여부, 확장자명 보기 여부 설정 및 프로그램 정보 확인

읽기 모드에서 연결 메뉴 이용하기

워드 문서

확대/축소	문서 확대/축소하기
편집 모드	문서 편집 및 편집 모드 메뉴 이용하기[154쪽]
찾기	검색어를 입력해 문서에서 해당 내용 검색하기
북클립	북클립 목록에 추가하거나 등록된 북클립 목록 이용하기
텍스트 재정렬 켬/끔	텍스트 다시 정렬하기
문장 읽기	음성으로 문서 내용 읽기
설정	백업 파일 생성 여부, 확장자명 보기 여부 설정 및 프로그램 정보 확인

시트 문서

확대/축소	문서 확대/축소하기
편집 모드	문서 편집 및 편집 모드 메뉴 이용하기[154쪽]
찾기	검색어를 입력해 문서에서 해당 내용 검색하기
북클립	북클립 목록에 추가하거나 등록된 북클립 목록 이용하기
시트 목록	원하는 시트 내용 확인하기
설정	백업 파일 생성 여부, 확장자명 보기 여부 설정 및 프로그램 정보 확인

슬라이드 문서

확대/축소	문서 확대/축소하기
편집 모드	문서 편집 및 편집 모드 메뉴 이용하기[154쪽]
찾기	검색어를 입력해 문서에서 해당 내용 검색하기
북클립	북클립 목록에 추가하거나 등록된 북클립 목록 이용하기
문장 읽기	음성으로 문서 내용 읽기
설정	백업 파일 생성 여부, 확장자명 보기 여부 설정 및 프로그램 정보 확인

오피스 문서 내려받아 편집

PC에 저장된 문서 및 웹에서 내려받은 문서 등을 스마트폰에 내려받아 편집할 수 있습니다.

PC에서 문서 내려받기

스마트폰을 이동식 디스크로 이용해 PC에서 작성한 문서를 스마트폰에 내려받을 수 있습니다.【75쪽】

첨부된 문서 내려받기

이메일 등에 첨부된 파일을 스마트폰에 내려받아 확인 및 편집하고 저장할 수 있습니다. 이메일에 첨부된 파일을 내려받으려면 해당 메일에서 ▼ → ⬇ 차례로 누르세요. 외장 메모리 카드가 삽입된 경우 microSD 눌러 문서를 저장할 위치를 선택하세요. 웹에서 내려받은 문서는 **Others** 폴더에 저장됩니다.

〈화면 예: 이메일에 첨부된 파일인 경우〉

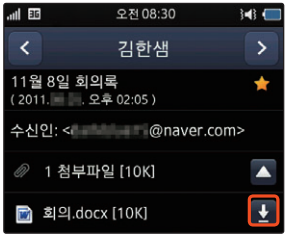

저장된 문서 편집하기

목록 화면에서 원하는 문서를 선택한 후 누르러 **편집 모드**를 선택하면 편집 화면으로 전환됩니다. 연결 메뉴와 툴바 아이콘을 이용해 문서를 편집해 보세요.
【편집 모드에서 연결 메뉴 이용하기 → 154쪽, 툴바 아이콘 이용하기 → 153쪽】

오피스 문서 관리

파일을 관리하거나 파일 목록을 정렬하고 프로그램을 설정할 수 있습니다.

문서 가져오기/내보내기

스마트폰의 내장 메모리 및 외장 메모리에 저장된 다양한 문서 파일을 가져와 목록에 추가하거나 작성한 문서 파일을 내장 및 외장 메모리로 내보낼 수 있습니다.
목록 화면에서 누른 후 **가져오기** 또는 **내보내기**를 선택하세요.

새 폴더 추가하기

목록 화면에서 누른 후 **새 파일** → **새 폴더**를 차례로 선택하세요. 폴더의 이름을 입력한 후 **확인**을 누르면 목록에 폴더가 추가됩니다.

파일 이동/복사하기

1 목록 화면에서 ☰ 누른 후 **파일 관리** 선택

2 이동하거나 복사할 파일 체크

3 이동하려면 ↗, 복사하려면 ⧉ 눌러 기능 실행

- ↗: 선택한 파일을 다른 폴더로 이동
- ⧉: 선택한 파일 복사
- ☒: 선택한 파일 삭제
- ☑: 전체 파일 선택

파일 정렬하기

파일의 이름 및 날짜, 크기, 종류별로 파일을 정렬할 수 있습니다. 목록 화면에서 ☰ 누른 후 **정렬** → 원하는 정렬 방식을 차례로 선택하세요.

사용 환경 설정하기

목록 화면에서 ☰ 누른 후 **설정**을 선택하세요. 백업 파일 생성, 확장자명 표시 여부를 설정하거나 프로그램의 버전 정보를 확인할 수 있습니다.

VPN 설정해 회사 서버에 접속하기

스마트폰에서 VPN(Virtual Private Network)을 추가하거나 관리할 수 있습니다. 가상 사설망을 구축하여 회사가 아닌 외부에서 회사의 서버에 있는 네트워크에 접속해 파일을 공유하거나 메일을 확인하고 프린터로 인쇄하는 등 회사에서 업무를 보는 것처럼 사용할 수 있습니다.

알아두기

회사에서 사용하는 VPN 유형에 따라 회사의 로컬 네트워크에 연결하려면 로그인 자격증명 입력 및 보안 인증서 설치가 필요할 수 있습니다. 해당 네트워크 관리자에게 문의하세요.

VPN 추가

1 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택

2 **연결** → **VPN** 차례로 선택

3 화면 하단의 **추가** 누른 후 추가할 VPN의 유형 선택

VPN을 구현하기 위해 사용하는 프로토콜에 따라 이와 같은 종류로 나뉨. 추가할 VPN 선택

4 각 항목을 네트워크 관리자로부터 획득한 세부 보안 정보에 따라 설정 후 **저장** 누름

- 설정한 VPN이 VPN 목록에 추가됩니다.

VPN 연결

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **연결** → **VPN** 차례로 선택
3. VPN 목록에서 연결하려는 VPN의 이름 누름
   - 또는 VPN 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 **연결** 누름
4. 보안 항목을 설정한 경우 사용자 이름 및 비밀번호를 입력한 후 **연결** 누름
5. 스마트폰으로 웹 브라우저를 열어 회사 네트워크의 인트라넷 사이트 등에 접속

VPN 연결 해제

1. 홈 화면에서 **메뉴** 누른 후 **환경설정** 선택
2. **연결** → **VPN** 차례로 선택
3. VPN 목록에서 연결된 VPN 이름을 좌 또는 우로 드래그한 후 **연결 해제** 누름

Part 08

사용 환경 내게 맞추기

전문가로 거듭나기

환경설정 163
네트워크 환경 165
소리 및 화면 174
일반 및 계정 178
알림 및 프로그램 184

환경설정

환경설정 프로그램을 이용해 스마트폰의 여러 가지 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
메뉴 화면에서 **환경설정**을 누른 후 원하는 항목을 선택해 사용하세요.

① Wi-Fi, 데이터 네트워크, 블루투스 등 네트워크 사용 환경, 위치 서비스, 연결 관련 설정【165쪽】

② 상황별 소리 및 진동, 화면 관련 사용 환경 설정【174쪽】

③ 스마트폰 관련 일반 설정 및 계정 설정【178쪽】

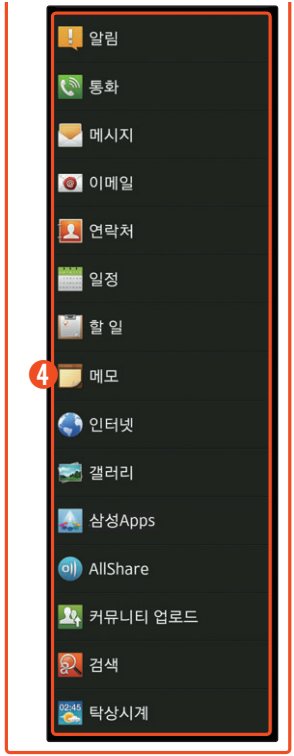

④ 새 항목 알림 및 프로그램 환경 설정【184쪽】

네트워크 환경

Wi-Fi, 데이터 네트워크 , 블루투스 등 네트워크 사용 환경과 위치 서비스, 연결 관련 설정을 할 수 있습니다.

비행기 탑승 모드

비행기 탑승 모드 항목의 반복해서 눌러 비행기 탑승 모드를 설정 또는 해제합니다.
비행기 탑승 모드가 설정되면 안전을 위해 전화, 메시지, 인터넷과 같은 각종 통신 관련 기능이 제한됩니다.

Wi-Fi

Wi-Fi의 사용 환경을 설정합니다.

메뉴	설명
실행	• 이 항목의 반복해서 눌러 Wi-Fi를 켜거나 끕니다. • Wi-Fi가 켜지면 자동으로 주변의 Wi-Fi 네트워크를 검색합니다.

메뉴	설명
네트워크를 선택하세요	Wi-Fi가 켜져 있을 경우 주변에 검색된 Wi-Fi 네트워크 검색 결과로, 목록에서 연결할 네트워크를 누르면 연결됩니다. 원하는 네트워크가 없을 경우 **숨겨진 네트워크 검색**을 눌러 검색할 수 있습니다. 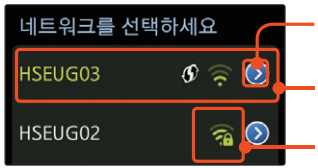 네트워크 상세 정보 확인 또는 저장된 네트워크 지우기, WPS PIN 설정 현재 연결된 네트워크 보안키가 설정된 네트워크 **알아두기** ● Wi-Fi 검색 시 네트워크의 SSID(무선 공유기의 식별 암호)가 한글일 경우, 검색 결과가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다. ● 지원 가능한 Wi-Fi 인증 및 암호화 방식은 아래와 같습니다. - WEP(Open, Shared) - WPA-PSK(TKIP, AES) - WPA2-PSK(TKIP, AES) - WPA/WPA2-Enterprise(PEAPv0, PEAPv1, EAP-TTLS, EAP-TLS)

메뉴	설명
Wi-Fi Direct ➜ 실행	이 항목의 눌러 Wi-Fi Direct 기능을 지원하는 기기 간에 파일을 주고받을 수 있는 Wi-Fi Direct 기능을 켜거나 끕니다.
Wi-Fi Direct ➜ 허용	다른 기기가 내 기기를 검색할 수 있도록 허용하는 시간을 설정합니다.
WPS 버튼	Wi-Fi를 연결하는 무선 공유기에 WPS 버튼이 있는 경우, **WPS 버튼**을 누른 후 2분 이내에 해당 AP 장치의 WPS 버튼을 눌러 바로 연결할 수 있습니다. WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 이용하면 Wi-Fi 연결 시 무선 보안 값이 자동으로 생성되면서 연결되므로 연결이 편리하고, 보안키가 노출되지 않는 장점이 있습니다.

네트워크

3G 데이터 네트워크 및 로밍 설정, 연결 및 프로그램의 프로파일을 관리합니다.

메뉴	설명
데이터 네트워크 설정	데이터 네트워크의 접속 허용 여부를 선택합니다. • **접속 허용:** 3G 데이터 통신을 이용할 수 있도록 3G 접속을 허용합니다. • **허용하지 않음:** 3G 데이터 통신을 이용할 수 없도록 3G 접속을 차단합니다. • **부팅 시 접속여부 물어보기:** 전원을 켤 때마다 접속 허용 여부를 묻는 알림 창이 나타나도록 설정 또는 해제합니다.
데이터 로밍	해외 로밍 시 데이터 서비스 사용 여부를 설정합니다.
T 로밍	**T 서비스** 프로그램의 **T 로밍** 서비스 메뉴가 실행됩니다. 로밍 서비스를 이용하려면 선택하세요.【189쪽】
연결 프로파일	SK Telecom Internet, MMS 연결 프로파일 관리 및 설정합니다.
애플리케이션 프로파일	삼성Apps, 소셜 네트워크, 이메일, 테더링 등의 프로그램에서 사용할 연결 프로파일 선택합니다.
선호 네트워크	선호 네트워크를 선택해 사용하거나 상세 정보를 수정합니다.

블루투스

블루투스 실행 여부 및 사용 환경을 설정합니다.

메뉴	설명
실행	이 항목의 반복해서 눌러 블루투스를 켜거나 끕니다.
내 기기 검색 허용	다른 장치에서 내 스마트폰을 검색할 수 있도록 설정하거나 검색 가능한 허용 시간을 설정할 수 있습니다.
검색 설정	검색할 장치의 종류를 설정합니다.
저장 위치	블루투스로 파일 송수신 시 파일의 저장 위치를 설정합니다.
송수신 문자 코드 변경	다른 스마트폰이나 블루투스 장치로 연락처 전송 시 문자 코드가 맞지 않아 호환되지 않을 때 문자 코드를 변경할 수 있습니다.

위치

위치를 확인하거나 검색할 수 있도록 GPS 또는 네트워크 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

메뉴	설명
위치찾기 서비스	이 항목의 반복해서 눌러 위치 찾기 서비스의 사용 여부를 설정합니다. 위치 찾기 서비스를 켜면 서비스 관련 설정을 할 수 있습니다.
고급 GPS	데이터 네트워크를 이용해 GPS 검색 속도를 높이도록 설정 또는 해제합니다. 데이터 네트워크 이용 시 무선 데이터 이용 요금이 발생되니 이용 시간에 주의하세요.
네트워크를 이용한 위치찾기	네트워크를 이용해 실내에 있어도 내 위치를 찾을 수 있도록 설정 또는 해제합니다. 데이터 네트워크 이용 시 무선 데이터 이용 요금이 발생되니 이용 시간에 주의하세요.
센서 보조	보행 센서를 사용하여 위치 찾기를 실행하도록 설정 또는 해제합니다.
내 위치	위도, 경도, 고도 등 나의 상세 위치 정보를 확인할 수 있습니다.
프로그램의 이름❖	위치 찾기 서비스를 사용하는 프로그램 실행 시 위치 정보를 이용할 수 있도록 설정 또는 해제합니다.

❖ 위치 찾기 서비스를 사용하는 프로그램이 실행 중인 경우에만 나타납니다.

연결

모바일 공유기 설정 및 USB 케이블을 연결할 경우 사용 환경, VPN, Samsung Kies 사용 환경을 설정합니다.

메뉴	설명
모바일 AP	인터넷이 지원되지 않는 환경에서 노트북 등으로 인터넷을 이용하고 싶은 경우에는 스마트폰을 무선 모뎀으로 활용할 수 있습니다. 단, 모바일 AP 서비스 이용 시 배터리가 많이 소모되며 무선 데이터 요금이 발생하므로 이용 시간에 주의해야 합니다. **실행 방법** 1. 실행 항목의 눌러 기능 켜기 • 사용 관련 화면이 나타나면 **예** 누름 • 테더링 항목이 사용함으로 설정되어 있는지 확인하세요. 2. 인터넷 연결을 원하는 기기에서 Wi-Fi 연결 실행 3. **Wave 3**를 선택해 연결 4. 비밀번호 입력 칸에 설정한 비밀번호 입력 후 사용 **내 모바일 공유기 환경 설정 방법** 1. **내 디바이스 숨기기**: 다른 기기에서 네트워크 검색 시 내 스마트폰을 숨기도록 설정 또는 해제합니다. 2. **테더링**: 테더링을 설정 또는 해제합니다. 3. **비밀번호**: 다른 기기에서 내 스마트폰에 연결할 때 입력할 비밀번호를 설정합니다.

메뉴	설명
USB 유틸리티 → 이동식 메모리/멜론	USB 케이블로 PC와 연결 시 스마트폰을 이동식 디스크로 인식해 사용하도록 설정합니다.【75쪽】
USB 유틸리티 → 테더링	인터넷이 지원되지 않는 환경에서 USB 케이블로 PC와 스마트폰을 연결한 후 테더링 서비스를 실행해 보세요. 스마트폰에 연결된 Wi-Fi 또는 데이터 네트워크 망을 이용해 PC에서 인터넷을 실행할 수 있습니다. 단, 데이터 네트워크 망을 이용해 테더링 서비스 이용 시 무선 데이터 요금이 발생하므로 이용 시간에 주의해야 합니다.
USB 유틸리티 → Samsung Kies❖	스마트폰을 연결해 PC에서 Samsung Kies 프로그램을 이용할 수 있도록 설정합니다.
USB 유틸리티 → USB 디버깅	이 항목의 반복해서 눌러 USB 케이블이 연결된 경우 디버그 모드를 실행하도록 설정 또는 해제합니다. 디버그 모드 실행 시 로그 등 응용프로그램 개발에 필요한 여러 정보를 주고받을 수 있습니다.
VPN	VPN(Virtual Private Network)이란, 분리된 각각의 두 네트워크를 가상 사설망을 이용해 하나의 네트워크로 인식시켜 사용하는 것으로, 외근 시 회사 내부에 있는 서버에 접속해서 사용할 수 있게 해 줍니다. **VPN 추가 및 사용 방법** 1. **추가** 누름 2. 회사 네트워크에서 사용하는 VPN 방식 선택 3. VPN 이름 및 서버 설정(VPN 공인 IP 등 필요 정보는 네트워크 관리자에게 확인) 후 **저장** 누름 4. 연결하려면 VPN 목록에서 추가된 VPN 이름 누름 5. 연결 로그인 정보를 입력하면 서버에 접속됨

메뉴	설명
Wi-Fi로 Kies 연결	Wi-Fi로 Samsung Kies 프로그램을 연결할 수 있습니다. 먼저 내 스마트폰과 PC를 동일한 Wi-Fi에 연결한 후 사용하세요. • **Wi-Fi**: 내 스마트폰과 PC가 동일한 AP에 연결되어 있어야 합니다. • **모바일 AP**: 내 스마트폰이 AP로 동작하고 PC는 내 스마트폰 AP에 연결되어야 합니다.

❖ **이동식 메모리/멜론**, **테더링**을 선택한 경우에만 나타납니다.

소리 및 화면

스마트폰의 소리와 화면에 관련된 환경을 설정할 수 있습니다.

소리

상황별 소리 및 진동에 관한 사용 환경을 설정합니다.

메뉴	설명
소리	이 항목의 반복해서 눌러 소리를 켜거나 끕니다.
진동	이 항목의 반복해서 눌러 진동을 켜거나 끕니다.
수신 전화	전화 수신 시 벨소리를 선택하고 소리 크기 및 진동 세기를 설정합니다. • **벨소리**❖:전화 수신 시 벨소리를 선택합니다. 기본으로 저장된 벨소리 및 스마트폰에 저장한 음악을 검색해 선택할 수 있습니다. • ❖: 벨소리의 크기를 조절합니다. • ❖: 진동 세기의 강도를 조절합니다.
알림❖	각종 알림 소리를 선택하고 크기를 조절합니다. • **메시지 수신음**: 메시지 수신 시 알림 소리를 선택합니다. • **이메일 수신음**: 이메일 수신 시 알림 소리를 선택합니다. • : 알림음의 크기를 조절합니다.

메뉴	설명
미디어 음량	멀티 미디어 파일 재생 시 소리 크기를 조절합니다.
시스템 음량❖	화면을 누를 때나 전원을 켜고 끌 때 나는 소리 크기를 조절합니다.
햅틱 반응❖	진동을 켠 경우 화면의 버튼 등을 눌렀을 때 느껴지는 진동의 세기를 조절합니다.

❖ 소리를 켠 경우에만 설정 또는 해제할 수 있습니다.
❖ 진동을 켠 경우에만 설정 또는 해제할 수 있습니다.

화면

테마 및 배경 화면, 화면에 표시되는 서체, 화면 밝기 등 화면 사용 환경을 설정합니다.

메뉴	설명
테마	원하는 테마를 선택해 배경화면, 아이콘 등을 한번에 바꿀 수 있습니다. **테마 다운로드**를 실행하면 삼성Apps에 접속해 다양한 테마를 내려받을 수 있습니다.【38쪽】
배경화면	홈 화면의 배경 화면을 설정합니다.【39쪽】
잠금화면	잠금 화면의 배경 화면 및 사용 환경을 설정합니다. • **배경화면**: 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다. • **시계 위치**: 잠금 화면에 나타나는 시계의 위치를 설정합니다. • **날씨**: 잠금 화면에 날씨 정보가 나타나도록 설정 또는 해제합니다. • **화면 자동 잠금**: 일정 시간이 지나면 화면이 자동으로 잠기도록 설정 또는 해제합니다. • **화면보호기**: 이 항목의 반복해서 눌러 잠금 화면 전환 시 화면 보호기를 실행하도록 설정 또는 해제합니다. • **화면 조명 시간**❖: 화면 보호기가 실행되는 시간을 설정합니다.
서체	화면에 표시되는 서체의 종류를 바꿀 수 있습니다. **서체 다운로드**를 실행하면 삼성Apps에 접속해 다양한 서체를 내려받을 수 있습니다.【72쪽】
글자 크기	일정, 연락처, 이메일, 최근기록, 메모, 메시지 프로그램에 나타나는 글자 크기를 설정합니다.

메뉴	설명
밝기 자동 조절	이 항목의 반복해서 눌러 주위 밝기에 따라 화면의 밝기가 자동으로 조절되도록 설정 또는 해제합니다. 밝기 자동 조절 설정 시 주위 밝기에 따라 배터리 소모량이 달라질 수 있습니다.
화면 조명 시간	스마트폰을 사용하지 않을 때 화면의 조명이 꺼지는 시간을 선택합니다
화면 전원 자동 조절	이 항목의 반복해서 눌러 스마트폰이 자동으로 전력 소모를 줄여야할 시점을 판단해 화면의 조명을 조절하도록 설정 또는 해제합니다.
터치 버튼 조명	터치 버튼을 사용하지 않을 때 버튼의 조명이 꺼지는 시간을 선택합니다.
남은 배터리 용량	이 항목의 반복해서 눌러 화면 상단에 남은 배터리의 용량을 표시하도록 설정 또는 해제합니다.
화면 자동 회전	이 항목의 반복해서 눌러 가속도 센서를 이용해 쥐는 방향에 따라 화면 방향도 자동으로 회전하도록 설정 또는 해제합니다.

❖ **화면보호기**를 켠 경우에만 나타납니다.

일반 및 계정

스마트폰의 일반적인 설정 및 계정을 관리할 수 있습니다.

일반

날짜 및 시간, 언어 등 스마트폰과 관련된 일반적인 설정 및 정보를 확인하고 스마트폰을 초기화할 수 있습니다.

메뉴	설명
날짜 및 시간	• **자동 업데이트**: 이 항목의 반복해서 눌러 네트워크 망에서 제공하는 시간을 적용하도록 설정 또는 해제합니다. 자동 업데이트를 사용하지 않는 경우 표준 시간대, 날짜, 시간을 수동으로 설정할 수 있습니다. • **시간 형식**: 시간을 표시하는 형식(**12시간**, **24시간**)을 선택합니다. • **날짜 형식**: 년, 월, 일의 날짜 표시 방식을 선택합니다.
언어	화면 표시 언어를 **한글** 또는 **English**로 설정합니다. **알아두기** 언어를 **한글**이 아닌 다른 언어로 설정한 경우 한글 또는 특수문자가 포함된 문자 메시지 전송 시 원문과 다르게 나타날 수 있습니다.
모션 → 모션 기능 사용	이 항목의 반복해서 눌러 화면 잠금 해제 및 소리 설정 등을 모션으로 조작하도록 설정 또는 해제합니다.

메뉴	설명
모션 ➔ 모션 기능	• **흔들기**: 스마트폰의 화면을 눌러 좌우로 세 번 이상 흔들면 화면의 잠금이 해제되도록 설정 또는 해제합니다. • **뒤집기**: 전화 및 메시지를 수신하거나 알람이 울릴 때 스마트폰을 뒤집으면 무음 상태가 되도록 설정 또는 해제합니다
접근성 ➔ 음성 출력	• **음성 알림**: 이 항목의 반복해서 눌러 미리 설정한 프로그램에 대한 알림 사항을 음성으로 알려주도록 설정 또는 해제합니다. 삼성Apps에서 음성 언어를 내려받은 후 사용할 수 있습니다. • **음성 알림 설정**: 음성 알림 기능을 사용할 프로그램을 설정합니다. • **음성 언어**: 출력되는 음성의 언어를 설정합니다. 언어 다운로드를 누르면 삼성Apps에 접속해 다양한 언어를 내려받을 수 있습니다.【72쪽】 • **음성 성별**: 출력되는 음성의 성별을 선택합니다. • : 출력되는 음성의 빠르기를 조절합니다.
접근성 ➔ 글자 크기	일정, 연락처, 이메일, 최근기록, 메모, 메시지 프로그램에 나타나는 글자 크기를 조절합니다.【176쪽】
설치 위치	프로그램을 내려받을 경우 기본 설치 위치(**휴대폰**, **메모리 카드**)를 설정합니다.

메뉴	설명
메모리	스마트폰의 시스템 메모리, 내장 메모리, 외장 메모리 카드의 저장 공간 확인 및 포맷을 할 수 있습니다. • **시스템 메모리**: 애플리케이션 설치 등과 관련된 시스템 메모리의 전체 용량을 확인하거나 사용할 수 있는 용량을 확인합니다. • **내장 사용자 메모리**: 각종 데이터(이메일, 메시지, 일정, 메모 등)를 저장할 수 있는 전체 용량과 사용할 수 있는 용량을 확인합니다. – **내장 메모리 삭제**: 내장 메모리에 저장된 모든 데이터를 삭제합니다. • **메모리 카드**❖**:** 외장 메모리 카드의 전체 용량과 사용할 수 있는 용량을 확인합니다. – **메모리 카드 마운트 해제**❖: 외장 메모리 카드 분리 시 안전하게 빼낼 수 있도록 마운트를 해제합니다. – **메모리 카드 포맷**❖: 외장 메모리 카드 포맷을 실행합니다. • **도움말**: 각 메모리에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.
사용량 ➔ 통화 시간	총 사용한 통화 시간 및 발신 통화, 수신 통화 시간을 음성/영상 통화별로 확인하고, 기록을 초기화할 수 있습니다.
사용량 ➔ 메시지 기록	총 사용한 메시지 개수 및 수신 메시지, 발신 메시지 개수를 확인하고 기록을 초기화할 수 있습니다.
사용량 ➔ 데이터통화 기록	3G 망을 이용해 패킷 단위로 주고받은 전체 데이터 및 수신 데이터, 발신 데이터의 사용량을 확인하고 기록을 초기화할 수 있습니다.
수평 보정	가속도 센서가 제대로 동작하지 않아 화면이 가로 또는 세로로 전환되지 않거나 화면의 수평이 맞지 않을 경우 스마트폰을 평평한 곳에 놓은 후 **보정**을 눌러 실행하세요.
보안 ➔ 휴대폰 잠금	이 항목의 반복해서 눌러 스마트폰을 껐다 켰을 때, 잠금 화면을 해제할 때 비밀번호를 입력하도록 설정 또는 해제합니다. 휴대폰 잠금 설정 시 비밀번호를 등록하게 됩니다.
보안 ➔ 기능사용 잠금	잠금을 사용할 프로그램을 설정하고, 설정한 프로그램 실행 시 비밀번호를 입력하도록 설정합니다.

메뉴	설명
보안 ➔ 비밀번호 변경	휴대폰 잠금 설정 시 등록한 비밀번호를 변경합니다.
보안 ➔ USIM 설정	스마트폰을 분실할 경우 등에 대비해 아무나 사용하지 못하도록 USIM 카드를 잠글 수 있습니다. 잠금을 설정하면 전원을 껐다 켰을 때 비밀번호를 입력해야 스마트폰을 사용할 수 있습니다. • **USIM 카드 잠금설정**: 이 항목의 반복해서 눌러 USIM 카드 잠금을 설정 또는 해제합니다. 잠금 설정 시 비밀번호(PIN)를 등록하게 됩니다. • **비밀번호(PIN) 변경**: USIM 카드 잠금 설정 시 등록한 비밀번호(PIN)를 변경할 수 있습니다. • **다른 USIM 사용제한**: 이 항목의 반복해서 눌러 내 스마트폰에 다른 USIM 카드를 삽입해서 사용하지 못하도록 설정 또는 해제합니다. 사용 제한 설정 시 비밀번호를 등록하게 됩니다. **알아두기** **다른 USIM 사용제한** 설정 시 등록한 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스 센터에 문의하세요.
휴대폰 정보	스마트폰의 기본 정보를 확인할 수 있습니다. • **디바이스 정보**: 내 스마트폰의 이름, 전화번호, 모델, 버전, 블루투스 및 Wi-Fi 상태, 배터리 및 CPU 사용량을 확인합니다. • **저장소**: 스마트폰의 총 저장 공간 및 사용할 수 있는 저장 공간의 용량을 확인합니다. • **오픈소스 라이선스**: 오픈소스 라이선스 정보를 확인합니다. • **DivX(R) VOD**: DivX DRM이 적용된 동영상을 재생하기 위해 제품을 등록하거나 등록을 해제합니다. • **인증서**: 신뢰할 수 있는 루트의 인증 기관, 사업자, Samsung, 참여 업체의 인증서 및 내가 보관한 인증서를 확인합니다. • **보안 정책**: 프로그램 및 기능의 보안 기능 사용 여부를 확인합니다.
소프트웨어 업데이트	스마트폰의 소프트웨어가 최신인지 확인하고, 최신 소프트웨어로 업데이트할 수 있습니다.

메뉴	설명
초기화	스마트폰의 항목별 설정 값 또는 모든 데이터를 초기화합니다. • **설정 초기화**: 원하는 항목을 선택해 적용된 설정을 초기화합니다. • **기본값 데이터 재설정**: 스마트폰에 저장된 모든 데이터를 초기화합니다. 초기화해도 기본 제공 프로그램 및 외장 메모리 카드에 저장된 파일은 삭제되지 않습니다.

❖ **음성 언어**를 내려받은 경우에만 나타납니다.
❖ 외장 메모리 카드를 삽입한 경우에만 나타납니다.

계정

스마트폰에 등록한 계정을 확인하거나 삭제할 수 있으며, 동기화 관련 항목을 설정할 수 있습니다.

① 등록한 삼성 계정: 계정 정보 확인, 비밀번호 변경, 이용약관 확인

② 등록한 소셜 서비스 계정: 동기화 항목 및 동기화 주기 설정

③ 등록한 이메일 계정: 동기화 일정 및 계정의 상세 정보 설정

④ 스마트폰에 다른 서비스 계정 등록

알림 및 프로그램

스마트폰의 알림 환경과 각 프로그램에 관한 환경을 설정할 수 있습니다.

알림

새 항목 알림 기능의 사용 여부 및 프로그램별 사용할 알림을 설정합니다.

메뉴	설명
알림	이 항목의 반복해서 눌러 프로그램에 새 항목이 있거나 파일을 전송할 경우 티커 알림, 내용 표시, 배지 및 알림음 등이 나타나는 알림 기능을 켜거나 끕니다.
프로그램명❖	알림을 설정한 경우 프로그램별 사용할 알림을 설정합니다. • **티커 알림**: 프로그램에 새 항목이 있을 경우 화면 상단에서 알리도록 설정 또는 해제합니다. • **내용 표시**: 프로그램에 새 항목이 있을 경우 해당 내용을 표시하도록 설정 또는 해제합니다. • **배지**: 프로그램에 새 항목이 있을 경우 홈 화면 및 메뉴 화면의 아이콘에 새 항목을 표시하도록 설정 또는 해제합니다. • **알림음**: 프로그램에 새 항목이 있을 경우 알림음이 울리도록 설정 또는 해제합니다.
파일 전송❖	알림을 설정한 경우 파일 전송 시 사용할 알림을 설정합니다. • **티커 알림**: 파일을 전송할 경우 화면 상단에서 알리도록 설정 또는 해제합니다. • **내용 표시**: 파일을 전송할 경우 해당 내용을 표시하도록 설정 또는 해제합니다. • **알림음**: 파일을 전송할 경우 알림음이 울리도록 설정 또는 해제합니다.

❖ **알림**을 켠 경우에만 나타납니다.

프로그램

스마트폰에서 기본으로 제공하는 프로그램의 사용 환경을 설정합니다.

메뉴	설명
통화	통화 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.【101쪽】
메시지	메시지 프로그램의 수신 알림 간격, 메시지 관리 및 MMS 사용 환경을 설정할 수 있습니다.【109쪽】
이메일	등록한 이메일 계정 및 이메일 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.【114쪽】
연락처	연락처 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.【87쪽】
일정	일정 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.【144쪽】
할 일	할 일 데이터를 스마트폰의 내장 및 외장 메모리 카드로 가져오거나 내보낼 수 있습니다.【146쪽】
메모	메모 데이터를 스마트폰의 내장 및 외장 메모리 카드로 가져오거나 내보낼 수 있습니다.【149쪽】
인터넷	인터넷 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.【120쪽】
갤러리	슬라이드 쇼 재생 시 사용 환경을 설정할 수 있습니다.【139쪽】

메뉴	설명
삼성Apps	삼성Apps에 접속해 내려받은 프로그램의 업데이트 알림 및 연결 환경을 설정할 수 있습니다. • **업데이트 알림**: 이 항목의 반복해서 눌러 내려받은 프로그램에 업데이트 내역이 있을 경우 알리도록 설정 또는 해제합니다. • **Wi-Fi만**❖: Wi-Fi에 연결된 경우에만 프로그램의 업데이트 내역을 알리도록 설정합니다. • **패킷 데이터**❖: 3G 데이터 네트워크에 연결된 경우 프로그램의 업데이트 내역을 알리도록 설정합니다.
AllShare	AllShare 프로그램의 공유 환경을 설정할 수 있습니다. • **동영상 공유**: 이 항목의 반복해서 눌러 동영상 파일을 공유하도록 설정 또는 해제합니다. • **사진 공유**: 이 항목의 반복해서 눌러 사진 파일을 공유하도록 설정 또는 해제합니다. • **음악 공유**: 이 항목의 반복해서 눌러 음악 파일을 공유하도록 설정 또는 해제합니다. • **다운로드**: 상대방의 기기에서 파일을 공유할 경우 저장 위치를 선택합니다. • **자막**: 이 항목의 반복해서 눌러 내려받은 파일의 자막이 표시되도록 설정 또는 해제합니다.
커뮤니티 업로드	커뮤니티 프로그램의 목록을 확인하고 프로그램이 변경될 경우 목록을 업데이트할 수 있습니다.
검색	검색 프로그램 사용 시 검색할 항목 및 순서를 변경할 수 있습니다.

메뉴	설명
탁상시계	탁상시계 프로그램의 사용 환경을 설정하고 외부 스피커 기능을 지원하는 거치대(별매품)를 연결한 경우 소리 출력 환경을 설정할 수 있습니다. • **배경화면**: 탁상시계 프로그램 실행 시 배경화면을 설정합니다. • **시간/일정 표시**: 탁상 시계 화면에 표시할 항목(**알람/시간**, **일정**, **없음**)을 설정합니다. • **날씨**: 이 항목의 반복해서 눌러 탁상 시계 화면에 설정한 도시의 날씨 정보를 표시하도록 설정 또는 해제합니다. – **도시 선택**❖: 검색어를 입력해 탁상 시계 화면에 날씨 정보를 표시할 도시를 선택합니다. – **자동 새로고침**❖: 최신 날씨 정보를 불러오는 주기를 선택합니다. – **자동 스크롤**❖: 자동으로 스크롤되는 시간을 선택합니다. – **단위**❖: 온도 표시 단위를 선택합니다. • **소리 출력 모드**: 이 항목의 반복해서 눌러 외부 스피커 기능을 지원하는 거치대(별매품) 연결 시 외부 스피커를 사용하도록 설정 또는 해제합니다. • **기본값으로 초기화**: 탁상시계 프로그램에서 설정한 항목을 기본 값으로 초기화합니다.

❖ **업데이트 알림**을 설정한 경우에만 나타납니다.
❖ **날씨**를 설정한 경우에만 나타납니다.

Part 09

기본 제공 프로그램 활용하기

T 서비스 189
최근기록 191
뮤직 192
이메일 194
카메라 194
DMB 195
일정 196
삼성Apps 197
소셜허브 198
비디오 199
알람/시간 200
갤러리 203
T map 204
멜론 205
인터넷 206
메신저 207
메모 209
할 일 210
계산기 211
음성녹음 212
YouTube 213
내 파일 215
사전 216
탁상시계 217
AllShare 218
SliceIt 219
Java 220
Polaris Office .. 221
캐스터 222
Mobile Scan ... 223
애니콜 서비스 224
Fruit Ninja 225
Pvz lite 226

T 서비스

SK Telecom에서 제공하는 해외 로밍 서비스 및 통화 관련 부가 서비스를 설정할 수 있습니다.

실행 화면

① 해외 로밍 서비스 설정

② 일정 시간 동안 스마트폰의 번호로 전화가 걸려 오다가 미리 등록한 번호로 자동으로 연결되도록 설정

③ 수신된 전화가 등록한 번호로 바로 자동으로 연결되도록 설정

④ 소리샘에 전화를 걸어 메시지를 확인하거나 소리샘 즉시 연결을 등록하거나 해제

T 로밍 화면

① • 해당 국가의 이동 통신 서비스 사업자 선택
• **자동 선택**으로 설정하면 전원을 켰을 때 자동으로 사업자가 선택됨. 자신이 직접 선택하려면 **수동 선택**으로 설정한 후 원하는 사업자 선택

② 해외에서 전화를 걸 때마다 국내에서와 동일하게 전화번호를 입력하도록 설정/해제

③ 현지 시각과 한국 시각을 동시에 표시하도록 설정/해제(설정 시 잠금 화면에서 확인 가능)

④ 해당 국가의 이동 통신 방식(WCDMA 또는 GSM) 선택

알아두기

- 해외 로밍 지역에서만 설정/해제할 수 있습니다.
- 로밍 및 부가 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom에 문의하세요.

최근기록

최근에 사용한 번호를 확인하거나 재사용할 수 있습니다. 부재중 기록만 따로 확인할 수도 있습니다.

- 다양한 방법으로 재사용 가능
- 특정 번호의 통화 및 메시지 수신 거절

> 통화 기록 상세 보기 화면에서 **거절** → 거절할 항목(**통화**, **메시지**) 선택 → **확인**

실행 화면

뮤직

뛰어난 음질과 다양하고 편리한 화면 구성으로 음악을 감상할 수 있습니다.【123쪽】

- 이어폰을 연결해 5.1 ch의 사운드 효과로 음악 감상
- 가로, 세로 방향에 따라 다른 형태의 화면으로 이용

  화면 상단 패널 ➔ **자동 회전** 실행

  또는

  메뉴 ➔ **환경설정** ➔ **화면** ➔ **화면 자동 회전** 항목 사용 설정

- 재생 중인 곡을 벨소리로 지정

  재생 화면에서 **더보기** ➔ **벨소리 설정** ➔ **개인 벨소리** ➔ **기존 연락처에 추가** ➔ 원하는 연락처 선택 ➔ **저장** ➔ ↩

- 이퀄라이저 효과

  재생 화면에서 **더보기** ➔ **설정** ➔ **이퀄라이저** ➔ 원하는 효과 선택 ➔ **저장**

목록 재생 화면

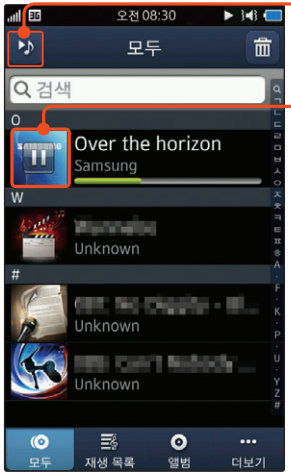

재생 화면으로 전환

목록 상태에서 재생 중인 음악 파일로, 누르면 일시 정지/재생 실행

가로 재생 화면

① 원형 검색 화면으로 전환

② 좌우로 드래그한 후 선택해 다른 음악 재생

③ 재생 중인 음악 파일의 이미지로,
누르면 일시 정지/재생 실행

④ 일시 정지/재생 실행

원형 검색 화면

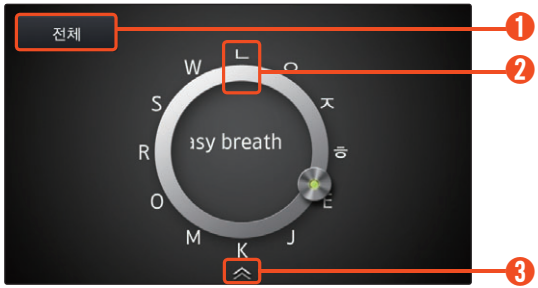

① 음악 파일을 재생할 카테고리 선택

② 음악 파일 제목의 초성 또는 첫 알파벳으로,
드래그해 원하는 음악 파일 검색 후 재생

③ 가로 재생 화면으로 전환

이메일

웹에서 사용하는 이메일 계정을 스마트폰과 동기화하여 스마트폰을 통해 이메일을 주고받을 수 있습니다.【110쪽】

카메라

사진/동영상을 촬영하고 촬영한 파일을 메시지나 이메일, 커뮤니티 업로드 등을 통해 공유할 수 있습니다.【130쪽】

- 다양한 용도의 촬영 모드를 선택해 촬영
- 다양한 방법으로 사진 공유

바로 보기 실행 → **공유** → 원하는 방식 선택

DMB

지상파 DMB 방송을 시청할 수 있습니다.
먼저 안테나를 끝까지 뽑아 주세요.【128쪽】

- 현재 시청 중인 프로그램 녹화

  전체 화면에서 화면 누름 ➜ **녹화** ➜ 종료하려면 **중지**

- 녹화한 프로그램 확인

  전체 화면에서 화면 누름 ➜ **채널보기** ➜ **컨텐츠 보관함** ➜ 녹화한 프로그램 선택

컨텐츠 보관함 선택 화면

DMB 시청 중 화면을 캡처한 파일

DMB 시청 중 녹화한 파일

목록에서 원하는 파일 삭제

일정

일정을 등록해 간편하게 스케줄을 관리할 수 있습니다.【141쪽】

Facebook이나 회사 등의 계정을 등록하여 일정 프로그램과 공유할 수 있습니다.

- 월, 주, 일, 목록 등의 다양한 형태로 스케줄 확인

목록 탭 선택 화면

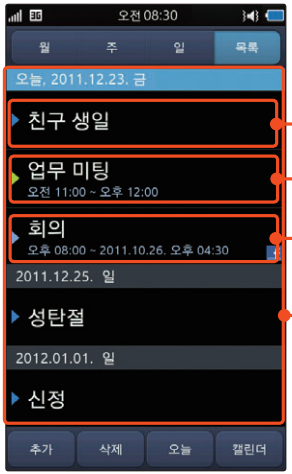

내 기념일에 등록된 일정

내 일정에 등록된 일정

Facebook에 등록된 일정

- 저장된 일정 목록
- 좌우로 드래그해 일정 편집 및 삭제, 공유 가능

삼성Apps

삼성Apps에서 제공하는 다양한 프로그램을 내려받아 이용할 수 있습니다. 먼저 Samsung 계정을 등록한 후 이용하세요.【69쪽】
처음 실행 시 프로그램 이용 약관에 동의하세요.

내 페이지 탭 선택 화면

삼성 계정 로그인/로그아웃

내려받은 프로그램 목록, 위시리스트, 보유한 쿠폰 확인

연동한 소셜 서비스 계정 변경

푸시 알림 사용 여부 설정

프로그램에서 추천 기능 사용 여부 설정

애플리케이션 사용 패턴에 따른 광고 수신 여부 설정

프로그램 정보 및 이용 약관 확인

소셜허브

스마트폰에 저장된 문자 메시지뿐만 아니라 계정을 등록한 주요 포털 사이트의 이메일을 통합적으로 관리할 수 있습니다.
소셜 서비스 계정을 등록한 경우 해당 서비스의 쪽지함과 등록된 글을 바로 확인하고 답장 및 새 글을 작성할 수 있습니다.【114쪽】

메시지 탭 선택 화면

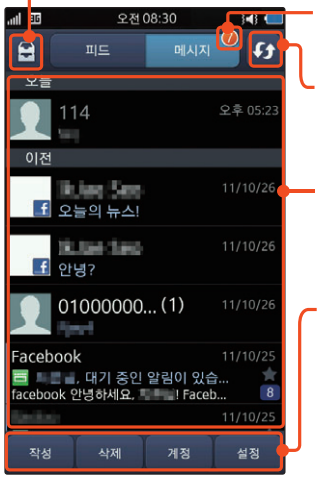

- 프로그램별로 메시지 확인
- 확인하지 않은 새 메시지 개수
- 최신 상태로 메시지 목록 동기화
- 메시지 내용 확인
- 좌 또는 우로 드래그해 활용할 수 있는 기능 실행
- **작성**: 등록한 계정의 새 메시지 작성
- **삭제**: 목록에서 원하는 메시지 삭제
- **계정**: 계정 추가 및 삭제, 상세 설정
- **설정**: **메시지** 및 **피드** 탭에 나타낼 계정 설정

비디오

스마트폰에 보관된 동영상 파일을 감상할 수 있습니다.【126쪽】

- 동영상 파일을 다른 사람과 공유

  동영상 재생 화면에서 ➜ 원하는 방식 선택

- 자막 설정하기

  동영상 재생 화면에서 ➜ **설정** ➜ 자막 항목의 눌러 사용 설정

목록 화면

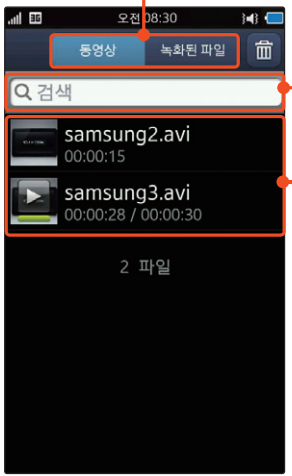

원하는 탭 선택 후 이용
- **동영상** 탭: 스마트폰에 저장된 동영상 파일 목록
- **녹화된 파일** 탭: 카메라로 촬영한 동영상 파일 목록

검색어를 입력해 파일 검색

파일명을 좌 또는 우로 드래그해 해당 파일의 상세 정보 확인 및 삭제

알람/시간

알람, 세계시각, 스톱워치, 타이머 기능을 사용할 수 있습니다.

- 요일 반복 및 다시 알림을 설정을 할 수 있는 알람 기능
- 세계 여러 도시의 시간을 동시에 확인할 수 있는 세계시각 기능
- 순간의 기록까지 확인할 수 있는 스톱워치 기능
- 지정한 시간이 지나면 알람이 울리는 타이머 기능

알아두기

통화 중 설정된 알람이 실행될 경우 알람음은 울리지 않고, 알람 실행 화면이 나타납니다.
눌러 화면 왼쪽 끝으로 드래그하면 알람이 종료되고 통화 화면으로 전환됩니다.

알람 추가 화면

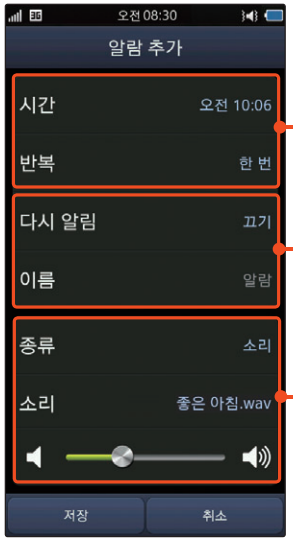

시간, 요일 반복 설정

- **다시 알림**: 설정된 시간 후 다시 알림 시간 설정 또는 해제
- **이름**: 알람 이름 입력

알람 종류 및 소리 설정

알람 목록 화면

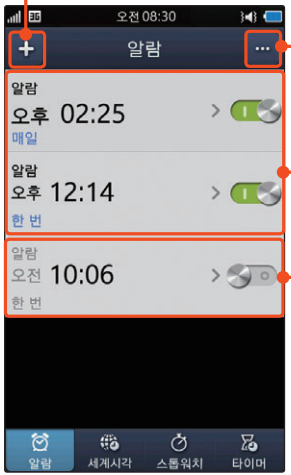

새 알람 추가

알람 삭제 및 스마트폰의 전원이 꺼져 있어도 알람이 울리도록 설정 및 해제

알람을 켠 상태

알람을 끈 상태

세계시각 화면

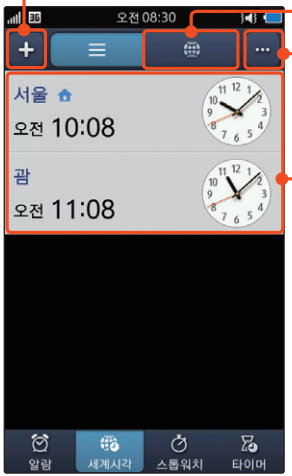

도시명을 입력해 도시 추가

지구본에서 선택해 도시 추가

목록에서 도시 제거 및 순서 변경

추가한 도시의 현재 시간 확인

스톱워치 화면

기록을 시작한 순간부터의 경과 시간

기록을 남긴 시점의 순간 기록

- **중지**: 기록 중지
- **기록**: 해당 시점의 경과 시간 기록

타이머 화면

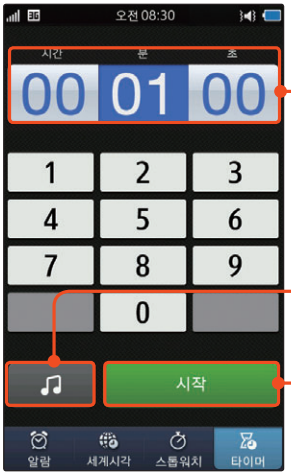

키패드 눌러 타이머 시간 (시간, 분, 초) 입력

설정한 타이머 시간에 울릴 알람음 설정

타이머 시작

갤러리

스마트폰에 저장된 모든 사진, 동영상 파일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.【137쪽】

- 폴더별로 파일을 관리하거나 사용 가능
- 선택한 파일을 다양한 방법으로 공유

  선택한 사진의 상세 보기 화면에서 **공유** → 원하는 방식 선택

- 슬라이드 재생 가능
- 선택한 사진의 간단한 편집 작업 (회전, 잘라내기 등) 가능
- 선택한 사진을 홈 화면 및 잠금 배경화면, 연락처 아이콘으로 설정 가능

실행 화면

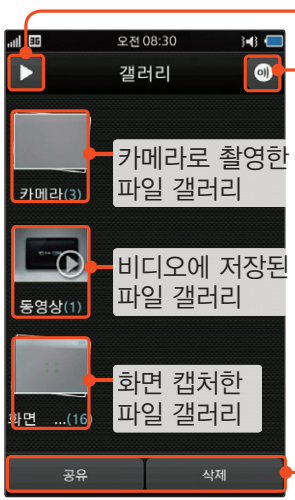

갤러리에 저장된 모든 파일을 슬라이드 쇼로 재생

선택한 폴더의 파일을 AllShare로 공유

카메라로 촬영한 파일 갤러리

비디오에 저장된 파일 갤러리

화면 캡처한 파일 갤러리

- **공유**: 다양한 방식으로 파일 공유
- **삭제**: 원하는 파일 삭제

T map

스마트폰에 내장된 GPS를 기반으로 스마트폰을 내비게이션처럼 사용할 수 있습니다. T map은 데이터 네트워크에서만 실행할 수 있는 서비스로, 사용 요금이 부과되니 유의하세요. 위치 정보 및 요금 관련 화면이 나타나면 내용 확인 후 확인을 누르세요.

알아두기

T map 내비게이션에 대한 자세한 내용은 www.tmap.co.kr을 참조하세요.

멜론

멜론에서 제공하는 각종 음악 서비스를 이용할 수 있으며 멜론 플레이어를 통해 스마트폰에 저장된 음악 파일을 들을 수 있습니다.

멜론 메인 화면

① **MelOn**: 멜론 메인 화면 열기

② **Library**: 스마트폰에 저장된 음악 목록 확인(아티스트, 앨범, 곡으로 구분)

③ **Playlist**: 스마트폰에 최근 추가된 음악 목록 및 스트리밍 재생 목록 확인

④ **검색:** 실시간 급상승 키워드 확인 및 직접 검색어를 입력하여 검색

⑤ **설정**: 멜론 계정 로그인/로그아웃, 멜론 이용 안내, DCF 파일 사용 기간 연장, 3G 네트워크 사용 알림 설정, 스트리밍 파일 선택

⑥ 실시간 차트, 멜론TOP100, 최신 음악, 장르별 음악, 어학 관련 듣기 파일 확인, 내 정보 확인, 다운로드 목록 확인, 쿠폰 등록

인터넷

인터넷에 접속해 정보를 검색할 수 있습니다. 【119쪽】

- 특정 페이지의 주소를 캐스터 프로그램에 스크랩

  ⋯ → **Caster로 전송**

- 북마크에 추가

  ☆ → **추가** → 북마크 정보(제목, 주소, 저장할 폴더 위치) 설정 → **저장**

- 여러 개의 창을 실행해 검색 가능

  ⧉ → **추가** → 주소 입력 창에 원하는 주소 입력 → **이동**

북마크 실행 화면

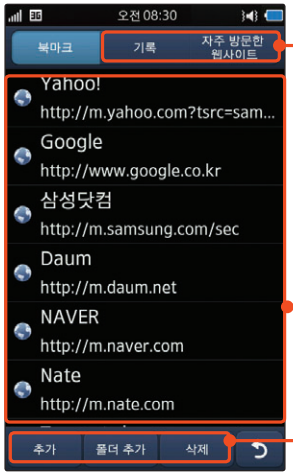

원하는 탭 선택 후 이용

- **북마크** 탭: 북마크 목록 확인 및 편집
- **기록** 탭: 최근 접속한 웹 사이트 기록 확인 및 삭제
- **자주 방문한 웹사이트** 탭: 자주 접속한 웹 사이트 확인 및 삭제

- 등록한 북마크 목록
- 좌 또는 우로 드래그해 북마크 편집 및 삭제

- **추가**: 새 북마크 추가
- **폴더 추가**: 북마크 목록에 폴더 추가
- **삭제**: 목록에서 원하는 북마크 삭제

메신저

윈도우 라이브 메신저, 야후 메신저 등 원하는 메신저 프로그램을 선택해 실행할 수 있습니다. 먼저 사용할 메신저 프로그램의 계정을 등록하세요.【116쪽】

Messenger 실행 화면

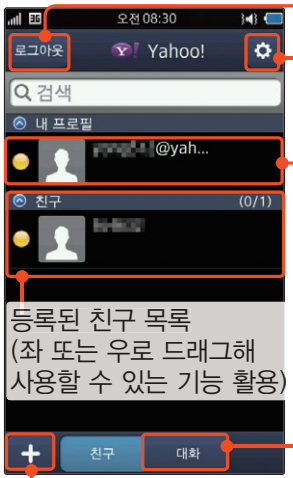

계정에서 로그아웃

내 프로필 설정 및 오프라인 연락처 표시 여부, 벨소리 설정, 백업 실행, 차단 목록 확인

내 프로필(이름, 개인 메시지, 상태) 확인

등록된 친구 목록 (좌 또는 우로 드래그해 사용할 수 있는 기능 활용)

진행 중인 대화 목록 확인

이메일 주소를 입력해 친구 추가

Samsung Gtalk 실행 화면

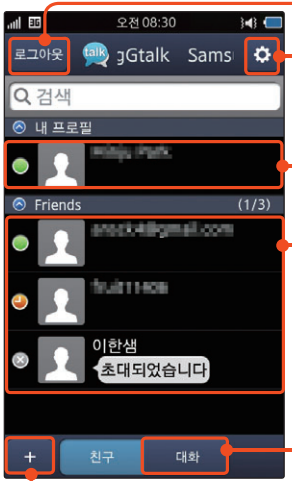

계정에서 로그아웃

내 프로필 설정 및 오프라인 연락처 표시 여부, 벨소리 설정, 백업 실행, 차단 목록 확인

개인 메시지 입력 및 내 상태 설정

등록된 친구 목록 및 접속 상태
- : 대화 가능
- : 자리 비움
- : 로그 아웃

진행 중인 대화 목록 확인

이메일 주소를 입력해 친구 추가

메모

메모를 작성하거나 공유할 수 있습니다. 【148쪽】

- 다양한 색상의 메모 작성 가능
- 메시지, 이메일, 블루투스, Wi-Fi Direct 등으로 작성한 메모 공유 가능

상세 보기 화면

등록한 메모 내용 확인
누르면 편집 모드로 전환

스킨을 누른 경우
변경할 메모 색상 선택

- **공유**: 선택한 메모를 다양한 방식으로 공유
- **삭제**: 선택한 메모 삭제
- **스킨**: 선택한 메모의 배경 색 변경

할 일

해야 할 일을 등록해 간편하게 일정을 관리할 수 있습니다. 메시지, 이메일 등으로 공유할 수도 있습니다.【145쪽】

- 완료 표시, 중요도를 설정해 편리하게 일정 확인 가능
- 회사 이메일 계정을 추가하여 해당 계정에 등록된 할 일과 동기화

상세 보기 화면

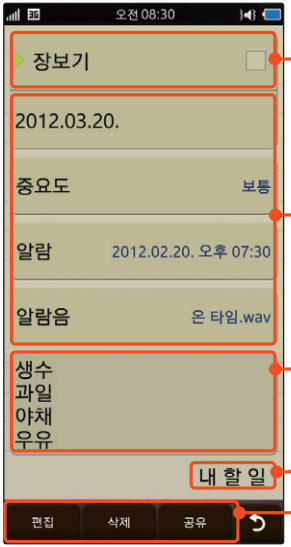

완료 표시 설정/해제

설정한 종료일, 중요도, 알람, 알람음

할 일의 상세 내용

할 일의 저장 위치

- **편집**: 선택한 할 일 편집
- **삭제**: 선택한 할 일 삭제
- **공유**: 선택한 할 일을 다양한 방식으로 공유

계산기

사칙연산 계산과 공학용 계산을 할 수 있습니다.

- 세로 화면에서는 사칙연산 계산기로, 가로 화면에서는 공학용 계산기로 사용

가로 실행 화면

음성녹음

중요한 내용을 녹음할 수 있습니다.【150쪽】

- 녹음 파일 공유

  목록 화면에서 **공유** ➜ 공유 방법 선택 ➜ 공유할 녹음 파일 선택 ➜ **공유**

- MMS 첨부용으로 녹음

  설정 ➜ **녹음 형식** ➜ **MMS 첨부용**

- 저장된 파일 이름 변경

  목록 화면에서 원하는 파일명 좌 또는 우로 드래그 ➜ **이름 변경** ➜ 이름 입력 ➜ **저장**

  또는

  원하는 파일 선택 ➜ 하면 하단의 **이름 변경** ➜ 이름 입력 ➜ **저장**

녹음 화면

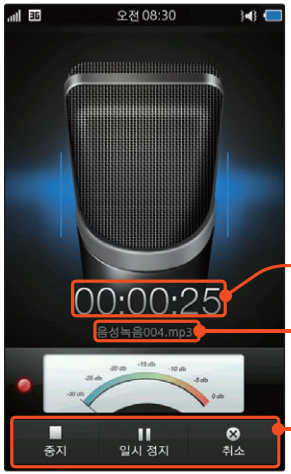

녹음 시간

진행 중인 녹음 파일의 이름, 형식

- **중지**: 진행 중인 녹음 저장 후 목록 화면으로 전환
- **일시 정지**: 진행 중인 녹음 일시 정지
- **취소**: 진행 중인 녹음 취소

YouTube

전 세계인들이 간편하게 동영상을 올리고 공유하는 YouTube에 접속해 다양한 동영상을 감상할 수 있습니다.

- 원하는 동영상을 다른 사람과 공유

  원하는 동영상 선택 → ◀ → **공유** → 원하는 방식 선택

- PC에 YouTube 계정이 있는 경우 즐겨찾기로 등록

  해당 동영상 선택 → ◀ → **추가하기** → **나중에 볼 동영상** → **저장**

- 다른 사람이 남긴 댓글 확인

  해당 동영상 선택 화면에서 아래로 드래그

- 구독 중인 작성자의 활동 확인

  ⊞ → **구독정보**

실행 화면

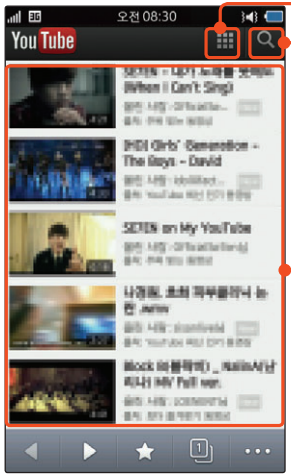

홈, 카테고리, 실시간, 즐겨찾기, 재생목록, 구독정보, 내 동영상, 메시지함, 최근 본 동영상, 설정 메뉴 실행

검색어를 입력해 동영상 검색

원하는 동영상 선택 후 감상

알아두기

일부 기능의 경우 국내 정책상 지원하지 않을 수도 있습니다.

특정 동영상 선택 화면

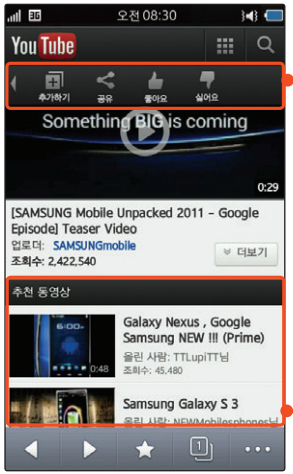

누른 경우
- **추가하기**: 나중에 볼 동영상, 즐겨찾기, 새 재생목록, 등록한 재생 목록에 동영상 추가
- **공유**: 해당 동영상의 URL을 원하는 방식으로 공유
- **좋아요/싫어요**: 해당 동영상 평가하기

상하로 드래그해 추천 동영상 및 댓글 확인

동영상 재생 화면

이어폰 연결 시 5.1 ch 사운드 효과 설정/해제

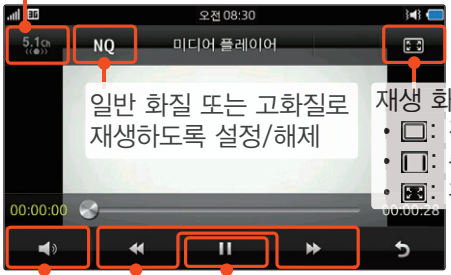

재생 화면 크기 조절
- : 전체 재생 화면
- : 축소하기
- : 확대하기

일시 정지/재생

되감기, 빨리감기

소리 크기 조절

내 파일

스마트폰이나 외장 메모리 카드에 저장된 이미지, 동영상 등 모든 파일을 검색할 수 있습니다. 검색한 파일은 복사해서 스마트폰과 외장 메모리 카드로 이동할 수 있으며 다른 기기에 전송할 수도 있습니다.

실행 화면

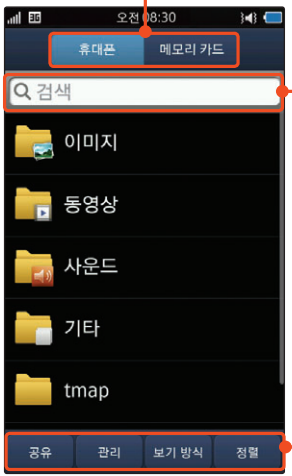

원하는 탭 선택

- **휴대폰** 탭: 스마트폰의 내장 메모리에 저장된 파일 확인
- **메모리 카드** 탭: 외장 메모리 카드에 저장된 파일 확인

검색어를 입력해 파일 검색

- **공유**: 다양한 방식으로 파일 공유
- **관리**: 새 폴더 추가, 파일 이동 및 복사, 삭제
- **보기 방식**: 원하는 방식(**목록 보기**, **썸네일 보기**)으로 보기
- **정렬 기준**: 원하는 기준(**시간**, **형식**, **이름**, **크기**별)으로 정렬

사전

한영/영한 사전을 이용할 수 있습니다.

- 한영 또는 영한 사전으로 종류 변경

  키패드에서 한/영 또는 한/영

- 단어장에 저장

  검색 결과 화면에서 **내 단어장에 저장**

실행 화면

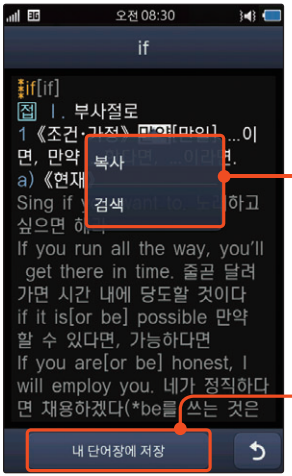

본문의 단어를 빠르게 두번 터치하면 복사 및 사전에서 해당 단어 검색 가능

검색한 단어를 단어장에 저장

탁상시계

현재 시간, 날짜 및 날씨, 일정 정보 등을 확인하고 갤러리, 인터넷, 뮤직, 비디오 등의 프로그램을 바로가기로 실행할 수 있습니다. 자주 사용하는 프로그램을 화면 하단에 바로가기로 추가해 바로 실행할 수 있습니다.

- 화면에 나타나는 정보 변경

  메뉴 → **환경설정** → **탁상시계** → **시간/일정 표시** → 표시할 정보 선택

- 원하는 프로그램을 바로가기로 추가

  화면 하단을 왼쪽으로 드래그 → **추가** → 추가할 프로그램 선택 → **추가**

실행 화면

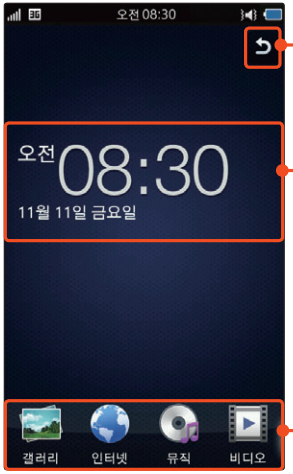

탁상시계 종료

설정한 항목의 정보 확인

- 간편하게 실행할 수 있는 프로그램 바로가기
- 왼쪽으로 드래그하면 다른 바로가기 확인 및 추가 가능

AllShare

Wi-Fi를 이용하는 무선 네트워킹 환경에서 AllShare를 지원하는 기기 간에 멀티미디어 콘텐츠를 공유시켜 재생할 수 있습니다. 사용 전에 먼저 Wi-Fi의 연결 상태를 확인하세요.

- 내 스마트폰에 저장된 동영상, 사진, 음악 파일을 다른 기기로 전송

  원하는 항목 선택 ➔ **업로드** ➔ 전송할 파일 선택 ➔ **업로드** ➔ 원하는 기기 선택

- 다른 기기에 저장된 동영상, 사진, 음악 파일을 내 스마트폰으로 전송

  원격 기기 탭 ➔ 원하는 기기 선택 ➔ 원하는 항목 선택 ➔ **다운로드** ➔ 전송할 파일 선택 ➔ **다운로드**

- 공유할 항목 및 다운로드 위치, 자막 설정

  메뉴 ➔ **환경설정** ➔ AllShare

실행 화면

원하는 탭 선택 후 이용
- **내 디바이스** 탭: 다른 AllShare 지원 기기에 있는 파일을 내 스마트폰으로 전송
- **원격 기기** 탭: 내 스마트폰에 있는 파일을 다른 AllShare 지원 기기로 전송

공유할 항목 선택

SliceIt

다양한 도형에 선을 그어서 정해진 비율에 맞게 자르는 두뇌 게임을 체험할 수 있습니다.

- 게임 시작하기

화면 누름 → **비긴즈 시작** → PLAY → ◻

알아두기

SliceIt은 체험판 프로그램으로, 전체 메뉴를 이용하려면 삼성Apps에 접속해 풀 버전을 구입하세요.

게임 실행 화면

게임 시작하기

풀버전 구매하기

게임 실행 방법 및 정보 확인

Java

큐브를 굴려 목적지까지 보내는 게임인 **EDGE PLUS**와 하늘에서 떨어지는 캐릭터를 배 위로 안전하게 안착시키는 게임인 **Parachute Panic**을 실행할 수 있습니다.

Parachute Panic 실행 화면

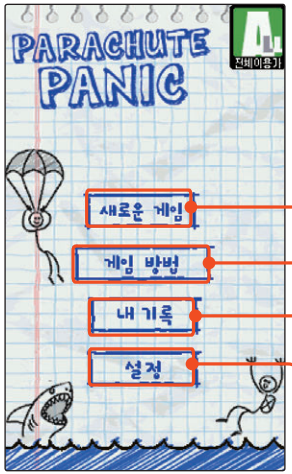

게임 시작하기

게임 실행 방법 확인

쉬운 모드 및 일반 모드에서 기록한 점수 확인 및 초기화

효과음, 배경 음악 사용 여부, 난이도 선택, 제작자 정보 확인

Polaris Office

스마트폰에서 각종 마이크로소프트의 오피스 파일을 확인 및 작성, 편집하고 공유할 수 있습니다.【152쪽】

- 오피스 문서를 변환 없이 확인, 편집 가능
- 폴더를 만들어 스마트폰에 저장된 문서 관리 가능

→ **새 파일** → **새 폴더**

저장된 문서 실행 화면

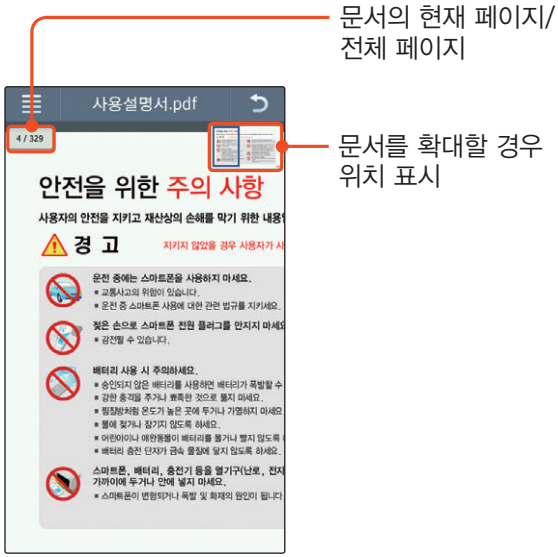

캐스터

PC 또는 스마트폰의 인터넷에서 수집한 여러 가지 콘텐츠(이미지, 동영상, URL, 전화번호 등)를 스크랩하고 관리할 수 있습니다.

실행 화면

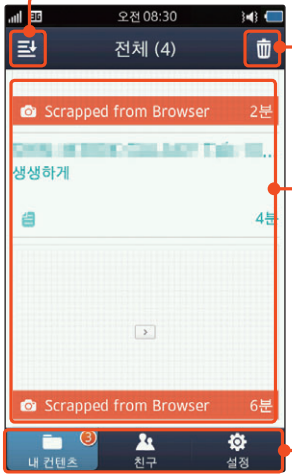

목록에 나타낼 항목 선택

목록에서 원하는 항목 삭제

스마트폰에 스크랩한 콘텐츠 목록

- **내 컨텐츠**: 스크랩한 콘텐츠 목록
- **친구**: 프로그램에 등록된 친구 확인 및 관리
- **설정**: 프로그램 사용 환경 설정

Mobile Scan

스마트폰의 바이러스 감염 여부를 검사할 수 있습니다. 마지막 검사일과 업데이트 날짜를 확인할 수 있으며, 최근 검사한 파일 개수 등 상세한 검사 기록도 할 수 있습니다.

실행 화면

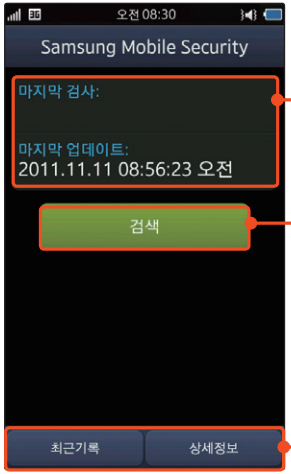

마지막 검사일 및 프로그램 업데이트 날짜 확인

바이러스 감염 여부 검사 실행

- **최근기록**: 최근 검사한 상세 기록 확인
- **상세정보**: 모바일 스캔 프로그램 정보 확인

애니콜 서비스

서비스 센터 방문 예약, 전화 상담 예약 등 다양한 서비스를 예약하거나 예약 현황을 조회할 수 있습니다. 자주 묻는 질문을 확인하거나 제품에 대한 문의를 할 수도 있습니다. 다양한 서비스를 이용하려면 로그인 후 사용하세요.

실행 화면

보기 방식 변경

원하는 서비스 센터 찾기

서비스 예약 및 현황 확인

자주 묻는 질문 확인, 제품문의 등을 PC 버전에서 확인

Fruit Ninja

폭탄을 피해 날아오는 과일을 모두 베거나 제한 시간 내에 베는 게임입니다.
원하는 배경 화면과 칼을 휘두르는 효과음을 선택해 게임을 즐길 수 있습니다.

• 게임 실행하기

NEW GAME → CLASSIC

실행 화면

배경 음악 및 효과음 사용 여부 선택

과일을 칼로 베듯 드래그해 메뉴 실행

• **DOJO**: 게임 실행 도움말 확인
• **NEW GAME**: 게임 시작
• **구매**: 삼성Apps에 접속해 풀 버전 구매
• **QUIT**: 프로그램 종료

Pvz lite

다양한 공격 기술을 가진 좀비들을 식물을 이용해 퇴치하고 집을 지키는 게임을 실행할 수 있습니다.

- 게임 실행하기

  클릭하여 시작하세요! ➜ 사용할 이름 입력 ➜ **어드벤처**

실행 화면

시작하려면 눌러 사용자 이름 등록

Part 10

부록

삼성 씨가 알려 주는 유용한 팁 .. 228
Samsung Kies 소개 235
펌웨어 업그레이드 235
스마트폰 데이터 관리 방법 237
안전을 위한 주의 사항(상세편) .. 239
규격 및 특성 246
Changing the display language 248
제품 보증서..... 251
USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우..... 252
서비스를 요청하기 전에 확인할 사항..... 255

삼성 씨가 알려 주는 유용한 팁

자주 물어보는 용어 살펴보기

VPN
분리된 각각의 두 네트워크를 가상 사설망을 이용해 마치 하나의 네트워크인 것처럼 인식시키는 기술을 말합니다. 자택 근무를 하거나, 출장이 잦은 직장인이 외부에서 회사 업무를 처리할 때 유용합니다.

Wi-Fi
Wireless Fidelity의 약자로, 무선 기술의 상표 이름입니다. 무선 랜과 같은 역할을 하며 무선 접속 장치(AP)가 설치된 곳을 중심으로 일정 거리 이내에서 무료로 인터넷을 이용할 수 있습니다.

모바일 공유기
스마트폰의 데이터 통신(3G)망을 이용하여 PC에서 모바일 인터넷을 이용할 수 있도록 하는 기능입니다. 모바일 공유기를 설정하면 인터넷이 되지 않는 곳에서 스마트폰을 무선 공유기처럼 이용할 수 있습니다.

블루투스
근거리 무선 네트워킹 기술을 말합니다. 블루투스가 지원되는 기기가 일정한 거리 안에 있으면 케이블을 연결하지 않고도 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있습니다.

bada
삼성에서 만든 '스마트폰의 운영 체제'를 말합니다. 이 bada 운영 체제를 사용하는 모든 스마트폰을 bada 폰이라고 통칭합니다.

자주 물어보는 기능 및 질문 살펴보기

데이터 네트워크

요금 폭탄이 무서워요. 데이터 네트워크(3G)를 사용하고 싶지 않습니다.

홈 화면에서 **메뉴** ➜ **환경설정** ➜ **네트워크** ➜ **데이터 네트워크 설정** ➜ **허용하지 않음**을 차례로 선택하세요.

갤러리

갤러리 프로그램 안에 폴더를 더 추가하고 싶어요.

스마트폰을 PC와 연결하여 휴대용 장치 또는 이동식 디스크(대용량 저장소)로 인식시킨 후 장치를 여세요. **Images** 폴더 ➜ **Camera** 폴더를 차례로 열어 마우스 오른쪽 단추를 이용해 새 폴더를 만든 후 새 폴더에 사진들을 이동시키면 폴더별로 사진을 정리할 수 있습니다.

계산기

일반 계산기 외에 공학용 계산기를 사용할 순 없나요?

계산기를 실행해 스마트폰 방향을 가로로 전환하면 공학용 계산기를 사용할 수 있습니다. 스마트폰을 가로로 돌려도 화면이 전환되지 않을 때는 화면 상단 패널의 **자동 회전**을 눌러 켜거나, **메뉴** ➜ **환경설정** ➜ **화면**을 차례로 선택해 **화면 자동 회전**이 켜져 있는지 확인하세요.

메시지

어머니께서 메시지를 확인하시는데 글자가 너무 작다고 하세요.

메뉴 ➔ **환경설정** ➔ **화면** ➔ **글자 크기** ➔ **크게**를 차례로 선택하세요. 메시지 프로그램 뿐만 아니라 일정, 연락처, 이메일, 최근기록, 메모 화면의 글자도 크게 설정됩니다.

내일 생일인 친구를 위해 밤 12시 1분에 메시지가 전송되도록 설정하고 싶어요.

메시지 작성 화면에서 누른 후 **예약 전송**을 선택해 원하는 날짜 및 시간을 설정한 후 **저장**을 누르세요. 메시지 내용을 작성한 후 **전송**을 누르면 설정한 날짜 및 시간에 메시지가 전송됩니다.

문자 입력

영어 대문자를 입력할 때 알파벳 하나를 입력하면 소문자 모드로 변경됩니다. 영어 대문자 모드로 계속 입력하고 싶어요.

키패드에서 두 번 눌러 표시한 후 입력해 보세요.

뮤직

구성품으로 제공되는 스테레오 이어폰으로 음악을 듣던 중에 전화가 오면 재생 중인 음악을 정지하고 전화를 받아야 하나요?

화면에서 눌러 오른쪽 끝으로 드래그하거나 스테레오 이어폰의 통화 버튼을 눌러 전화를 받으면 재생 중이던 음악이 자동으로 일시 정지되고 바로 통화가 연결됩니다. 스테레오 이어폰의 마이크를 입 가까이에 대고 통화하세요. 통화가 끝나면 다시 음악이 재생됩니다.

스마트폰에 저장된 음악 파일을 벨소리로 지정할 수 있나요?

음악 파일 재생 중에 **더보기** ➔ **벨소리 설정**을 선택하세요.
모든 수신 통화의 벨소리로 설정하려면 **벨소리**를, 특정 번호의 벨소리로 설정하려면 **개인 벨소리**를 선택한 후 **기존 연락처에 추가** ➔ 원하는 연락처 ➔ **저장**을 차례로 선택하세요.

수신 거부

특정 전화번호에서 보낸 메시지를 자동으로 수신 거부하려면 어떻게 하나요?

메시지 목록 화면에서 거부할 메시지를 좌 또는 우로 드래그하세요. 누르면 해당 번호가 스팸 번호로 등록됩니다. 이후 해당 번호로부터 메시지를 받을 경우 자동으로 스팸 메시지로 분류됩니다.
스팸 메시지를 보려면 메시지 실행 화면 하단의 **고급설정** → **스팸 메시지**를 차례로 선택하세요.

이동식 디스크

PC와 스마트폰을 연결해서 이동식 디스크로 쓰고 싶은데 연결할 PC가 바뀔 때마다 일일이 USB 드라이버를 설치해야 하나요?

USB 드라이버를 설치하지 않아도 PC와 스마트폰을 USB 케이블로 연결하면 바로 휴대용 장치로 인식해 사용할 수 있습니다. 스마트폰을 이동식 디스크로 사용하려면 **메뉴** → **환경설정** → **연결** → **USB 유틸리티** → **이동식 메모리/멜론**을 차례로 선택하세요.

이메일

등록된 이메일 계정을 삭제하고 싶어요.

이메일 실행 화면에서 누른 후 **계정** → **설정** → **이메일 계정** → **계정 삭제** → 삭제할 이메일 계정 선택 → **삭제** → **예**를 차례로 선택하세요. 이메일 계정이 삭제됩니다.

이메일을 보낼 때마다 서명을 작성하는 게 귀찮습니다. 서명을 미리 설정해 둘 수 없나요?

이메일 실행 화면에서 누른 후 **계정** → **설정** → **전송 옵션**을 차례로 선택하세요. **서명 추가** 항목의 눌러 켠 후 아래의 **서명** 눌러 원하는 서명을 입력하고 **설정**을 누르면 이메일 작성 시 입력한 서명을 사용할 수 있습니다.

인터넷

웹 검색 중에 원하는 텍스트(기사, 문구 등)를 메모하고 싶어요.

인터넷 실행 중 원하는 텍스트를 복사한 후 메모장에 따로 저장할 수 있습니다. 인터넷 검색 결과 화면에서 복사할 지점을 길게 누른 후 원하는 부분만큼 드래그하여 **복사**를 누르면 자동으로 복사됩니다.

복사한 내용을 메모하려면 **메모** 프로그램을 실행한 후 실행 후 **추가**를 선택하세요. 화면을 길게 누른 후 **붙여넣기**를 선택한 후 **저장**을 누르세요. 저장한 메모를 확인할 수 있습니다.

인터넷 실행 시 처음 나타나는 시작 페이지를 변경하고 싶어요.

메뉴 ➔ **환경설정** ➔ **인터넷** ➔ **홈페이지**를 차례로 선택하세요. **URL을 입력하세요**를 누른 후 시작 페이지로 설정할 웹 사이트의 주소를 입력하고 **저장**을 누르세요.

잠금 해제

휴대전화 잠금을 설정한 후 해제 방법을 잊어버렸습니다. AS 센터에 가지 않고도 해제할 수 있는 방법은 없나요?

삼성전자 대표 사이트에 접속해 로그인한 후 **마이페이지** ➔ 화면의 안내에 따라 제품 등록하기 ➔ **휴대폰 비밀번호 해제**를 클릭하세요. 본인 인증 절차를 거치면 설정된 잠금을 해제할 수 있습니다.

연락처

키패드 화면에서 이름으로 연락처를 검색할 때 좀 더 간편한 방법이 없나요?

키패드 화면에서 검색하려는 이름의 초성을 입력해 보세요. 예를 들어 홍길동을 찾으려면 ㅎ(8) ㄱ(4) ㄷ(6)만 누르면 홍길동의 연락처가 검색됩니다.

알아두기

라이브 패널 화면의 검색 위젯에서도 초성만 입력하여 전화번호를 검색할 수 있습니다.

전화번호로 연락처를 검색하고 싶은데 간편한 방법이 없나요?

키패드 화면에서 검색하려는 전화번호 중 앞 또는 끝 번호 네 자리만 입력해 보세요. 연락처가 검색됩니다.

단축 번호는 어떻게 등록하나요?

연락처 실행 화면에서 + 눌러 새 연락처를 등록할 때 **단축번호**를 눌러 등록할 수 있습니다. 저장된 연락처에 단축 번호를 설정하려면 연락처 실행 화면에서 원하는 연락처를 선택한 후 **편집** → **단축번호** → 원하는 단축 번호를 차례로 선택한 후 **저장**을 누르세요. 단축 번호는 저장 위치를 **휴대폰**으로 선택한 경우에만 등록할 수 있습니다.

조명

주변환경에 따라 화면 조명 밝기를 내가 원하는 대로 조절할 순 없나요?

메뉴 → **환경설정** → **화면**을 차례로 선택한 후 **밝기 자동 조절** 항목의 눌러 끄면 수동 밝기 모드로 전환됩니다. 수동 밝기 모드에서 설정 바를 좌우로 드래그해 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

초기화

스마트폰을 초기화하고 싶어요.

메뉴 → **환경설정** → **일반** → **초기화** → **기본값 데이터 재설정** → **예** → **예**를 차례로 선택한 후 비밀번호를 입력하고 **확인**을 누르세요. 스마트폰의 모든 데이터 및 설정이 초기화됩니다. 스마트폰의 설정 값만 초기화하려면 **설정 초기화**를 선택하세요.

카메라

사진을 촬영할 때 줌 기능은 어떻게 사용하나요?

카메라 촬영 화면에서 음량(상/하)를 눌러 줌 배율을 조절할 수 있습니다. 또한 두 손가락으로 화면을 터치한 상태에서 안쪽 또는 바깥쪽으로 드래그하여 조절할 수도 있습니다.

알아두기

일부 해상도에서는 줌 배율을 조절할 수 없습니다. 줌 배율을 조절하려면 카메라 실행 화면에서 → **해상도**를 눌러 원하는 해상도 선택 후 사용하세요.

홈 버튼/홈 화면

실행 중인 프로그램을 확인할 수 없나요?

홈 길게 누르면 작업 관리자를 실행해 실행 중인 프로그램 내역을 확인하고 종료할 수 있습니다.

화면 조명이 꺼졌을 때 전원 눌러 화면 조명을 켜기가 불편합니다. 다른 방법은 없나요?

홈 눌러도 화면 조명을 켤 수 있습니다.

자주 사용하는 사람의 연락처를 빠르게 실행할 수 있는 방법은 없나요?

라이브 패널 화면에서 화면을 길게 누른 후 연락처 위젯 항목의 눌러 켠 상태에서 누르면 연락처 프로그램이 실행됩니다. 원하는 연락처를 선택한 후 **추가**를 누르면 해당 연락처가 라이브 패널 화면에 등록됩니다. 즐겨찾기로 등록된 연락처는 자동으로 연락처 위젯에 추가됩니다.

홈 화면이 여러 개라 1 페이지에서 10 페이지로 이동하기가 번거로워요.

홈 화면 상단의 동그라미를 누르면 해당 페이지 화면으로 바로 이동합니다. 홈 화면의 특정 페이지에서 1 페이지로 바로 이동하려면 홈 누르세요.

홈 화면에 자주 이용하는 웹 사이트를 등록하고 싶어요.

인터넷에서 등록할 웹 사이트 화면을 실행한 후 → **홈 화면에 추가**를 차례로 선택하세요. 웹 사이트의 이름을 입력한 후 **저장**을 누르면 홈 화면에 바로가기로 등록할 수 있습니다.

홈 화면에 프로그램 아이콘이 너무 많아요. 깔끔하게 정리하고 싶어요.

홈 화면에서 빈 공간을 길게 누른 후 누르면 홈 화면에 새 폴더가 생깁니다. 홈 화면에서 정리할 프로그램 아이콘을 길게 누른 후 새 폴더로 드래그하세요. 새 폴더의 이름을 바꾸려면 폴더를 눌러 연 후 폴더 상단의 이름을 누르세요.

홈 화면에 있는 아이콘은 어떻게 지우나요?

홈 화면에서 빈 공간을 길게 누른 후 삭제할 아이콘의 누르세요.

Samsung Kies 소개

PC와 제품을 연결해 데이터를 손쉽게 관리할 수 있으며, 펌웨어를 직접 업그레이드할 수 있습니다. 유용한 부가 기능을 이용해 제품을 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.

알아두기

- Samsung Kies의 설치와 자세한 사용 방법은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- Samsung Kies의 기능은 제품에 따라 다를 수 있으며 성능 개선을 위해 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- Samsung Kies를 지원하는 OS는 Windows XP, Windows Vista, Windows 7입니다.

펌웨어 업그레이드

펌웨어란?

'펌웨어(firmware)'란 '펌 소프트웨어'의 줄임말로, 소프트웨어와 하드웨어의 중간 형태의 프로그램을 말합니다. 일반적으로 소프트웨어는 사용자가 직접 PC의 하드 디스크에 설치하거나 삭제하는 방식이지만, 펌웨어는 마치 하드웨어처럼 공장에서 나올 때부터 제품의 일부로 포함되어 있습니다. 그래서 부드럽다는 soft도 아니고 딱딱하다는 hard도 아닌 그 중간 개념으로 단단하다는 firm이란 용어를 사용합니다.

펌웨어 업그레이드란?

'펌웨어 업그레이드'란 새로운 버전의 펌웨어를 내려받아 기존 제품을 업그레이드하는 것입니다. 펌웨어는 기능 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등을 위해 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신 펌웨어로 업그레이드하면 스마트폰을 보다 최적화된 환경에서 사용할 수 있습니다.

1 PC에 Samsung Kies 프로그램을 설치
- 프로그램은 삼성전자 대표 사이트에서 내려받을 수 있습니다.

2 스마트폰과 PC를 USB 케이블로 연결
- 스마트폰을 켠 상태에서 PC와 연결하세요.

3 PC에서 Samsung Kies 실행

4 Samsung Kies 알림 화면이 나타나면 **업데이트** 클릭
- 알림 화면이 나타나지 않을 경우 화면 왼쪽의 **연결 기기** 메뉴에서 **Wave 3**를 클릭한 후 **기본 정보** 탭에서 **펌웨어 업그레이드**를 클릭하세요.

5 펌웨어 업그레이드 화면이 나타나면 주의사항을 확인한 후 **위의 내용을 모두 읽었습니다.**를 클릭해 체크 표시

6 정보 저장 동의 내용을 확인하고 저장 여부를 설정한 후 **업그레이드 시작** 클릭
- 업그레이드를 시작하기까지 일정 시간이 소요될 수 있습니다.

7 플러그인 업데이트 및 펌웨어 업그레이드가 완료되면 **확인** 클릭
- 업그레이드가 진행되면 스마트폰에 다운로드 화면이 나타납니다. 업그레이드가 완료되면 PC에서 완료 메시지가 나타나며 스마트폰이 자동으로 꺼졌다가 다시 켜집니다.

주의

- 업그레이드하기 전에 먼저 스마트폰의 배터리 상태를 확인하세요. 배터리가 충분히 충전된 상태에서 펌웨어 업그레이드를 실행하세요.
- 업그레이드 중에 스마트폰이나 PC의 전원을 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마세요.
- 업그레이드 실행 시나 업그레이드 중에는 업그레이드할 스마트폰 외에 다른 이동식 기기(MP3, 카메라, 이동식 드라이브 등)를 PC에 연결하지 마세요.
  PC에 연결되어 있는 다른 기기는 모두 연결을 해제하세요.
- 업그레이드 중에 PC에서 다른 소프트웨어를 실행하거나 스마트폰의 버튼 등을 눌러 메뉴를 실행하면 PC에 부하가 생길 수 있습니다.
- 업그레이드 중에 갑자기 인터넷 연결이 끊어질 경우 LAN 선이 PC와 제대로 연결되어 있는지 확인하고 잠시 후에 다시 시도해 보세요.
- 스마트폰이 올바르게 연결되지 않으면 펌웨어를 업그레이드할 수 없습니다. 업그레이드하기 전에 먼저 스마트폰의 연결 상태를 확인해 보세요. 스마트폰이 올바르게 연결되면 화면 왼쪽에 스마트폰 아이콘( )과 모델명이 나타납니다.

스마트폰 데이터 관리 방법

스마트폰 사용 중에 고장이나 분실 등으로 저장된 데이터가 유실되는 것을 방지할 수 있도록 개인 데이터를 PC 등 다른 매체에 보관할 수 있습니다. Samsung Kies를 이용하여 PC에 저장된 음악, 사진, 동영상뿐만 아니라 스마트폰의 연락처, 일정 및 콘텐츠 등 소중한 개인 정보를 PC에 저장하여 관리하세요.

스마트폰에 있는 데이터를 PC에 저장하기

1 스마트폰과 PC를 USB 케이블로 연결

2 PC에서 Samsung Kies 실행

3 Samsung Kies 프로그램 화면 왼쪽의 **연결 기기** 메뉴에서 원하는 항목 클릭

4 백업할 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **PC에 저장**을 선택

- 또는 백업할 파일을 선택한 후 화면 상단에 있는 **PC에 저장**을 클릭하세요.

5 파일을 저장할 위치를 지정한 후 **저장** 또는 **확인** 클릭

알아두기

- 화면 왼쪽의 **연결 기기** 메뉴에서 **Wave 3**를 클릭한 후 **백업/복원** 탭을 이용해 파일을 백업할 수도 있습니다. 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.
- 유실된 개인 데이터는 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
- 최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드 방법, 개인 정보 관리에 관한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

PC에 저장된 데이터를 스마트폰에 내려받기

PC에 저장되어 있는 데이터를 다시 스마트폰에 내려받을 수 있습니다.

1 스마트폰과 PC를 USB 케이블로 연결

2 PC에서 Samsung Kies 실행

3 Samsung Kies 프로그램 화면 왼쪽의 **PC 보관함** 메뉴에서 원하는 항목 클릭

4 스마트폰으로 내려받을 파일을 선택한 후 **기기로 전송** 클릭

알아두기

화면 왼쪽의 **연결 기기** 메뉴에서 **Wave 3**를 클릭한 후 **백업/복원** 탭을 이용해 백업된 파일을 가져올 수도 있습니다. 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

안전을 위한 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 스마트폰을 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 〉 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요.

전원 코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마세요.

스마트폰을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.

충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.

무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

방송통신위원회에서 고시한 전자파 인체 보호 기준에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

전자파 관련 알아두기

스마트폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 방송통신위원회는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시 하였으며, 이 스마트폰은 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파 인체 보호 기준]은 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출 한계치(1.6 W/Kg)를 규정하고 있습니다.
스마트폰은 전파연구소에서 고시한 전자파 흡수율 측정 기준에 의한 전자파 흡수율(SAR: Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 스마트폰의 전자파가 노출 한계치 1.6 W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매할 수 있습니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용은 다음 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 삼성전자 대표 사이트 홈페이지 (www.samsung.com/sec): SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/ 전파 연구소(www.rra.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org/consumer_info/safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO(www.who.int/peh-emf/en/)

세계보건기구(WHO)와 미국식품의약국(FDA)에서는 통화 중 핸즈프리 등을 사용해 머리와 몸을 스마트폰과 떨어지게 하거나 스마트폰 사용 시간을 줄여서 전자파에 대한 염려나 노출을 줄일 수 있다고 공지하고 있습니다.

개인 정보 보호 관련

스마트폰 사용 중 개인 정보를 보호하고 정보 유출 및 악용의 위험성에 대해 주의하세요.

- 스마트폰에 프로그램을 설치할 때 승인 화면의 내용을 주의 깊게 읽으세요. 특히 스마트폰의 다양한 기능과 연동되거나 개인 정보가 이용되는 프로그램을 내려받을 경우 더욱 주의하세요.
- 등록한 계정을 타인이 의심스러운 곳에 사용하는지 정기적으로 확인하고, 권한이 없다는 내용이 나타나거나 의심스러운 상황이 발견될 경우 해당 웹 사이트 운영자에게 문의하여 계정 정보를 변경하거나 삭제하세요.
- 스마트폰을 분실한 경우 등록한 모든 계정의 비밀번호를 변경하여 개인 정보가 유출되지 않도록 하세요.
- 출처를 알 수 없는 프로그램은 사용하지 마시고, 비밀번호, PIN을 이용해 잠금 설정하여 사용하세요.

운전 중 스마트폰 사용 관련

운전 중 스마트폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.

- 운전 중 스마트폰 사용은 위험하므로 사용하지 마세요.

스마트폰 사용 장소 관련

전자 제품을 사용하는 곳에서는 스마트폰을 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 제품은 전자파 신호를 사용합니다. 스마트폰의 전자파로 인해 다른 전자 제품에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 사용 시 주의하세요.

- 심장박동 보조 장치 15 cm 이내에서 스마트폰을 사용하면 스마트폰의 전자파가 심장박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 되도록 사용하지 마세요.
- 꼭 스마트폰을 사용해야 할 때는 반드시 심장박동 보조 장치와 15 cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 병원이나 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조 회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

보청기를 사용하는 경우 전자파 관련 정보를 확인하세요.

- 일부 보청기는 스마트폰 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 보청기 제조 회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험지역에서는 스마트폰의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 스마트폰의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 내의 전자 시스템은 스마트폰의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받아 동작하지 않을 수 있습니다. 자동차 제조 회사에 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 스마트폰의 전원을 끄세요.

- 기내에서 스마트폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 줄 수 있어 위험합니다.

스마트폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 스마트폰의 전원을 끄세요.

올바른 보관과 사용 방법

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 스마트폰의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우 전원을 켜지 말고(켜져 있다면 끄고, 꺼지지 않는다면 그대로, 배터리가 분리되는 스마트폰은 배터리를 분리하고) 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 스마트폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 스마트폰 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 스마트폰 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 인해 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

스마트폰을 −20 ℃ ~ +50 ℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 너무 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80 ℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에서 폭발할 수 있습니다.
- 배터리의 경우 0 ℃ ~ +40 ℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

스마트폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속 제품과 함께 보관하지 마세요.
- 스마트폰이 변형되거나 고장 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

스마트폰을 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 가진 물체와 함께 두면 자기에 의해 스마트폰이 잘못 작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 스마트폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

스마트폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리 액이 새거나 고장 날 수 있습니다.
- 스마트폰에 열이 나거나 화재의 원인이 될 수 있습니다.

에어백이 장착된 차량에서 사용할 경우 스마트폰을 에어백 주변에 설치하거나 보관하지 마세요.
- 에어백 작동 시 스마트폰이 파손되거나 스마트폰에 부딪혀 다칠 수 있습니다.

스마트폰을 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 스마트폰의 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 스마트폰을 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장 날 수 있습니다.

스마트폰에서 발열이 심하면 응용프로그램이나 스마트폰 사용을 잠시 중단하세요.

- 스마트폰에서 열이 발생한 상태로 피부에 오랜 시간 접촉될 경우, 붉은 반점, 색소침착 등 저온화상의 우려가 있으므로 사용에 주의하세요.

스마트폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

플래시 게임, 동영상 등 빛이 강하게 발생하는 기능을 이용할 경우 주의하세요.

- 빛에 민감한 일부 사용자들은 발작 또는 기절할 수도 있습니다. 이전에 발작 또는 기절한 경험이 있거나 가족 중에 유사 병력을 가진 사람이 있을 경우 스마트폰 사용 전에 먼저 의사와 상담하세요.
- 스마트폰을 조명이 밝은 곳에서 눈과 일정 거리를 둔 상태로 적절한 시간 동안 사용하면 발작, 기절 증상을 예방할 수 있습니다.

스마트폰 사용 시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요.

- 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 게임, 문자 입력 등 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하세요. 만일 통증이 발생할 경우 스마트폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 제조 회사에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우 스마트폰의 수명이 단축되거나 고장 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

어린이나 유아 또는 애완동물이 스마트폰, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 스마트폰에 손상을 줄 수 있으며 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.
- 어린이가 스마트폰을 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주시고 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

바른 통화 방법을 따라 주세요.

- 스마트폰을 일반 전화와 같이 바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 스마트폰의 마이크 부분에 정확히 대세요.

• 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있으며 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

헤드셋 또는 이어폰 사용 시 주의하세요.
• 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
• 보행이나 운전 중에 높은 음량으로 사용하면 주의력이 떨어져 사고의 위험이 있습니다.
• 건조한 환경에서 이어폰을 연결하여 사용하면 귀 또는 다른 신체 일부에 정전기가 발생할 수 있으므로 사용을 자제하거나 스마트폰에 연결하기 전 금속 물체를 만져주세요.

걷거나 이동 중에 스마트폰을 사용할 때 주의하세요.
• 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

스마트폰 또는 기본 제공하는 구성품으로 눈, 귀 등 신체를 찌르거나 입에 넣지 마세요.
• 신체에 심각한 상해를 입거나 질식의 위험이 있습니다.

스마트폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
• 스마트폰이 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

사용자 임의로 개조하거나 분리, 수리하지 마세요.
• 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없으며, 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
• 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 스마트폰 또는 배터리를 뚫거나 분해할 경우 감전, 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.

스마트폰에 색을 칠하지 마세요.
• 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다. 스마트폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 스마트폰을 사용하세요. 만약 스마트폰 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

스마트폰을 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
• 스마트폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
• 스마트폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
• 스마트폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

스마트폰에 USIM 카드, 외장 메모리 카드를 삽입하거나 케이블 등을 연결할 때는 올바른 방향으로 삽입 및 연결하여 사용하세요.

- 무리하게 힘을 주거나 올바르지 않은 방향으로 삽입 및 연결할 경우 스마트폰의 삽입구나 연결부, 구성품이 파손될 수 있습니다.
- 스마트폰에 케이블 및 충전 어댑터 등을 연결해 사용한 경우에는 반드시 분리한 후 스마트폰을 사용하세요.

스마트폰 화면이 파손된 경우 주의하세요.

- 유리 또는 아크릴이 깨진 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있으므로 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

스마트폰을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 스마트폰을 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

스마트폰

사용 주파수 범위	WCDMA • 송신(TX): 1922.8 ~ 1977.2 MHz • 수신(RX): 2112.8 ~ 2167.2 MHz GSM • 송신(TX): 880.20 ~ 914.80 MHz • 수신(RX): 925.20 ~ 959.80 MHz DCS • 송신(TX): 1710.20 ~ 1784.80 MHz • 수신(RX): 1805.20 ~ 1879.80 MHz US PCS • 송신(TX): 1850.20 ~ 1909.80 MHz • 수신(RX): 1930.20 ~ 1989.80 MHz
주파수 정밀도	WCDMA: ±200 Hz 이내 GSM: ±90 Hz 이내 DCS, US PCS: ±180 Hz 이내
외관(mm)	64.2(W) X 125.9(L) X 9.9(H) (최소 두께부 기준)

중량(±1 g)	표준형 배터리 장착 시 127 g
LCD 규격	4.0형(100.8 mm) WVGA Super AMOLED(480 X 800)
CPU	CP MSM8255
송신 출력	WCDMA: 300 mW GSM: 2 W DCS, US PCS: 1 W
동작 온도	−20 ℃ ~ +50 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

무선랜

사용 주파수 범위	2412 ~ 2472 MHz(802.11 b/g/n) 5150 ~ 5250, 5250 ~ 5350 MHz 5470 ~ 5650, 5725 ~ 5825 MHz(802.11a/n)
송신 출력	2.5 mW, 10 mW
동작 온도	−20 ℃ ~ +50 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402 ~ 2480 MHz
모 듈	BCM4330
버 전	3.0
무선 사용 거리❖	최대 40 m 이내(Class Ⅰ 지원)
송신 출력	최대 0.2 mW
동작 온도	−20 ℃ ~ +50 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

❖ 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

알아두기

- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 스마트폰의 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Changing the display language

To change the display language to English,

1. From the home screen, press **메뉴** to access Menu mode.
2. Select **환경설정** ➔ **일반** ➔ **언어** ➔ **English**.

Keys

Key		Function
	전원	• Press and hold to turn the phone on or off. • Press and hold for more than 8 seconds to reset the phone. • Press to turn the display backlight on or off. (when the display backlight turns off, the touch screen locks automatically)
	통화	• From the home screen, menu screen, or live panel, press to retrieve logs of your calls. • Press to answer an incoming call.

Key		Function
	홈	• Press to turn on the display backlight when the screen is locked. • From the home screen, press to switch between the live panel and the home screen. • Press to return to the home screen. • Press and hold to launch the task manager.
	종료	• Press to close the current screen. • Press to reject an incoming call.
	음량 (up/ down)	• Press to adjust the volume of various sounds. – Press 음량 (up) to increase the volume and 음량 (down) to decrease the volume. • Press and hold 음량 (down) to switch to Vibrate or Silent mode.

❖ These are touch keys that you can touch lightly to perform a function.

Indicators

Indicator	Description
	New text or multimedia message
	New e-mail message
	Alarm activated
	Connected to PC with USB cable
	Synchronizing with web server
	Call in progress
	Video call in progress
	Missed call
	GPS activated (positioning my current location actived)
	Bluetooth activated
	Connected to Wi-Fi network
	Transferring data via Wi-Fi network

	Wi-Fi Direct activated
	Mobile AP activated
	USB Tethering activated
	Connected to 3G network
	Transferring data via 3G network
	Connected to GPRS network
	Transferring data via GPRS network
	No USIM card
	Memory card inserted
	Vibrate mode activated (these modes will not affect media and alarm sounds)
	Silent mode activated (these modes will not affect media and alarm sounds)

	Signal strength : Strong : Weak : No signal
	Roaming outside of service area
	Airplane mode activated
	Battery power level : Full : Low : Needs charging

제 품 보 증 서

제품의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월, 부품 보유 기간은 4년입니다.

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자 서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하세요.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명		모 델 명	SHW-M410S
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구 입 처		판매 금액	

무상 서비스

보증기간(제품 1년, 배터리 6개월) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
(비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10 일 이내에 **중요한 수리***를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1 개월 이내에 **중요한 수리***를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 **중요한 수리***를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 2 회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 3 회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5 회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액감가상각한 금액에 10% 를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			정액을 감가상각한 금액에 구입가의 5% 를 가산하여 환급
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급

❖ 제품을 분해하여 부품 교체를 하여야 정상적인 통화를 할 수 있는 상태일 경우

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금이 발생될 수 있으므로 사용 설명서를 먼저 확인하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용 설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 스테레오 헤드셋, 기억장치 카드, 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

USIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우

USIM 카드 관련

문 구	설명
USIM 카드가 인식되지 않습니다. 카드 장착 후 재부팅 해 주세요. 긴급통화는 가능합니다.	• USIM 카드를 설치하지 않았거나 잘못 설치한 경우일 수 있습니다. 18쪽을 참조하여 USIM 카드를 다시 설치하세요. • USIM 카드를 다시 설치해도 같은 메시지가 계속해서 나타난다면 불량 USIM 카드나 MONETA 카드 등을 설치한 경우일 수 있습니다. USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의해 USIM 카드를 다시 발급받으세요.
USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 해 주세요.	USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 실행하세요. SK Telecom에 문의해 서비스를 개통하세요.
USIM 다운로드 중입니다. 완료 전까지 절대 조작하지 마시고 기다려 주십시오. 완료되면 자동으로 꺼진 후 다시 켜집니다.	발급받은 USIM 카드를 처음 사용하는 경우 정보를 내려받는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 메시지가 바뀔 때까지 기다리세요.

PIN, 암호, PUK, 차단 해제 코드 관련

문구	설명
비밀 번호(PIN❖)를 4~8자리 숫자로 입력해 주십시오.	USIM 카드 잠금이 설정된 경우입니다. PIN 번호❖(USIM 카드 비밀번호: 4~8자리 숫자)를 입력하세요. • 발급 시 초기 PIN 번호는 0000입니다.
비밀 번호(PIN❖)가 잘못 입력되었습니다. 추가 입력 기회는 2번입니다. 다시 확인하시고 입력해 주십시오.	PIN 번호를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PIN 번호를 입력하세요. • PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력한 경우 PUK❖를 입력해야 하므로 각별히 주의하세요.
비밀 번호(PIN❖)가 3회 잘못 입력되었습니다. 해제코드(PUK❖)를 입력해 주시기 바랍니다. 해제코드를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기됩니다.	PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력하여 PUK를 입력해야 하는 경우입니다. USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의해 PUK를 입력하세요.
해제코드(PUK❖)가 1회 잘못 입력되었습니다. 남은 입력 기회는 9번입니다. 해제코드를 모르실 경우 즉시 대리점으로 방문해 주시기 바랍니다.	PUK를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PUK를 입력하세요. • PUK를 10회 연속 잘못 입력하게 되면 더는 USIM 카드를 사용할 수 없게 되므로, PUK를 모르는 경우 반드시 USIM 카드를 발급한 대리점이나 SK Telecom에 문의하세요.

문구	설명
해제코드(PUK❖)가 10회 잘못 입력되어 USIM 카드를 더 이상 사용하실 수 없습니다. 새 USIM 카드를 구매하시기 바랍니다.	PUK를 10회 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 더는 사용할 수 없게 된 경우입니다. SK Telecom에서 USIM 카드를 다시 구입해 사용하세요.

❖ PIN(Personal Identification Number) 번호란 USIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다.

❖ PUK(PIN Unblock) 코드란 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하여 USIM 카드를 사용할 수 없게 된 경우 USIM 카드를 초기화하는 해제 코드 8자리 숫자로, USIM 카드 구매 시 제공됩니다.
만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 다시 구입해야 합니다.
PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 SK Telecom 대리점을 방문하여 코드를 초기화하세요.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요.
문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요.

증상	조치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
충전기의 램프가 깜박이거나 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 충전기 기준)	배터리 충전 거치대에서 배터리를 분리한 후 다시 연결해 보세요. 배터리 충전 거치대와 충전기 또는 스마트폰과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
스마트폰에 이물질이 묻었어요.	알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 스마트폰이 손상될 수 있으므로 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦으세요.
배터리가 충분히 남았는데 스마트폰이 켜지지 않습니다.	• 배터리가 바르게 삽입되지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 삽입한 후 전원을 켜 보세요. • 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 배터리를 삽입해 보세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용 설명서와 다릅니다.	• 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. • 스마트폰에 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. • 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

증상	조치
스마트폰 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춥니다.	배터리를 빼서 다시 삽입한 후 전원을 켜 보세요. 여전히 제대로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	스마트폰이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 흰 줄이 생길 수 있습니다. 이 현상은 스마트폰의 수명과 성능에는 영향을 주지 않으며 시간이 지나면 정상적으로 작동됩니다.
스마트폰에서 열이 납니다.	스마트폰 사용 중에는 많은 전류가 필요하기 때문에 오랜 시간 동안 통화하거나 게임, 인터넷 등을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 스마트폰의 수명과 성능에는 영향을 주지 않습니다.
통화 중에 음성이 울립니다.	음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절해 보세요.【77쪽】 또는 다른 장소로 이동하여 통화하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	스마트폰 소리가 무음으로 설정되어 있는지 확인해 보세요.【77쪽】
화면에 표시가 나타납니다.	• 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. • 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. • 비행기 탑승 모드가 설정되어 있는지 확인하세요. • 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
통화/인터넷 접속이 자주 끊어집니다.	• 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. • 이동 중에는 이동 통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.

증상	조치
촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.	• 사진의 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다. • 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.
사진/동영상 또는 멀티미디어 콘텐츠가 재생되지 않습니다.	• 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 스마트폰에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. • 스마트폰에서는 이동 통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.
DMB 방송이 잘 나오지 않습니다. (DMB 기능 지원 모델에 한함)	• DMB 신호 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 화면과 소리가 맞지 않을 수도 있습니다. 장소를 이동한 후 시청하세요. • 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향으로 신호가 약해질 수 있습니다. 가급적 다른 전자 기기에서 거리를 두어 시청하세요.
DMB 방송 오류 알림 화면이 나타납니다.(DMB 기능 지원 모델에 한함)	DMB 신호의 일시적인 오류로 인해 오류 알림 화면이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
실내에서는 내 위치를 찾을 수 없습니다.	실내와 같은 GPS 음영 지역에서는 GPS 신호를 수신할 수 없습니다. 이와 같은 환경에서 내 위치를 검색하려면 **네트워크를 이용한 위치찾기** 항목을 켜세요.【170쪽】

증상	조치
스마트폰에 있는 데이터가 지워졌습니다.	스마트폰 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 스마트폰의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요. (Samsung Kies 프로그램 이용 등) **알아두기** 스마트폰에 저장된 데이터의 손실은 제조 회사에서 책임지지 않습니다.
스마트폰 외관에 틈이 있어요.	원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

애니콜 A/S 예약 서비스

www.3366.co.kr에서
서비스 센터 방문 시간을
예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

폐스마트폰 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요.

삼성 애니콜 직영점 또는
삼성전자 서비스 센터로
가져오시기 바랍니다.

수거된 폐스마트폰은 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로
처리됩니다.

한국 서비스품질 우수기업

지식경제부에서 소비자에 대한
서비스 품질이 우수한 기업임을
인증하는 마크입니다.

스마트폰 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 스마트폰 모델명,
고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

애니콜 제품 A/S
1588-7285

삼성전자 서비스 센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

SK Telecom 고객문의처

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실 습득 /
주소 변경 / 부가 서비스 / 사서함 비밀번호

- 고객센터
  1599-0011 (유료)
  스마트폰에서 114 (무료)
- 국제로밍 1599-2011 (유료)
- 미납관리센터 1599-0500 (유료)
- T map 내비게이션
  1600-5110 (유료)
  스마트폰에서 1522 (무료)
- 인터넷
  www.tworld.co.kr

삼성전자

2012/05 Rev.1.1